

Mini Hi-Fi Component System

تعليمات التشغيل

2-653-255-13(1)

AR



MHC-EC50

Printed in China © 2006 Sony Corporation
http://www.sony.net/

تحذير

لتقليل خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية، لا تعتمد ال
تعرضي الجهاز للمطر أو للرطوبة.


لتقليل خطر نشوب حريق، لا تعتمد ال تشغيل فتحات التهوية المركبة على الجهاز بالجراند والأغطية والستائر الخ. ولا تعتمد ال وضع شمعانات مشتعلة على الجهاز.

لتقليل خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية، لا تعتمد ال وضع أشياء تحتوي على سوائل، مثل زهرية، على الجهاز.

قم بتوصيل الجهاز إلى مخرج تيار متردد بسهولة الوصول إليه. عند ملاحظة أي أمور غير عادية في الجهاز، إفضل القابس الرئيسي من مخرج التيار المتردد في الحال. لا تعتمد ال تركيب الجهاز في مكان مغلق، مثل دولاب الكتب أو دولاب مصمم في الخائط.

باستثناء العملاء المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا

هذا الجهاز مصنف على أنه منتج ليزر من الفئة الأولى CLASS I LASER هذه العلامة موجودة على الجهة الخلفية.





ملاحظة بشأن الاسطوانات الثانية
الاسطوانة الثانية هي اسطوانة ذات وجهين تتضمن مواد مسجلة خاصة باسطوانة الفيديو الرقمي DVD على أحد الوجهين ومواد صوتية رقمية على الوجه الآخر. لكن، نظراً لأن وجه المادة الصوتية لا يتطابق مع مقياس الاسطوانة المدمجة (CD)، فإنه لا يمكن ضمان تشغيله على هذا المنتج.

الاسطوانات الموسيقية المشفرة بتقنيات حماية حقوق الطبع

هذا المنتج مصمم للإستماع إلى الاسطوانات التي تتطابق مع مقاييس الاسطوانة المحكمة (CD). وحديثاً طرحت بعض شركات التسجيلات في الأسواق اسطوانات موسيقية مختلفة مشفرة بتقنيات حماية حقوق الطبع. يرجى ملاحظة أنه توجد بعض الاسطوانات بين هذه الاسطوانات، لا تتطابق مع مقاييس الاسطوانة المحكمة ويمكن ألا يتم الإستماع إليها على هذا المنتج.

تقنية تشفير الصوت MPEG الطبقة ٣ وبرامات الإحتراع مرخصة من شركتين Thomson و Fraunhofer IIS.

عمليات التشغيل الأساسية

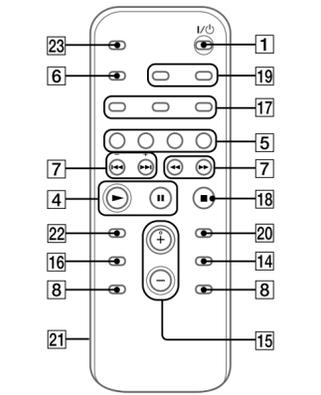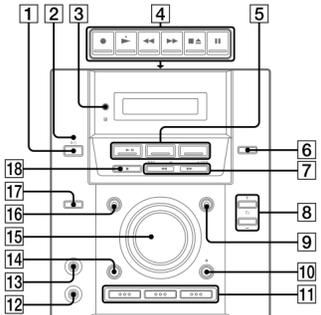

ضبط الصوت

لضبط جهازه الصوت
إضغط الزر VOLUME +/- على وحدة التحكم عن بعد (أو أدر مفتاح التحكم VOLUME على الجهاز) [16].

من أجل	إضغط
توليد صوت أكثر ديناميكية Dynamic Sound (Generator X-tra)	الزر DSGX [9] على الجهاز.
ضبط مؤثر الصوت	الزر EQ [16].

تشغيل إسطوانة MP3/CD

- اختر الوظيفة **CD**.
إضغط الزر CD على وحدة التحكم عن بعد (أو الزر FUNCTION بصورة متكررة) [5].
- ضع **إسطوانة**.
إضغط الزر (فتح/غلق) [10] على الجهاز، وضع اسطوانة على صينية الاسطوانات مع إجهاد جانب البطاقة لأعلى. لوضع اسطوانات إضافية، إزلق صينية الاسطوانات بإصبعك كما هو موضح أدناه.

لإغلاق صينية الاسطوانات، اضغط الزر (فتح/غلق) [10] على الجهاز. لا تغلق صينية الاسطوانات بقوة بإصبعك، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الجهاز.



- اختر **إسطوانة**.
إذا كانت الاسطوانات الحالية متوقفة، اضغط الزر DISC SKIP على وحدة التحكم عن بعد (أو الزر DISC SKIP/EX-CHANGE على الجهاز) [14]. تغيير الاسطوانات أثناء تشغيل وقائف أخرى، اضغط الزر DISC 1 - 3 [11] على الجهاز.
- ابدأ **التشغيل**.
إضغط الزر (تشغيل) [4] (أو الزر II-CD (تشغيل/ إيقاف مؤقت) [5] على الجهاز).

لاستبدال اسطوانة أخرى أثناء التشغيل، اضغط الزر DISC SKIP/EX-CHANGE [14] على الجهاز.

من أجل	إضغط
الإيقاف المؤقت للتشغيل	الزر (إيقاف مؤقت) [4] على وحدة التحكم عن بعد (أو الزر CD II-CD [5] على الجهاز). لاستئناف التشغيل، اضغطه مرة أخرى.
إيقاف التشغيل	الزر (إيقاف) [8].
إختيار مجلد موجود على إسطوانة MP3	الزر +/- [8].
إختيار مسار أو ملف	الزر (الرجوع للخلف/ التقديم للأمام) على وحدة التحكم عن بعد (الزر << [7] / >> [7] على الجهاز).
إيجاد نقطة في مسار أو ملف	إحفظ بضغطة الزر (تراجع/ تقديم سريع) [7] أثناء التشغيل، وحرره عند النقطة المرغوبة.
إختيار تشغيل متكرر	الزر REPEAT [7] على وحدة التحكم عن بعد بصورة متكررة حتى يظهر REP* أو REP1*.

تغيير وضع التشغيل
إضغط الزر PLAY MODE [17] بصورة متكررة أثناء توقف المشغل. يمكنك إختيار تشغيل عادي (بدون عرض جميع الاسطوانات أو '1 DISC'، اسطوانة واحدة أو '0' / جميع ملفات MP3 في المجلد الموجود على الاسطوانة)، تشغيل عشوائي أو '1 DISC SHUF' لتشغيل جميع الاسطوانات بصورة عشوائية أو 'SHUF*' لتشغيل اسطوانة واحدة عشوائياً أو 'SHUF*' لتشغيل مجلد بصورة عشوائية)، أو تشغيل مبرمج (PGM*).

* عند تشغيل اسطوانة CD-DA، يتم التشغيل العشوائي (SHUF) بنفس طريقة التشغيل المتبعة في تشغيل (SHUF) 1.

ملاحظات بشأن التشغيل المتكرر
* يتم تشغيل جميع المسارات أو الملفات الموجودة على الاسطوانة بصورة متكررة حتى خسي مرات.
* لا يمكن إختيار 'REP*' و 'SHUF*' (تشغيل العشوائي لجميع الاسطوانات) في نفس الوقت.
* العبارة 'REP1*' تشير إلى تكرار تشغيل مسار أو ملف واحد حتى تقوم بإيقافه.


ملاحظات بشأن تشغيل اسطوانات MP3
* لا يتم حفظ أنواع أخرى من المسارات أو الملفات أو مجلدات غير ضرورية على اسطوانة يا MP3.
* يتم تحفظ المجلدات التي لا يوجد بها ملفات MP3.
* يتم تشغيل ملفات MP3 بترتيب تسجيلها على الاسطوانة.
* النظام يمكنه تشغيل ملفات MP3 التي بدأ استعاد ملف MP3* فقط.
* عند وجود ملفات على الاسطوانة يا اسطوانة MP3*، لكنها ليست ملفات MP3، فإن الجهاز يمكن أن يصدر ضوضاء أو يحدث خلل في التشغيل.

– المجلدات من ١٥٠ (شامل المجلد الأصلي).
– ملفات MP3 من ٢٤٥.
– ملفات وعنايات MP3 التي يمكن أن تحتوي اسطوانة واحدة من ٢٤٦.
– مستوى التحمل (الذي يقي القوي للتحملات) لموثوقية.
* لا يمكن ضمان التوافق مع جميع برامج تشغيل/ كتابة ملفات MP3. جهاز التسجيل، ووسط التسجيل، اسطوانات MP3 وغيرها متوافقة يمكن أن تصادر ضوضاء أو صوت متقطع أو يمكن ألا تعمل على الإطلاق.

ملاحظات بشأن تشغيل اسطوانات متعددة المراحل
* أي تشغيل اسطوانة بمرحلة CD-DA (أو MP3)، يتم التعر في عليها كاسطوانة CD-DA (MP3 أو MP3). ويستمر التشغيل حتى يتم العثور على مرحلة أخرى.
* يتم التعرف على اسطوانة هيبية إسطوانة CD حاملة كاسطوانة CD-DA (صوت).

قبل استخدام النظام

لاستخدام وحدة التحكم عن بعد
إزلق غطاء حجرة البطارية وإزرعه [24]، وأدخل بطاريتين R6 (حجم AA) (غير مرقة)، أو ألا الجانب (●)، مع مراعاة القطبية كما هو موضح أدناه.

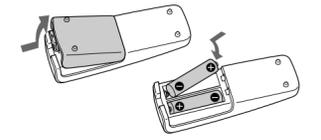

ملاحظات بشأن استخدام وحدة التحكم عن بعد
* مع الاستعمال العادي، تستعمل البطاريات لمدة ستة أشهر تقريباً.
* لا يتم حفظ البطاريات القديمة والعديدة أو تحفظ أنواع مختلفة من البطاريات.
* إذا لم تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفترة زمنية طويلة، إزح البطاريات لتجنب التلف الناتج عن تسرب سائل البطارية والأتاكن.

لضبط النظام

- قم بتشغيل النظام.
إضغط الزر I/ON (الفترة) [1].
- اختر وضع ضبط الساعة.
إضغط الزر CLOCK/TIMER SET [19] على وحدة التحكم عن بعد، إذا ظهر الوضع الحالي على شاشة العرض، اضغط الزر (تراجع/ تقديم سريع) [7] على وحدة التحكم عن بعد بصورة متكررة لإختيار 'CLOCK'، وبعدها اضغط ENTER [20] على وحدة التحكم عن بعد.
- اضبط الوقت.
إضغط الزر (تراجع/ تقديم سريع) [7] على وحدة التحكم عن بعد بصورة متكررة لضبط الساعة، وبعدها اضغط الزر ENTER [20] على وحدة التحكم عن بعد.
إستخدم نفس الخطوات لضبط الدقائق.
بم إلغاء أو وضاع ضبط الساعة عند فصل سلك القدرة أو حدوث إنقطاع للتيار.

إختيار مصدر موسيقي

تكي تختار	إضغط
إسطوانة محكمة	الزر CD [5] على وحدة التحكم عن بعد.
مواقع	الزر TUNER/BAND [5].
شريط	الزر TAPE [5] على وحدة التحكم عن بعد.
جهاز* (موصول باستخدام سلك متكررة حتى تظهر العبارة 'AUDIO IN' بصورة متكررة).	الزر FUNCTION [5] بصورة متكررة حتى تظهر العبارة 'AUDIO IN'.

* إذا كان الجهاز مزوداً بوظيفة AVLS (=Automatic Volume Limiter System) النظام التلقائي لتحديد جهازه الصوت) أو BASS BOOST، تم إيقاف تشغيل الوظيفة لتجنب مرور الصوت المشوه من خلال الساعات.

الاستماع إلى الراديو

- اختر 'FM' أو 'AM'*.
إضغط الزر TUNER/BAND [5] بصورة متكررة.
- اختر وضع **الواقفة**.
إضغط الزر TUNING MODE [17] بصورة متكررة حتى تظهر العبارة 'AUTO'.
- قم بموافقة **النقطة المرغوبة**.
إضغط الزر +/- على وحدة التحكم عن بعد (أو الزر + TUNING أو - على الجهاز) [7]. توقف عملية المسح بصورة تلقائية عندما تتم موافقة النقطة.

إيقاف المسح التلقائي
إضغط الزر (إيقاف) [16].

لواقفة محطة ذات إشارة ضعيفة
إضغط الزر TUNING MODE [17] بصورة متكررة حتى تظهر العبارة 'MANUAL'، وبعدها اضغط الزر +/- على وحدة التحكم عن بعد بصورة متكررة (أو الزر + TUNING أو - على الجهاز) [7] لواقفة المحطة المرغوبة.

لتقليل الضوضاء الاستاتيكية على محطة ستريو FM ضعيفة
إضغط الزر FM MODE [17] على وحدة التحكم عن بعد حتى تظهر العبارة 'MONO' لإيقاف الاستقبال الستيريو.

تشغيل شريط

- اختر وظيفة الشريط.
إضغط الزر FUNCTION بصورة متكررة (أو الزر TAPE على وحدة التحكم عن بعد) [5].
- أدخل شريط.
إضغط الزر (إيقاف/ إخراج) [4] على الجهاز، وأدخل الشريط في حامل الكاسيت. تأكد من عدم وجود إرتعاش في الشريط لتجنب حدوث تلف للشريط أو لجهاز تشغيل الشريط.
- ابدأ **التشغيل**.
إضغط الزر (تشغيل) [4] على الجهاز.

من أجل	إضغط
الإيقاف المؤقت للتشغيل	الزر (إيقاف مؤقت) [4] على الجهاز. لاستئناف التشغيل، اضغطه مرة أخرى.
إيقاف التشغيل	الزر (إيقاف/ إخراج) [4] على الجهاز.
الترجيع أو التقديم السريع*	الزر (تراجع/ تقديم سريع) [4] على الجهاز.

* تأكد من ضغط الزر (إيقاف/ إخراج) [4] على الجهاز بعد أن يلف الشريط أو يعاد لفة لهيابه.

ملاحظة
لا يتم إيقاف تشغيل النظام أثناء التشغيل أو التصيل.

تغيير العرض

من أجل تغيير	إضغط
المعلومات على شاشة العرض ^١	الزر DISPLAY [6] بصورة متكررة عند تشغيل النظام.
وضع شاشة العرض (ساعة)	الزر DISPLAY [6] عند إيقاف تشغيل النظام ^٢ . يتم عرض الساعة لمدة ٨ ثوان.

ملاحظات بشأن معلومات شاشة العرض
* لا يعرض مالي.
* وقت التشغيل الإجمالي لاسطوانة CD-DA، وقت أو وضع التشغيل.
* وقت التشغيل الإجمالي لاسطوانة MP3.
* لا يعرض مالي بصورة مستمرة.
* وقت التشغيل المتبقي لملف MP3 الشتر باستخدام VBR (معدل بيت متغير).
* أسماء المجلدات والملفات التي لا تتوافق مع Level 1 و ISO9660 Level 2 أو Joliet و صيغة الترميز.
* يتم عرض مالي:
– معلومات البطاقة ID3 لملفات MP3 عند استخدام بطاقات ID3 الإصدار ١ أو الإصدار ٢.
– حتى ١٥ حرفاً لمعلومات البطاقة ID3 باستخدام حروف كبيرة (إلى AZ)، أرقام (٠ إلى ٩) ورموز (< / @ / > + * < >).

إستخدام أجهزة صوت إختيارية

لتوصيل سماعات إختيارية
قم بتوصيل سماعات الرأس إلى المقبس PHONES [12] على الجهاز.

لتوصيل جهاز إختياري
قم بتوصيل أجهزة مصدر صوت إضافي إلى المقبس AUDIO IN [13] على الجهاز باستخدام سلك صوت (غير مرقي). قم بتخفيف جهازه الصوت على النظام وبعدها اختر وظيفة 'AUDIO IN'.

عند حمل النظام
1 أخرج جميع الاسطوانات لحماية آلية تشغيل الاسطوانات المحكمة.
2 إحتفظ بضغطة الزر CD II-CD (تشغيل/إيقاف مؤقت) على الجهاز، واضغط الزر I/ON حتى تظهر العبارة 'STANDBY'*.
3 بعد أن تظهر العبارة 'LOCK'، إفضل سلك القدرة.

أدخل جزء السلك المنزوع منه الغلاف الخارجي فقط.

عادي (احمر) (Ⓜ)
عادي (أسود) (Ⓜ)

السماعات
قم بتثبيت حشيات السماعات المرفقة على أسفل الساعات لتفادي إزلاتها.

