

SONY

Mini Hi-Fi Component System

تعليمات التشغيل


2-899-691-43(1)

ملاحظة بشأن أشكال قابس سلك التيار

(الموديل الخاص بالملكة العربية السعودية فقط)


مقايِس الحانط ذات التيار المتردد ٢٢٠ فولت:

- قم بتهيئة الفولطية الصحيحة على النظام. (فقط للموديلات المجهزة بمفتاح اختيار الفولطية)
- تأكد أن القابس ١٣ أمبير ٣ شوكة (نوع BF) موصل بإحكام إلى سلك التيار. (القابس ١٣ أمبير ٣ شوكة يكون متصلاً عند شحنه من المصنع.)

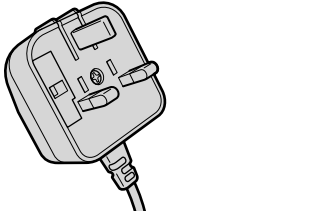

مقايِس الحانط ذات التيار المتردد ١٢٧ فولت:

- قم بتهيئة الفولطية الصحيحة على النظام. (فقط للموديلات المجهزة بمفتاح اختيار الفولطية)
- انزع القابس ١٣ أمبير ٣ شوكة باستخدام مفك.

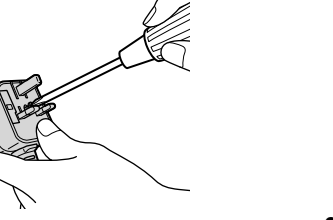

3 قم بتوصيل القابس ذو النصل المتوازي (النوع A).

لا تلقِ البطارية مع نفايات المنزل العامة، تخلف منها بطريقة صحيحة كنفايات كيميائية.




ملاحظة بشأن الاسطوانات الثنائية

الاسطونة الثنائية هي اسطوانة ذات وجهين تتضمن مواد مسجلة خاصة بالاسطوانة الفيديو الرقمي DVD على أحد الوجهين ومواد صوتية وقيمة على الوجه الآخر. لكن، نظراً لأن وجه المادة الصوتية لا يتطابق مع مقياس الاسطوانة المدجة(CD)، فانه لايمكن ضمان تشغيله على هذا المنتج.

هذا الجهاز مصمم لإستماع إلى الاسطوانات التي تتطابق مع مقاييس الاسطوانة المحكمة (CD)، وحينئذٍ طرحت بعض شركات التسجيلات في الأسواق

إسطوانات موسيقية مختلفة مشفرة بتقنيات حماية حقوق الطبع. يرجى ملاحظة أنه توجد بعض الاسطوانات بين هذه الاسطوانات، لا تتطابق مع مقاييس الاسطوانة المحكمة ويمكن أن يتم الإستماع إليها على هذا المنتج. تقنية تشفير الصوت MPEG الطبقية ٣ وبرامات الإختراع مرخصة من شركتين Thomson و Fraunhofer IIS.

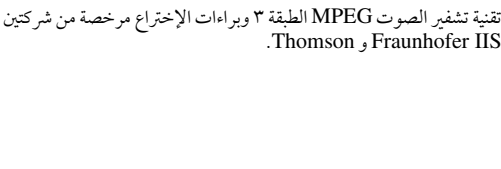

تركيب النظام بإحكام


عند حمل النظام

- أخرج جميع الاسطوانات لحماية آلية تشغيل الاسطوانات المحكمة.
- إضغط الزر **CD** 3 لإختيار الوظيفة **CD**.
- احتفظ بضغط الزر **▶▶▶** 8 على الجهاز، واضغط الزر **I/O** 1 على الجهاز حتى يظهر "STANDBY".
- بعد أن تظهر العبارة "LOCK"، إفضل سلك القدرة.

الهوائيات

حدد الموقع واتجاه اللذان يوفران استقبالاً جيداً،

وبعدئذٍ إضبط الهوائي.
إحفظ الهوائيات بعيداً عن أسلاك الساعة لتفادي إنقاط الفوضاء.

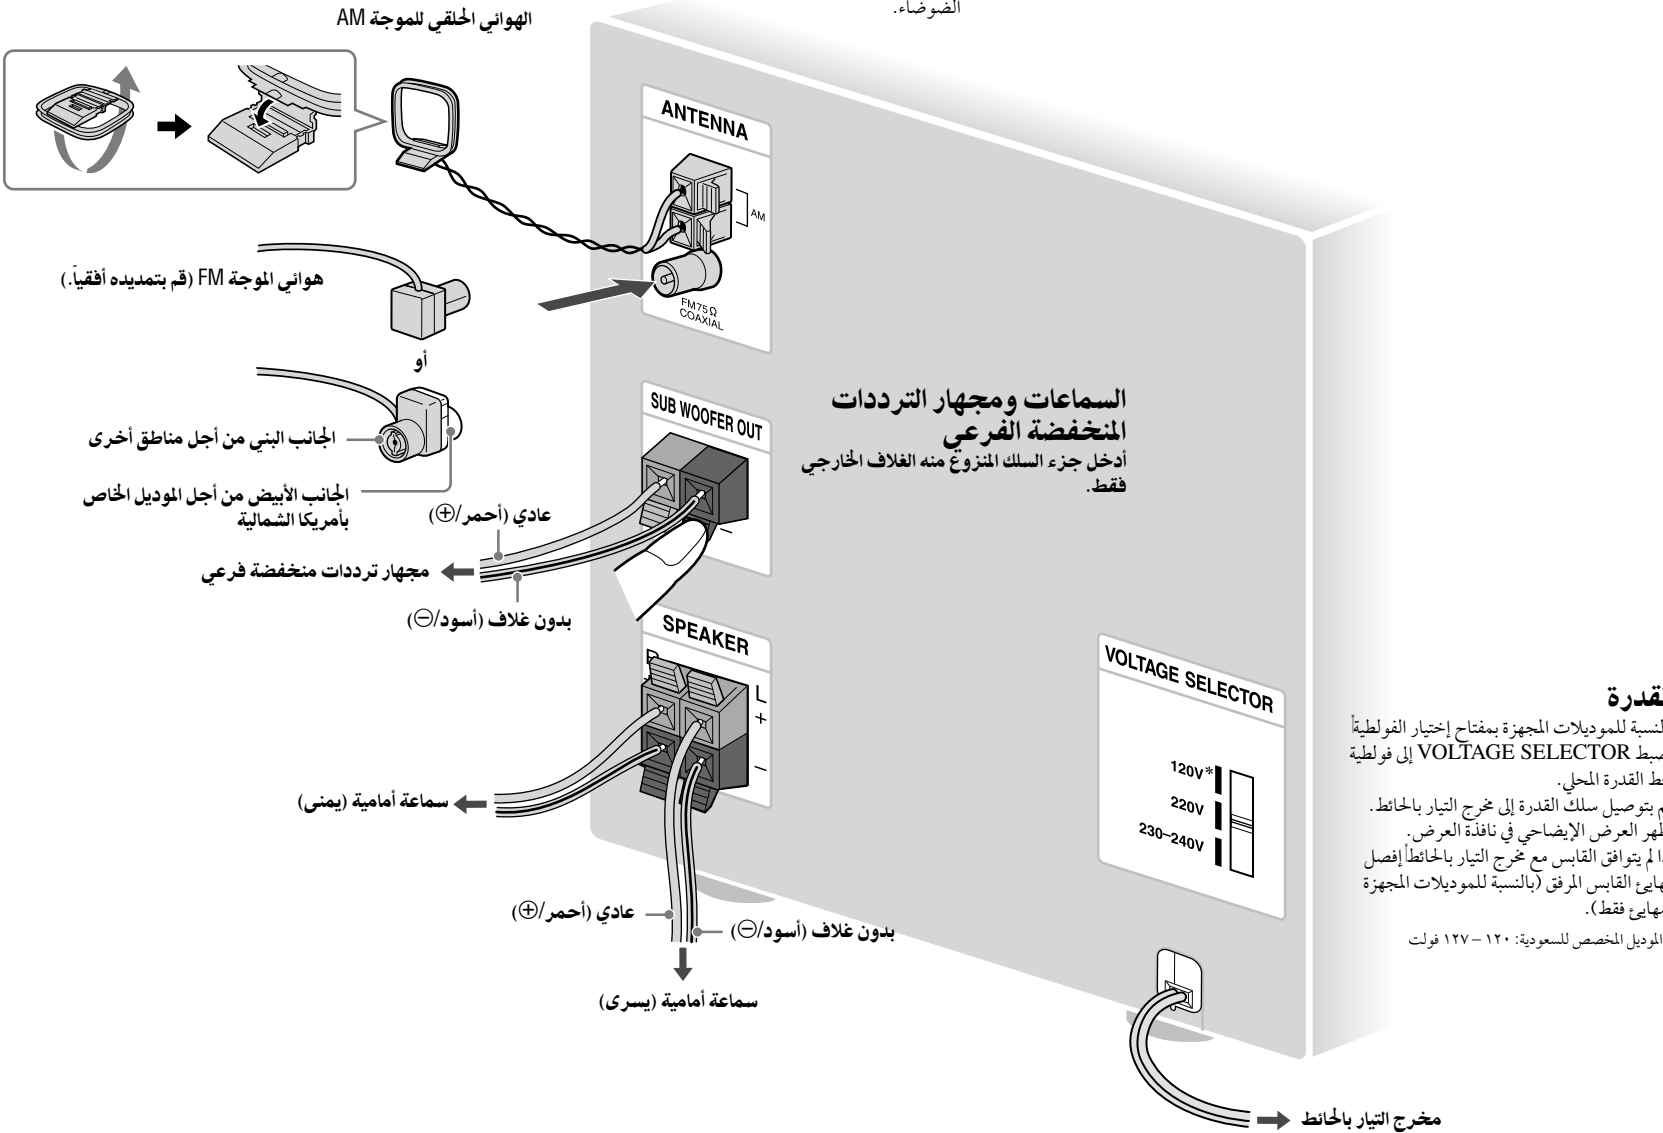

القدرة

بالنسبة للموديلات المجهزة بمفتاح إختيار الفولطية إضبط VOLTAGE SELECTOR إلى فولطية خط القدرة المحلي.

قم بتوصيل سلك القدرة إلى مخرج التيار بالحائط.

يظهر العرض الإيضاحي في نافذة العرض. إذا لم يتوافق القابس مع مخرج التيار بالحائط إفضل مهائلي القابس المرفق (بالنسبة للموديلات المجهزة بهيائلي فقط).

* الموديل المخصص للسعودية: ١٢٠- ١٢٧ فولت

عمليات التشغيل الأساسية

ضبط الصوت
 لضبط جهازه الصوت <p>إضغط الزر VOLUME +/- على وحدة التحكم عن بعد (أو أدر مفتاح التحكم VOLUME على الجهاز) 11.</p>
إضافة مؤثر صوت
من أجل
تعزيز الجهير الخفيض واصدار صوت أكثر قوة
ضبط مؤثر صوت الإحاطة
بصورة متكررة حتى يظهر "SURR".
إختيار مؤثر الصوت المضيوط مسبقاً
بصورة متكررة. للإلغاء، إضغط EQ على وحدة التحكم عن بعد (أو Preset EQ على الجهاز) 22
بصورة متكررة. للإلغاء، إضغط EQ على وحدة التحكم عن بعد (أو Preset EQ على الجهاز) 22
بصورة متكررة حتى يظهر "EQ OFF".

تشغيل مجهر الترددات المنخفضة الفرعي

إضغط **SUBWOOFER** 26 على الجهاز حتى يظهر "SUB ON"، بفسى المين **SUBWOOFER** 24 على الجهاز. عند فصل مجهر التردات المنخفضة الفرعي فيما بعد، كرر الخطوات حتى يظهر "SUB OFF". مستوى صوت مجهر الترددات المنخفضة الفرعي يكون مرتبطاً بالساعات الأمامية.


تشغيل إسطوانة MP3/CD

1 اختر الوظيفة **CD**.

إضغط **CD** 3.

2 **ضع اسطوانة.**

إضغط **▲** (فتح/ غلق) 16 على الجهاز، وضع اسطوانة في صينية الاسطوانات مع اتجاه علامة البطاقة لأعلى.

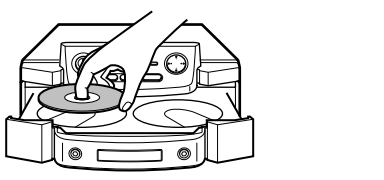

إدخال إسطوانات إضافية، إضغط **DISC SKIP** 17 لتدوير صينية الاسطوانات.

لغلق صينية الاسطوانات، إضغط **▲** (فتح/ غلق) 16 على الجهاز مرة أخرى.

لا تغلق صينية الاسطوانات بقوة بإصبعك، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الجهاز.

3 **إبدأ التشغيل.**

إضغط **▶** (تشغيل) على وحدة التحكم عن بعد **▶▶▶** 11 (تشغيل/ إيقاف مؤقت) على الجهاز) 8. لا تنم أخرج الشريط أثناء الاستماع أو التسجيل، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث تلف للشريط وحامل الكاسيت لايمكن إصلاحه.

من أجل	إضغط
الإيقاف المؤقت للتشغيل	 (إيقاف مؤقت) على وحدة التحكم عن بعد (أو ▶▶▶ 11 (تشغيل/ إيقاف مؤقت) على الجهاز) 8. لا تنتصف التشغيل، إضغطه مرة أخرى.
إيقاف التشغيل	■ (إيقاف) 8.
الترجيع أو التقديم السريع	◀◀◀ / ▶▶▶ (تقديم سريع / ترجيع) 8.
إختيار الاستماع المتواصل *	PLAY MODE 15 بصورة متكررة حتى يظهر المتواصل *
إيقاف التشغيل	■ (إيقاف) 8.
إختيار مجلد موجود على إسطوانة MP3	+/- (إختيار مجلد) 8.
إختيار مسار أو ملف	▶▶▶ / ◀◀◀ (التقدم للامام/ الرجوع للخلف) (أو أدر القرص MULTI JOG على الجهاز) 8.
تحديد نقطة في مسار أو ملف	إحفظ بضغط الزر ▶▶▶ / ◀◀◀ (تقديم سريع / ترجيع) 8 أثناء التشغيل، وحرزه عند النقطة المرغوبة.
إختيار/تشغيل منكرر	REPEAT 14 بصورة متكررة حتى يظهر "REP1" * أو "REP1" *.

إختيار إسطوانة
إختيار إسطوانة (أو 3 – 1 DISC على الجهاز) 17 في وضع الإيقاف.
تحويل إلى وظيفة **CD** من وظائف 3 – 1 DISC على الجهاز (إختيار أخرى المصدر تلقائياً).

تغيير إسطوانات أخرى أثناء التشغيل **EX-CHANGE** 17 على الجهاز.

تغيير وضع التشغيل
إضغط الزر **PLAY MODE** 15 بصورة متكررة أثناء توقف المشغل. يمكنك إختيار التشغيل العادي ("ALL DISCS") من أجل جميع الاسطوانات أو "1 DISC" من أجل إسطوانة واحدة أو "1" * من أجل جميع الملفات MP3 في المجلد الموجود في الاسطوانة، التشغيل العشوائي ("ALL DISCS SHUF") * أو "SHUF" 1 " * أو "SHUF" 1 " * أو التشغيل المبرمج ("PGM").
* عند تشغيل إسطوانة CD-DA، يتم التشغيل العشوائي (SHUF) بنفس طريقة التشغيل العشوائي في تشغيل (SHUF) 1 DISC.

ملاحظات بشأن التشغيل المتكرر

يتم تشغيل جميع الملفات أو الملفات الموجودة على الاسطوانة بصورة متكررة حتى خسر مرات.
* العبارة "REP1" تشير إلى تكرار تشغيل مسار أو ملف واحد حتى تقوم بإيقافه.

ملاحظات بشأن تشغيل إسطوانات MP3
* لا تحفظ أنواع أخرى من الملفات أو مجلدات غير ضرورية على اسطوانة يا ملفات MP3.
* يتم تحطى المجلدات التي لا يوجد بها ملفات MP3.
* يتم تشغيل ملفات MP3 بترتيب تسجيلها على الاسطوانة.
* النظام يمكنه تشغيل ملفات MP3 التي بدأ استناد ملف "MP3". فقط.
* عند وجود ملفات على الاسطوانة يا إعدادات ملف "MP3"، لكنها ليست ملفات MP3، فإن الجهاز يمكن أن يصدر فوضاء أو يحدث خلل في التشغيل.

الحد الأقصى لعدد:

– الملفات ومجلدات MP3 ١٥٠ (شامل المجلد الأصلي).

– ملفات MP3 ٢٥٥٠

– مستوى المجلد (الترتيب الفرعي للملفات) هو ٢٠٠
– يمكن فيضان الأقراص مع جميع بترتيب/ تفرقة/ تفرقة/ تفرقة MP3 جهاز التسجيل، ووسط التسجيل.
إسطوانات MP3.
الغرض متوافق يمكن أن تصدر فوضاء أو صوت متقطع أو يمكن التحويل على الأطلاق.

ملاحظات بشأن تشغيل إسطوانات متعددة المراحل
* إذا يا تشغيل الاسطوانة بمرحلة CD-DA (MP3)، يتم التعرف عليها كإسطوانة CD-DA (MP3)، ويستمر التشغيل حتى يتم العثور على مرحلة أخرى.
* يتم التعرف على إسطوانة بنهية إسطوانة CD كإسطوانة CD-DA (صوت).

الاستماع إلى الراديو


1 إختر "FM" * أو "AM".
إضغط الزر **TUNER/BAND** 3 بصورة متكررة.

2 **إختر وضع التوافقة.**

إضغط الزر **TUNING MODE** 16 بصورة متكررة حتى تظهر العبارة "AUTO".

3 **قم بموافقة النحطة المرغوبة.**

إضغط الزر **+/-** على وحدة التحكم عن بعد (أو الزر **TUNING +/-** على الجهاز) 8.
توقف عملية المسح تلقائياً عند الموافقة محطه، وبعدئذٍ يظهر "TUNED" * و "STEREO" (للبرامج الستيريو).



إيقاف المسح التلقائي

إضغط الزر **■** (إيقاف) 8.

لواقة محطه ذات إشارة ضعيفة

إذا لم يظهر "TUNED" * ولم توقف عملية المسح، إضغط **TUNING MODE** 16 بصورة متكررة حتى يتخفي "AUTO" * و "PRESET"، وبعدئذٍ إضغط **+/-** على وحدة التحكم عن بعد (أو **TUNING +/-** على الجهاز) 8 بصورة متكررة لمواقة المحطه المرغوبة.

تقليل الفوضاء الاستاتيكية على محطه ستريو FM ضعيفة
إضغط الزر **FM MODE** 14 على وحدة التحكم عن بعد حتى تظهر العبارة "MONO" لإيقاف الاستقبال الستيريو.

تشغيل شريط

1 **اختر جهاز شرائط الكاسيت.**

إضغط **TAPE** (A/B أو TAPE على الجهاز) 3 بصورة متكررة.

2 **أدخل شريط.**

إضغط **▲** **PUSH** 7 على الجهاز، وأدخل الشريط I TYPE (عادي) في حامل الكاسيت مع اتجاه الجانب الذي تود الاستماع اليه للامام. تأكد من عدم وجود إرتعاه في الشريط لتجنب حدوث تلف للشريط أو بجهاز شرائط الكاسيت.
إضغط **▲** **PUSH** 7 على الجهاز مرة أخرى لتغلق حامل الكاسيت.

3 **إبدأ التشغيل.**

إضغط **▶** (تشغيل) على وحدة التحكم عن بعد **▶▶▶** 11 (تشغيل/ إيقاف مؤقت) على الجهاز) 8. لا تنم أخرج الشريط أثناء الاستماع أو التسجيل، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث تلف للشريط وحامل الكاسيت لايمكن إصلاحه.

من أجل	إضغط
الإيقاف المؤقت للتشغيل	 (إيقاف مؤقت) على وحدة التحكم عن بعد (أو ▶▶▶ 11 (تشغيل/ إيقاف مؤقت) على الجهاز) 8. لا تنتصف التشغيل، إضغطه مرة أخرى.
إيقاف التشغيل	■ (إيقاف) 8.
الترجيع أو التقديم السريع	◀◀◀ / ▶▶▶ (تقديم سريع / ترجيع) 8.
إختيار الاستماع المتواصل *	PLAY MODE 15 بصورة متكررة حتى يظهر المتواصل *
إيقاف التشغيل	■ (إيقاف) 8.
إختيار الجانب الأمامي للجهاز،. يتم الاستماع إلى الجانب الأمامي للجهاز B وبعدئذٍ يتوقف الجهاز.	

تغيير العرض

من أجل	إضغط
تغيير نموذج السطوع حول مفتاح التحكم في الصوت	ILLUMINATION 4 على الجهاز بصورة متكررة.
تغيير المعلومات على شاشة العرض *	DISPLAY 5 بصورة متكررة عند تشغيل النظام.
تغيير وضع العرض (انظر أدناه).	DISPLAY 5 بصورة متكررة عند إيقاف تشغيل النظام.
* عمل سبل التابل، يمكنك عرض معلومات الاسطوانة MP3/CD، رقم التمر المسار أو الملف أو أسم المجلد أثناء التشغيل العادي، أو وقت التشغيل الإجمالي أثناء إيقاف المشغل.	

يوفر النظام أوضاع العرض التالية.

وضع العرض	عند إيقاف تشغيل النظام ١*
العرض الإيضاحي	يتم إستبدال عرض الساعة بإضاءة وميض نافذة العرض.
الساعة	تعرض الساعة.
وضع حفظ القدرة ١*	يتوقف العرض لتوفير القدرة. يستمر تشغيل المؤقت والساعة.

١ بفسى البين **STANDBY** 2 على الجهاز عند إيقاف تشغيل النظام.
٢ عندما يكون النظام في وضع حفظ القدرة، تكون الوظائف التالية غير متاح:

– ضبط الساعة.

– تغيير الفترة الفاصلة لمواقة المرحه AM (إستثناء الموديل المخصص للسعودية).

– تشغيل النظام بالضغط على زر الرقبة (عمل سبل التابل، **CD** 3).

– تغيير وظيفة التحكم في قوة الاسطوانة CD.

– إعادة ضبط النظام إلى أوضاع ضبط نيته الفص.

ملاحظات بشأن معلومات شاشة العرض

– لإعرض مالي:
– وقت التشغيل الإجمالي لاسطوانة CD-DA، فقط وأوضاع تشغيل.
– وقت التشغيل الإجمالي لاسطوانة MP3.
– وقت التشغيل المتبقي لملف MP3.

– لإعرض مالي بصورة صحيحة:
– وقت التشغيل المتبقي لملف MP3 باستخدام VBR (معدل بيت معين).
– أسماء الملفات والوقت التي لا يتوافق مع ISO9660 Level 2 أو Joliet.

– يتم عرض مالي:

– معلومات البطاقة ID3 لملفات MP3 عند إستخدام بطاقات ID3 الإصدار ١ و الإصدار ٢.
– حتى ٣٠ حرف لمعلومات البطاقة ID3 باستخدام حرف كبيرة (A) إلى (Z)، رقم (0) إلى (9) ورموز " ! ? , _ ' > = < / < . - , () % ' \$ % & " .

إستخدام أجهزة صوت إختيارية

توصيل سماعات إختيارية

قم بتوصيل سماعات الرأس إلى المقبس PHONES 9 على الجهاز.

توصيل جهاز إختياري

قم بتوصيل أجهزة مصدر صوت إضافي إلى المقبس AUDIO IN 10 على الجهاز باستخدام سلك صوت مناظر (غير مرفق).
قم بخفض جهازه الصوت على النظام وبعدئذٍ إخترو وظيفة AUDIO IN.

