




آماده سازی

بسته باطری

1 باطری بسته ای را شارژ کنید تا لامپ CHARGE خاموش شود.

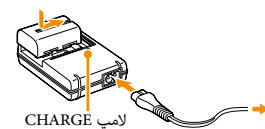


2 بسته باطری را به دوربین وارد کنید.



بسته باطری را در حال فشار دادن اهرم قفل با نوک باطری در تمام طول مسیر به طور محکم جای گذاری کنید.

لنز

1 درپوش ها را بردارید.

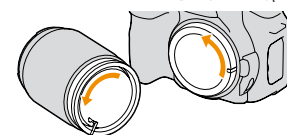

• قطعات داخلی را لمس نکنید.
• اگر گرد و غبار وارد دوربین شود، آن ممکن است بر روی تصویر عکس ظاهر شود.
• دوربین و لنز را بدون درپوش رها نکنید.
• هنگام تعویض لنز، این کار را در یک محل عاری از گرد و غبار انجام دهید.



2 لنز را وصل کنید.

1 علامت ها را تطبیق دهید.



2 لنز را بچرخانید تا صدای تیک دهد.


کارت حافظه

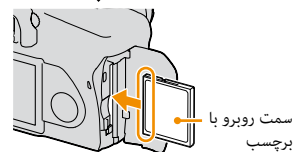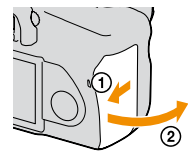




• هنگام وارد کردن یک کارت حافظه، دوربین را خاموش کنید.
• برای کارت های حافظه در دسترس، به دفترچه دستورالعمل مراجعه نمایید.

تنظیم تاریخ/زمان

1 دوربین را روشن کنید.

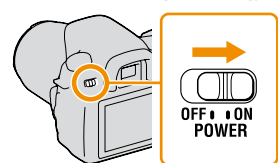


2 تاریخ/زمان را تنظیم کنید.

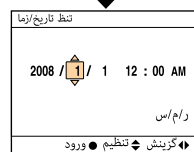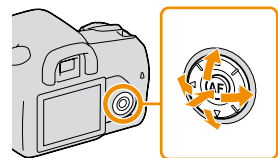

تصویر برداری


1 پیچ وضعیت را بر روی AUTO.

• بازبینی کنید که کلید LIVE VIEW/OVF به "LIVE VIEW" تنظیم شده است.

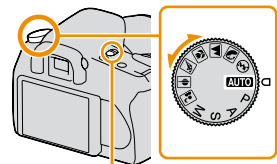

کلید LIVE VIEW/OVF

2 سوژه در مانیتور LCD را بازبینی کنید.

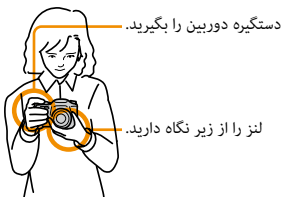


دستگیره دوربین را بگیرید.

لنز را از زیر نگاه دارید.

3 دکمه دیافراگم را برای تمرکز تا نیمه به پایین فشار دهید.

• فشار دادن دکمه دیافراگم تا نیمه به پایین و نگاه داشتن آن تمرکز خودکار را فعال می کند.

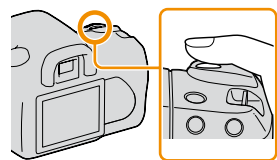

4 دکمه دیافراگم را برای تصویر گرفتن به طور کامل به پایین فشار دهید.



پخش


را فشار دهید.



برای پخش تصویر قبلی یا بعدی: بر روی کنترل کننده را فشار دهید.

برای بازگشت به وضعیت تصویربرداری: []

برای حذف تصویر را فشار دهید.

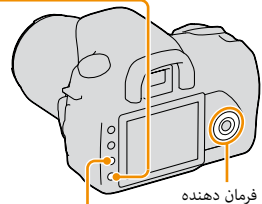

فرمان دهنده

برای کسب نهایت لذت از ویژگی های دوربین تک لنز بازتابی خود، "دفترچه راهنما" را ملاحظه نمایید.