




* 3 8 7 9 5 6 6 1 1 * (2)

الكماليات المرفقة

يرجى التأكد من الكماليات التالية في العبوة.

- سماعات الرأس (1)
 - سماعات الاذن (حجم صغير، كبير)* (1)
 - كبل USB (1)
 - أداة ملحقة رابط (1)
- استعملها عند توصيل المشغل بحامل اختياري، الخ.



قاعدة (1)



أسطوانة CD-ROM (1)

— برنامج MP3 Conversion Tool

— برنامج Media Manager for WALKMAN®

— برنامج Windows Media Player 11

— دليل التشغيل (ملف PDF)


دليل البدء السريع (هذا الدليل) (1)

* للتفاصيل عن تغيير حجم سماعات الاذن، راجع «الكماليات المرفقة» في دليل التشغيل (ملف بصيغة PDF).

قبل توصيل المشغل إلى جهازك الكمبيوتر

تأكد من ان نظام التشغيل هو نظام Windows XP (الاصدار 2 Service Pack أو أحدث) أو Windows Vista، وبرنامج Windows Media Player المتركب على جهازك الكمبيوتر هو الاصدار 10 أو 11.

شحن البطارية

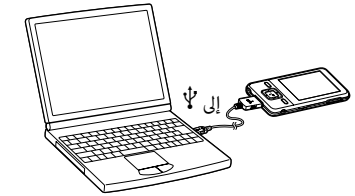

يتم شحن بطارية المشغل بينما يكون المشغل موصولاً إلى كمبيوتر مفتوح.


3 ساعات تقريباً



جاري الشحن ← مشحونة بالكامل

الأجزاء ومفاتيح التحكم

الواجهة الأمامية

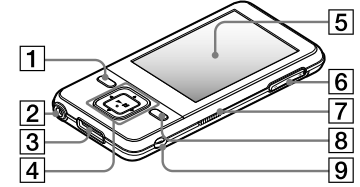

1 الزر BACK/HOME

اضغط للانتقال إلى مستوى واحد للأعلى في شاشة اللائحة، أو للرجوع إلى القائمة السابقة.

اضغط الزر BACK/HOME باستمرار لعرض القائمة Home.

2 مقبس سماعات الرأس

3 المقبس WM-PORT

استعمل هذا المقبس لتوصيل كبل USB المرفق، أو أجهزة خارجية اختيارية.

4 زر 5 طرق


اضغط الزر **||** لبدء العرض. اضغط الزر **||** للتأكيد بعد اختيار بند بواسطة الزر **▶/◀/▲/▼**.

الزر **||** (عرض/ توقف مؤقت/ تأكيد)

الأزرار **▲/▼**

الأزرار **◀/▶**

الواجهة الخلفية

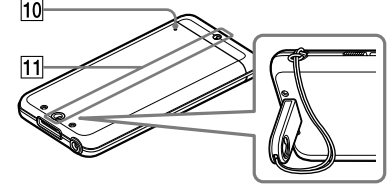

5 الشاشة

6 الزر VOL +/-

7 المفتاح HOLD

8 الزر OPTION/PWR OFF

يعرض قائمة الخيار. إذا واصلت الضغط على الزر OPTION/PWR OFF، تنطفئ الشاشة ويدخل المشغل في وضع الاستعداد.

إذا ظل وضع الاستعداد لمدة يوم واحد تقريباً، ينطفئ المشغل بصورة كاملة تلقائياً.

9 فتحة الحزام

10 الزر RESET



تتم إعادة تهيئة المشغل عندما تضغط الزر RESET بواسطة دبوس صغير، الخ.

11 فتحة الكمالية (النوع I)

استعملها لتركيب القاعدة المرفقة أو كماليات اختيارية.

حول القائمة Home

تظهر القائمة Home عندما تستمر بضغط الزر BACK/HOME. تعتبر القائمة Home هي نقطة البدء للاستماع إلى الصوت، البحث عن الأغنيات، تغيير التهيئات، الخ.

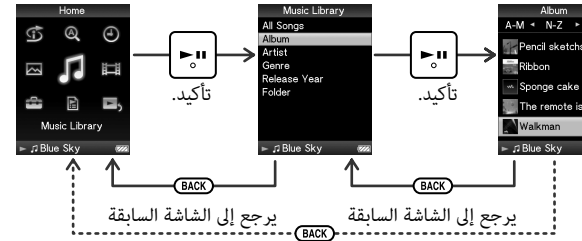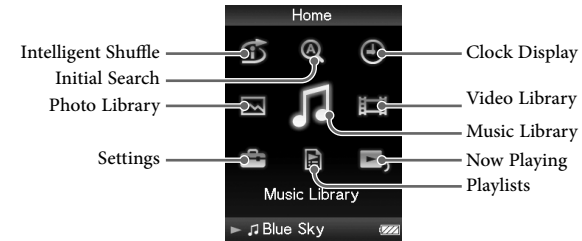

استمر بضغط الزر BACK/HOME للانتقال إلى القائمة Home.

تركيب دليل التشغيل والبرنامج

يمكنك تركيب دليل التشغيل (ملف بصيغة PDF) والبرنامج من أسطوانة CD-ROM المرفقة متبعاً الخطوات التالية. عند التركيب، يجب أن تقوم بالتسجيل على جهازك الكمبيوتر كمدبر.

1 قم بإدخال أسطوانة CD-ROM المرفقة في جهازك الكمبيوتر.

سيبدء تشغيل متصفح التركيب تلقائياً. اتبع التعليمات على الشاشة.

2 عندما تظهر قائمة التركيب، انقر البند الذي تريد تركيبه على الجهة اليسرى، ثم انقر الزر [Install] الموجود على الجهة اليمنى السفلى من الشاشة.

اتبع التعليمات على الشاشة.

عندما تقوم بتركيب دليل التشغيل (ملف بصيغة PDF)، اختر [Operation Guide].

لمشاهدة دليل التشغيل (ملف بصيغة PDF)

بعد انتهاء التركيب، تظهر الأيقونة PDF على سطح المكتب. يمكنك مشاهدة دليل التشغيل وذلك بنقر الأيقونة PDF. للتفاصيل عن كيفية استخدام وظائف المشغل، راجع دليل التشغيل (ملف بصيغة PDF) إذا كان ذلك ضرورياً.

ملاحظة

• لمشاهدة دليل التشغيل، تحتاج إلى برنامج Adobe Reader الاصدار 5.0 أو أحدث أو البرنامج Adobe Reader. يمكن تنزيل البرنامج Adobe Reader من شبكة الانترنت مجاناً.

حول كتيبات الدليل

- دليل البدء السريع: يشرح التهيئة، ويتيح لك امكانية استيراد الأغاني والفيديو والصور إلى الكمبيوتر، ونقلها إلى المشغل.
- دليل التشغيل (ملف بصيغة PDF): يشرح المزايا المتقدمة للمشغل ويقدم معلومات عن تحري الخلل واصلاحه.
- Troubleshooting: يشرح العروض والأسباب والمعالجات عند حدوث مشاكل في المشغل.
- Precautions: تشرح ملاحظات مهمة لتفادي الحوادث.

حول البرنامج المرزوم

برنامج Windows Media Player 11

الملفات القابلة للنقل: موسيقى (MP3 ،WMA)، صورة (JPEG)
البرنامج Windows Media Player قادر على استيراد بيانات الصوت من أسطوانات CD ونقل البيانات إلى المشغل.
للتفاصيل عن التشغيل، راجع قسم المساعدة Help في البرنامج أو قم بزيارة الموقع التالي على شبكة الانترنت.
http://www.support.microsoft.com/

توجيه

• بعض برامج الكمبيوتر المركب فيها البرنامج Windows Media Player 10 قد تواجه قيود على الملف (AAC، ملفات الفيديو، الخ) التي يمكن نقلها بواسطة السحب والافلات.
إذا قمت بتركيب البرنامج Windows Media Player 11 من أسطوانة CD-ROM المرفقة، يمكنك التغلب على هذه المشكلة، وبذلك يمكنك تنفيذ عملية النقل بواسطة السحب والافلات مرة أخرى.
قبل تركيب البرنامج Windows Media Player 11، تأكد من التحقق مما اذا كان البرنامج أو الخدمة يستجيبان لبرنامج Windows Media Player 11.

برنامج Media Manager for WALKMAN

الملفات القابلة للنقل: موسيقى (MP3 ،WMA/AAC*، WAV)، صورة (JPEG)، فيديو (MPEG-4 Simple Profile، AVC Baseline Profile (H.264/AVC) RSS Feed، (موسيقى، فيديو)

البرنامج Media Manager for WALKMAN قادر على نقل الموسيقى والصور الفوتوغرافية وأفلام الفيديو من الكمبيوتر إلى المشغل واستيراد بيانات الصوت من أسطوانات CD.
كما أن البرنامج Media Manager for WALKMAN قادر أيضا على الاشتراك في خدمات RSS feed ونقل ملفات الموسيقى والفيديو التي تم تنزيلها من قنوات RSS.

للتفاصيل عن التشغيل، راجع قسم المساعدة Help في البرنامج.

يمكن أيضا نقل ملفات الصوت (AAC) أو أفلام الفيديو بواسطة السحب والافلات باستخدام البرنامج Windows Explorer وكذلك البرنامج Media Manager for WALKMAN.

* ملفات DRM غير متوافقة.

برنامج MP3 Conversion Tool

اداة MP3 Conversion Tool تقوم بتحويل بيانات صوت ATRAC إلى بيانات MP3.


الحصول على البيانات

لاستمتاع بنقل البيانات إلى المشغل، تحتاج إلى استيراد البيانات، كالصوت أو الفيديو أو الصور من شبكة الانترنت، أو بيانات الصوت من أسطوانات CD، أو بيانات الصور من الكاميرا الرقمية، أو بيانات الفيديو من كاميرا الفيديو إلى جهازك الكمبيوتر قبل استخدام المشغل. لاستيراد بيانات الصوت من أسطوانات CD، تحتاج إلى استخدام برنامج ملائم للاستيراد.

نقل البيانات

يمكنك نقل البيانات مباشرة بواسطة السحب والافلات باستخدام البرنامج Windows Explorer على جهازك الكمبيوتر. كما يمكنك نقل البيانات باستخدام البرنامج المرفق.

التركيب الهرمي للبيانات القابلة للعرض مقيد بقوانين. لارسال البيانات بشكل صحيح، راجع التعليمات التالية. قد يختلف التركيب الهرمي للبيانات، وفقا لبيئة جهازك الكمبيوتر.

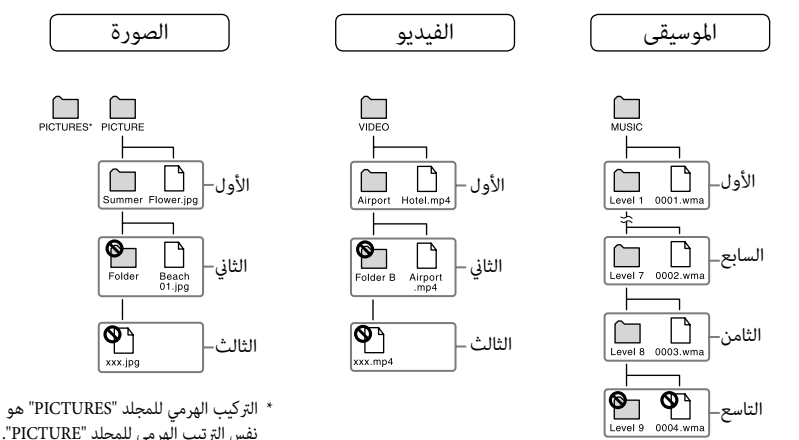

* التركيب الهرمي للمجلد "PICTURES" هو نفس الترتيب الهرمي للمجلد "PICTURE".

معلومات السلامة

اشعار خاص بالزبائن في البلدان التي تطبق توجيهات الاتحاد الاوروبي

مصنّع هذا الجهاز هو شركة سوني Sony، وعنوانها 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.

الممثل المرحص لشركة EMC وسلامة المنتجات هو شركة Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger, Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
لطلب أية خدمات أو قضايا تتعلق بالضمان، يرجى مراجعة العناوين المدرجة في الوثائق المنفصلة الخاصة بالخدمة أو الضمان.

اشعار خاص بالزبائن

- الأغنيات المسجلة محددة للاستعمال الشخصي فقط. القيام باستعمال الأغنية خارج هذا الحد يتطلب الحصول على ترخيص من مالكي حقوق النشر.
- سوني Sony غير مسؤولة عن عدم اكتمال عمليات التسجيل/ التحميل أو عن تلف البيانات بسبب مشاكل تحدث في المشغل أو في الكمبيوتر.
- القدرة على عرض اللغات في البرنامج المرفق تعتمد على برنامج التشغيل المركب في جهازك الكمبيوتر. للحصول على أفضل النتائج، يرجى ضمان توافقية برنامج التشغيل المركب مع اللغة التي ترغب بعرضها.
 - لا نضمن امكانية عرض جميع اللغات بشكل مناسب على البرنامج المرفق.
 - قد لا يتم عرض الرموز التي يكتبها المستخدم وبعض الرموز الخاصة.
- حسب نوع النص والرموز، فإن النص الذي يظهر على المشغل قد لا يتم عرضه على الجهاز بشكل صحيح. يحدث هذا بسبب:
 - سعة المشغل الموصول.
 - عدم عمل المشغل بشكل صحيح.
 - معلومات النص مكتوبة بلغة أو برموز لا يدعمها المشغل.

تسجيل المالك

اسم الموديل والرقم التسلسلي مدونان على الجهة الخلفية للمشغل. قم بتدوينهما في الفراغ الوارد أدناه. راجع تلك الارقام في حالة الاتصال بوكيل سوني Sony بخصوص هذا المشغل.

اسم الموديل _____

الرقم التسلسلي _____

للحصول على أحدث المعلومات

إذا كانت لديك أية أسئلة أو قضايا تتعلق بهذا المنتج، أو إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن البنود المتوافقة مع هذا المنتج، يرجى زيارة المواقع التالية على شبكة الانترنت:

للزبائن في الولايات المتحدة الأمريكية: http://www.sony.com/walkmansupport

للزبائن في كندا: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

للزبائن في أوروبا: http://support.sony-europe.com/DNA

للزبائن في أمريكا اللاتينية: http://www.sony-latin.com/index.crp

للزبائن في البلدان/ المناطق الأخرى: http://www.sony-asia.com/support

للزبائن الذين اشترؤا الموديلات للمخصصة للبلدان ما وراء البحار: http://www.sony.co.jp/overseas/support/