




\* 4 1 0 9 5 7 3 2 1 \* (1)

## الكماليات المرفقة

يرجى التأكد من الكماليات التالية في العبوة.

- سماعات الرأس (1)
  - كبل USB (1)
  - أداة ملحقة رابط (1)
- استعملها عند توصيل المشغل بحامل اختياري، الخ.



- أسطوانة CD-ROM (1)

—برنامج Windows Media Player 11

—برنامج Media Manager for WALKMAN

—برنامج Content Transfer

—دليل التشغيل (ملف بصيغة PDF)

- دليل البدء السريع (هذا الدليل) (1)

## دليل البدء السريع



## NWZ-E435F / E436F / E438F


### حول كتيبات الدليل

- دليل البدء السريع: يشرح التهيئة، ويتيح لك امكانية استيراد الأغاني وأفلام الفيديو والصور إلى الكمبيوتر، ونقلها إلى المشغل.
- دليل التشغيل (ملف بصيغة PDF): يشرح المزايا المتقدمة للمشغل ويقدم معلومات عن تحري الخلل واصلاحه.
- Troubleshooting: يشرح العروض والأسباب والمعالجات عند حدوث مشاكل في المشغل.
- Precautions: تشرح ملاحظات مهمة لتفادي الحوادث.

## قبل توصيل المشغل إلى جهازك الكمبيوتر

تأكد من ان نظام التشغيل هو نظام Windows XP (الاصدار Service Pack 2 أو أحدث) أو Windows Vista (الاصدار Service Pack 1 أو أحدث)، وبرنامج Windows Media Player المركب على جهازك الكمبيوتر هو الاصدار 10 أو 11.

## شحن البطارية

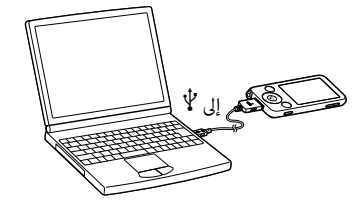

يتم شحن بطارية المشغل بينما يكون المشغل موصولاً إلى كمبيوتر مفتوح.


4 ساعات تقريباً




### ملاحظة

- عندما يكون المشغل موصولاً بالكمبيوتر، لا تقم بتشغيل الكمبيوتر أو إعادة تشغيله أو اخراجه من وضع السكون أو اطفاءه. قد تؤدي عمليات التشغيل هذه إلى حدوث خلل في المشغل. افضل المشغل من الكمبيوتر قبل تنفيذ عمليات التشغيل هذه.

## الأجزاء ومفاتيح التحكم

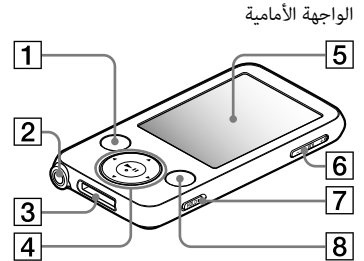

الواجهة الخلفية

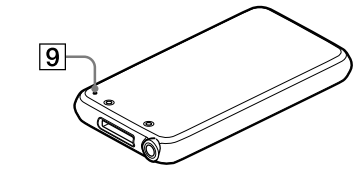

### 1 الزر BACK/HOME

اضغط للانتقال إلى مستوى واحد للأعلى في شاشة اللائحة، أو للرجوع إلى القائمة السابقة. اضغط الزر BACK/HOME باستمرار لعرض القائمة Home.

### 2 مقبس سماعات الرأس


استعمل هذا المقبس لتوصيل سماعات الرأس. يعمل سلك سماعات الرأس كهوائي راديو FM. لذلك عند الاستماع إلى راديو FM، قم بتمديد السلك بأقصى ما يمكن.

### 3 المقبس WM-PORT

استعمل هذا المقبس لتوصيل كبل USB المرفق، أو أجهزة خارجية اختيارية.

### 4 زر 5 طرق

اضغط الزر **||** لبدء العرض. اضغط الزر **||** للتأكيد بعد اختيار بند بواسطة الزر **▲/▼/◀/▶**.

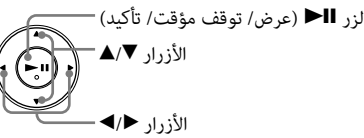

### 5 الشاشة

### 6 الزر VOL +/-

### 7 المفتاح HOLD

### 8 الزر OPTION/PWR OFF



يعرض قائمة الخيار. إذا واصلت الضغط على الزر OPTION/PWR OFF، تنطفئ الشاشة ويدخل المشغل في وضع الاستعداد. إذا استمر وضع الاستعداد لمدة 4 ساعات تقريباً، ينطفئ المشغل بشكل كامل تلقائياً.

### 9 الزر RESET

تتم إعادة تهيئة المشغل عندما تضغط الزر RESET بواسطة دبوس صغير، الخ.

## حول القائمة Home

تظهر القائمة Home عندما تستمر بضغط الزر BACK/HOME. تعتبر القائمة Home هي نقطة البدء للاستماع إلى الصوت، البحث عن الأغنيات، تغيير التهيئات، الخ.

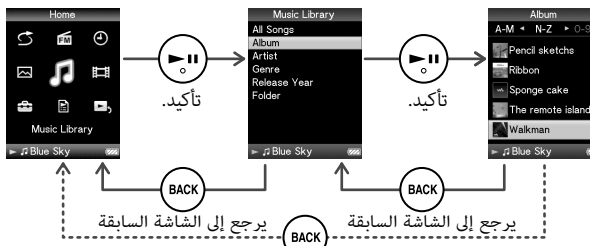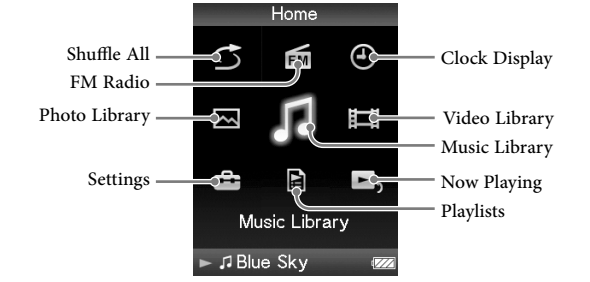

استمر بضغط الزر BACK/HOME للانتقال إلى القائمة Home.

## تركيب دليل التشغيل والبرنامج

يمكنك تركيب دليل التشغيل (ملف بصيغة PDF) والبرنامج من أسطوانة CD-ROM المرفقة متبعاً الخطوات التالية. عند التركيب، يجب التسجيل في جهازك الكمبيوتر كمدير.

### 1 قم بإدخال أسطوانة CD-ROM المرفقة في جهازك الكمبيوتر.

سيبدء تشغيل متصفح التركيب تلقائياً. اتبع التعليمات على الشاشة.

### 2 عندما تظهر قائمة التركيب، انقر البند الذي تريد تركيبه على الجهة اليسرى، ثم انقر الزر [Install]

الموجود على الجهة اليمنى السفلى من الشاشة.

اتبع التعليمات على الشاشة.

لتركيب دليل التشغيل (ملف بصيغة PDF)، اختر [Operation Guide].

### لمشاهدة دليل التشغيل (ملف بصيغة PDF)

بعد انتهاء التركيب، تظهر الأيقونة PDF على سطح المكتب. يمكنك مشاهدة دليل التشغيل وذلك بنقر الأيقونة PDF. للتفاصيل عن كيفية استخدام أو تهيئة وظائف المشغل، راجع دليل التشغيل (ملف بصيغة PDF).

### ملاحظة

- لمشاهدة دليل التشغيل، تحتاج إلى برنامج Adobe Reader أو Adobe Reader الاصدار 5.0. يمكن تنزيل البرنامج Adobe Reader من شبكة الانترنت مجاناً.

## حول البرنامج المرزوم

### برنامج Windows Media Player 11

البرنامج Windows Media Player قادر على استيراد بيانات الصوت من أسطوانات CD ونقل البيانات إلى المشغل. عندما تستعمل ملفات صوت WMA محمية من النسخ وملفات فيديو WMV محمية من النسخ، استعمل هذا البرنامج. الملفات القابلة للنقل: موسيقى (.WMA ،.MP3)، فيديو (.WMV)، صورة (.JPEG)
للتفاصيل عن التشغيل، راجع قسم المساعدة Help في البرنامج أو قم بزيارة الموقع التالي على شبكة الانترنت.
http://www.support.microsoft.com/



• بعض برامج الكمبيوتر المركب فيها البرنامج Windows Media Player 10 قد تواجه قيود على الملف (.AAC، ملفات الفيديو، الخ) التي يمكن نقلها بواسطة السحب والافلات. إذا قمت بتركيب البرنامج Windows Media Player 11 من أسطوانة CD-ROM المرفقة، يمكنك التغلب على هذه المشكلة، وبذلك يمكنك تنفيذ عملية النقل بواسطة السحب والافلات مرة أخرى. قبل تركيب البرنامج Windows Media Player 11 على جهازك الكمبيوتر، تأكد من التحقق مما اذا كان البرنامج أو الخدمة يستجيبان لبرنامج Windows Media Player 11.

### برنامج Media Manager for WALKMAN

البرنامج Media Manager for WALKMAN قادر على نقل الموسيقى أو الصور الفوتوغرافية أو أفلام الفيديو من الكمبيوتر إلى المشغل واستيراد بيانات الصوت من أسطوانات CD.
للتفاصيل عن التشغيل، راجع قسم المساعدة Help في البرنامج.
يمكن أيضاً نقل ملفات الصوت (.AAC) أو أفلام الفيديو بواسطة السحب والافلات باستخدام البرنامج Windows Explorer وكذلك البرنامج Media Manager for WALKMAN.
ملفات القابلة للنقل: موسيقى (.MP3 ،.WMA ،.AAC ،\*.WAV)، صورة (.JPEG)، فيديو (.MPEG-4 Simple Profile ،\*.AAC ،\*.WMA ،\*.MP3 ،AVC (H.264/AVC) WMV)\*2

<sup>1\*</sup> ملفات DRM غير متوافقة.

<sup>2\*</sup> لا يمكن عرض بعض ملفات WMV بعد نقلها بواسطة البرنامج Media Manager for WALKMAN. إذا أعدت نقلها باستخدام البرنامج Windows Media Player الاصدار 11، قد تصبح قابلة للعرض.

### ملاحظة

• ملفات الفيديو المحمية من النسخ، مثل أفلام DVD أو برامج التلفزيون الرقمية المسجلة، غير مدعومة.

### البرنامج Content Transfer

البرنامج Content Transfer قادر على نقل الموسيقى أو أفلام الفيديو أو الصور الفوتوغرافية من الكمبيوتر إلى جهازك المشغل "WALKMAN" بواسطة السحب والافلات. يمكنك استخدام البرنامج Windows Explorer أو iTunes® لسحب البيانات وافلاتها في البرنامج Content Transfer.
للتفاصيل، راجع قسم المساعدة Help في البرنامج.
الملفات القابلة للنقل: موسيقى (.MP3 ،.WMA ،.AAC ،\*.WAV)، صورة (.JPEG)، فيديو (.MPEG-4 Simple Profile ،\*.AAC ،\*.WMA ،\*.MP3 ،AVC (H.264/AVC) WMV)\*2

<sup>1\*</sup> ملفات DRM غير متوافقة.

<sup>2\*</sup> لا يمكن عرض بعض ملفات WMV بعد نقلها بواسطة البرنامج Content Transfer. إذا أعدت نقلها باستخدام البرنامج Windows Media Player الاصدار 11، قد تصبح قابلة للعرض.



• يمكن نقل ملفات ATRAC إلى المشغل بعد تحويلها إلى ملف بصيغة MP3. لتحويل الملفات، قم بتنزيل أداة التحويل MP3 Conversion Tool من موقع دعم الزبائن المشار اليه في القسم «للحصول على أحدث المعلومات».


## الحصول على البيانات

للاستمتاع بالموسيقى والصور الفوتوغرافية وأفلام الفيديو على المشغل، تحتاج إلى تحضير البيانات على جهازك الكمبيوتر. لاستيراد البيانات إلى جهازك الكمبيوتر، استعمل برنامج مناسب.

## نقل البيانات

يمكنك نقل البيانات مباشرة بواسطة السحب والافلات باستخدام البرنامج Windows Explorer على جهازك الكمبيوتر. كما يمكنك نقل البيانات باستخدام البرنامج المرفق.

يظهر جهاز Walkman كمؤشر [WALKMAN] في البرنامج Windows Explorer. يمكنك سحب البيانات وافلاتها في [WALKMAN].
قم بتخزين بيانات الموسيقى في المجلد "MUSIC"، وبيانات الفيديو في المجلد "VIDEO" وبيانات الصور في المجلد "PICTURE". كما يمكنك انشاء مجلدات لترتيب البيانات فيها، كما في المثال أدناه. لا يوجد حد لعمق المجلد، بالرغم من عدم ضمان الوصول إلى أي ملف ومجلد بعد المستوى الثامن.

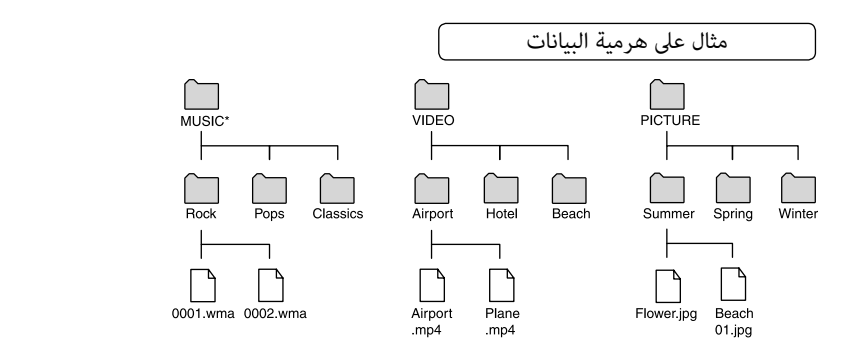

\* قم بتخزين بيانات الموسيقى في المجلد "MUSIC".

### الملفات القابلة للنقل

الموسيقى: .MP3 ،.WMA ،.AAC ،\*Linear PCM
الفيديو: .MPEG-4 ،AVC (H.264/AVC) WMV ،
الصورة: .JPEG

<sup>\*</sup> لا يمكن عرض ملفات AAC المحمية من النسخ.

### تنبيهات احتياطية

اشعار للزبائن: المعلومات التالية قابلة للتطبيق فقط على الأجهزة المباعة في البلدان التي تطبق

### تعليمات الاتحاد الأوروبي

مصنّع هذا الجهاز هو شركة سوني Sony، وعنوانها 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.
الممثل المرخص لشركة EMC وسلامة المنتجات هو شركة Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger, Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
لطلب أية خدمات أو قضايا تتعلق بالضمان، يرجى مراجعة العناوين المدرجة في الوثائق المنفصلة الخاصة بالخدمة أو الضمان.

### اشعار خاص بالمستخدمين

- الأغنيات المسجلة محددة للاستعمال الشخصي فقط. القيام باستعمال الأغنية خارج هذا الحد يتطلب الحصول على ترخيص من مالكي حقوق النشر.
- سوني Sony غير مسؤولة عن عدم اكتمال عمليات التسجيل/ التحميل أو عن تلف البيانات بسبب مشاكل تحدث في المشغل أو في الكمبيوتر.
- القدرة على عرض اللغات في البرنامج المرفق تعتمد على برنامج التشغيل المركب في جهازك الكمبيوتر. للحصول على أفضل النتائج، يرجى ضمان توافقية برنامج التشغيل المركب مع اللغة التي ترغب بعرضها.
  - لا تضمن امكانية عرض جميع اللغات بشكل مناسب على البرنامج المرفق.
  - قد لا يتم عرض الرموز التي يكتبها المستخدم وبعض الرموز الخاصة.
- حسب نوع النص والرموز، فإن النص الذي يظهر على المشغل قد لا يتم عرضه على الجهاز بشكل صحيح. يحدث هذا بسبب:
  - سعة المشغل الموصول.
  - عدم عمل المشغل بشكل صحيح.
  - معلومات النص مكتوبة بلغة أو برموز لا يدعمها المشغل.
- إذا لم تكن تنوي استعمال المشغل لأكثر من نصف سنة، اشحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر إلى 12 شهراً وذلك للحفاظ على أداء البطارية.

### للحصول على أحدث المعلومات

إذا كانت لديك أية أسئلة أو قضايا تتعلق بهذا المنتج، أو إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن البنود المتوافقة مع هذا المنتج، يرجى زيارة المواقع التالية على شبكة الانترنت:
للزبائن في كندا: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
للزبائن في أوروبا: http://support.sony-europe.com/DNA
للزبائن في أمريكا اللاتينية: http://www.sony-latin.com/index.crp
للزبائن في البلدان/ المناطق الأخرى: http://www.sony-asia.com/support
للزبائن الذين اشترؤا الموديلات المخصصة للبلدان ما وراء البحار: http://www.sony.co.jp/overseas/support/