

ما هو الاستماع بالوظيفة ZAPPIN؟



باستعمال الوظيفة ZAPPIN، يمكنك الاستماع إلى مقطوعات من الأغنية بصورة متكررة لمدة مضبوطة مسبقاً.

الاستماع العادي



يتغير المشغل إلى الاستماع بالوظيفة ZAPPIN

Zappin in!

الاستماع بالوظيفة ZAPPIN



مقطوعات صغيرة قابلة للتمييز من الأغنيات (مثل الجزء الذي يتسم بلحن جميل وإيقاع نشيط) يمكن ضبط مدة الاستماع بالوظيفة ZAPPIN على أي من الوضع "Short" (مدة قصيرة) أو الوضع "Long" (مدة طويلة).

يعود المشغل إلى وضع الاستماع العادي وتم إعادة الاستماع إلى الأغنية الحالية من بدايتها.

Zappin out!

الاستماع العادي



راجع «3 الاستماع إلى الموسيقى» للمزيد من التفاصيل حول عمليات التشغيل.

بخصوص البرنامج المتوافق مع هذا المشغل

Windows Media Player 11

يمكن للبرنامج Windows Media Player 11 نسخ البيانات الصوتية من الاسطوانات CD ونقلها إلى المشغل. عند استعمال الملفات الصوتية WMA المحمية بحقوق الطبع، قم باستعمال هذا البرنامج.

بما أنه لا يقوم للبرنامج Windows Media Player 11 بتحليل نماذج الصوت للأغنيات أثناء عملية النقل ولن يتم تمييز معظم المقطوعات الحنية والإقاعية للأغنيات. لن تكون فعالية الوظيفة ZAPPIN مثالية.

البرنامج Windows Media Player 11 غير مرفق مع المشغل.

الملفات القابلة للنقل: الموسيقى (WMA, MP3)

يمكنك تنزيل البرنامج Windows Media Player 11 من «جهاز الكمبيوتر» - "Storage Media" - "WALKMAN NWZ-W202" - "PC_Application_Software" - "WMP11_Download" بعد توصيل المشغل بالكمبيوتر باستخدام القاعدة المرفقة. يمكنك أيضاً تنزيل البرنامج Windows Media Player 11 من موقع الانترنت التالي.

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp

للمزيد من التفاصيل حول عمليات التشغيل، راجع وظيفة المساعدة الخاصة بالبرنامج أو قم بزيارة الموقع الانترنت التالي.

http://www.support.microsoft.com/

Content Transfer

يمكن للبرنامج Content Transfer نقل البيانات الموسيقية من كمبيوتر إلى المشغل بواسطة عملية السحب-الإسقاط السهلة. يمكنك استعمال البرنامج Windows Explorer أو iTunes لسحب-إسقاط البيانات إلى البرنامج Content Transfer.

إذا قمت بنقل البيانات الموسيقية باستعمال البرنامج Content Transfer، سيتم تمييز معظم المقطوعات الحنية والإقاعية للأغنيات بواسطة الوظيفة 12 TONE ANALYSIS لاستعمالها مع وظيفة الاستماع ZAPPIN.

ولكن يستغرق الأمر وقتاً لتحليل البيانات باستعمال الوظيفة 12 TONE ANALYSIS. لذلك ستكون عملية النقل بطيئة. يمكنك ضبط الوظيفة 12 TONE ANALYSIS على الوضع التلقائي "Automatic" أو وضع التشغيل دائماً "Always ON" أو وضع إيقاف "OFF".

للمزيد من التفاصيل حول عمليات التشغيل، راجع وظيفة المساعدة الخاصة بالبرنامج.

الملفات القابلة للنقل: الموسيقى (*AAC, WMA, MP3)
*الملفات DRM غير متوافقة.

البرنامج المرفق

• Content Transfer (عدد 1)

هذا البرنامج مرفق مع المشغل.


لاستماع إلى مقطوعات من الأغنية تتسم بلحن جميل وإيقاع نشيط

عند نقل بيانات الأغنيات باستعمال البرنامج Content Transfer والوظيفة 12 TONE ANALYSIS، اضبط الوضع على "Automatic" أو على "Always ON". سيتم إيجاد بيانات الأجزاء التي يمكن تمييزها بسهولة أكثر وفقاً للحن والإيقاع وإضافتها إلى كل أغنية. ويمكن الاستماع إلى مقطوعات من الأغنية تتسم بلحن جميل وإيقاع نشيط بصورة متكررة أثناء الاستماع بالوظيفة ZAPPIN.

البرنامج Content Transfer مرفق مع المشغل. للمزيد من التفاصيل حول كيفية تحميل البرنامج Content Transfer، راجع «3 البرنامج Content Transfer» في الجهة الخلفية.

فحص الكماليات المرفقة


• القاعدة مع السلك USB (عدد 1)

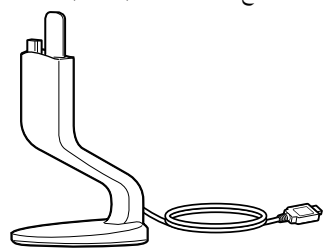

• الحامل (عدد 1)

• دليل التشغيل (هذا الدليل) (عدد 1)

• هذا المشغل (عدد 1)

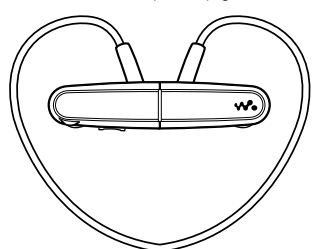

• حشيات الأذن (المقاس L, S)

(زوج من كل نوع)

كيفية تركيب حشيات الأذن

عند شراء هذا المشغل، حشيات الأذن من المقاس M مركبة عليه (المقاسان L و S مرفقين أيضاً). لاستمتاع بأفضل نوعية الصوت، قم بتغيير مقاس حشيات الأذن أو اضبط موضع حشية الأذن بحيث يكون ملائمة لأذنيك بصورة مريحة. عند تغيير حشيات الأذن، قم بإلواها أثناء تركيبها على المشغل بإحكام لتفادي فصلها في أذنك.


إذا كانت حشية الأذن ناعمة، يمكنك شراء حشيات الأذن الاختيارية (EP-EX1).



كيفية تركيب المشغل في الحامل


لحماية المشغل وتقادي تأثير المغناطيس، قم بتخزين المشغل في الحامل المرفق لك مرة بعد مرة في الحامل المرفق أو عند عدم استعمال المشغل.

يوجد المغناطيس على الجانب الأيسر. لا تعدم إلى وضع بطاقات الائتمان أو البطاقات المصرفية وغيرها (البطاقات المشفرة مغناطيسياً) بالقرب من المشغل عندما لا يكون مغزناً في الحامل لتفادي تعرض الشقيرة المضغطة عليها للتلف.

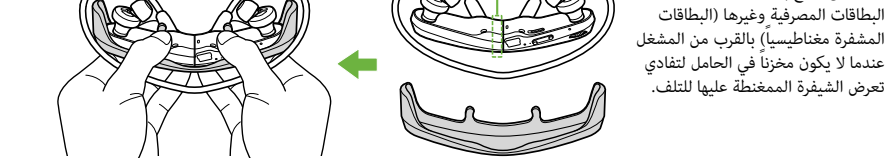

اضغط المشغل في الحامل إلى أن تسمع صوت طقة.

الأجزاء ومفاتيح التحكم

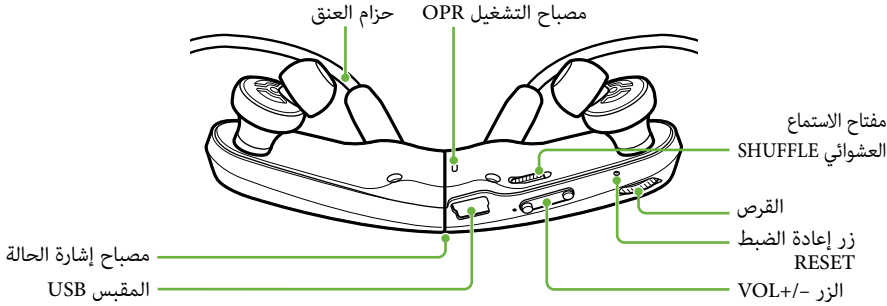


كيفية وضع المشغل على أذنيك

① افحص الجزئين الأيمن (R) والأيسر (L) من المشغل.

② قم بفصل المشغل إلى الجزئين الأيمن والأيسر.

يتم ربط الجزئين مغناطيسياً.

③ قم بتعليق حزام العنق على الجزء الخلفي من عنقك وأذنيك وضع حشيات الأذن في أذنيك.

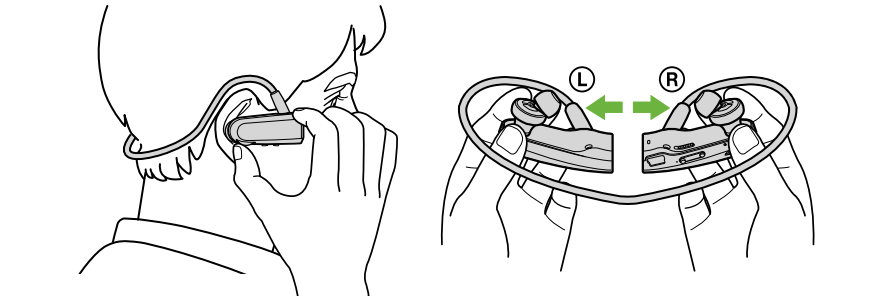

1 تحضير المشغل للاستعمال

شحن البطارية المحملة في المشغل


بعد شراء هذا المشغل، قم بشحن البطارية المحملة في المشغل.

① قم بتوصيل المشغل بالقاعدة المرفقة.

② قم بتوصيل كبل USB المربوط إلى القاعدة بكمبيوتر مضبوط على وضع التشغيل.

عند استعمال المشغل لأول مرة أو عند عدم استعمال المشغل لمدة طويلة من الزمن، قد يستغرق المشغل بعض الدقائق لبدء عملية الشحن أو قبل يتم تمييز المشغل بواسطة الكمبيوتر.

إذا ظهرت الشاشة التي تشير إلى اختبار عمليات التشغيل، انقر «يلغي».

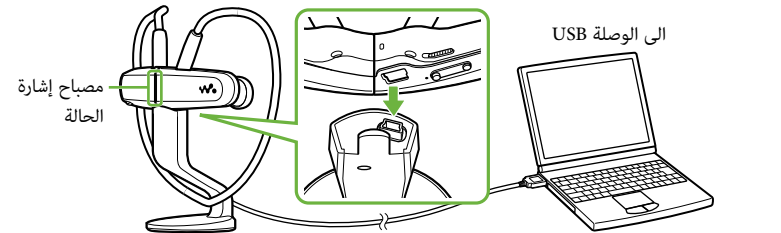


تبدأ عملية الشحن. يومض مصباح إشارة الحالة بنهء أثناء عملية الشحن. عند اكتمال عملية الشحن، يتوقف مصباح إشارة الحالة عن الوميض ويصبح معتماً عندما يكون المشغل موصولاً بالكمبيوتر. للمزيد من التفاصيل حول مدة الشحن وعمر خدمة البطارية، راجع «المواصفات» الموجودة على الجهة الخلفية.

فحص شحنة البطارية المتبقية

شحنة البطارية المتبقية مشار إليها بوا سطة المصباح OPR. عند تغير المصباح OPR إلى اللون الأحمر، قم بإعادة شحن البطارية.

أخضر* أحمر* يومض باللون الأحمر بسرعة عند تفريغ شحنة البطارية بالكامل، يومض المصباح OPR باللون الأحمر بسرعة ويتم إصدار صوت إشاري. ولا يمكنك تشغيل المشغل.

* يومض كل 5 ثوان تقريباً.



2 نسخ البيانات الموسيقية ونقلها

يمكنك نقل البيانات الموسيقية إلى المشغل باستخدام البرنامج Windows Media Player 11 المحمل على الكمبيوتر لديك.

① قم بنسخ البيانات الموسيقية من الاسطوانات CD وغيرها ونقلها إلى البرنامج Windows Media Player 11 المحمل على الكمبيوتر.

للمزيد من التفاصيل حول نسخ البيانات الموسيقية من الاسطوانات CD وغيرها، راجع وظيفة المساعدة الخاصة بالبرنامج Windows Media Player 11. لا تحتاج إلى نسخ البيانات الموسيقية التي كتبت قد قمت بنسخها مسبقاً ونقلها إلى البرنامج Windows Media Player 11.



② قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر.

③ قم بنقل البيانات الموسيقية من البرنامج Windows Media Player 11 إلى المشغل. يومض مصباح إشارة الحالة بسطوع أثناء عملية نقل البيانات الموسيقية إلى المشغل.



توجيهات

• راجع «توجيهات حول نقل بيانات الموسيقى» و«ملاحظات حول نقل بيانات الموسيقى» واردة على الجهة الخلفية.


• يمكنك أيضاً نقل البيانات الموسيقية باستخدام طريقة أخرى غير البرنامج Windows Media Player 11. للمزيد من التفاصيل، راجع القسم «استعمال البرنامج Content Transfer» الوارد على الجهة الخلفية.

3 الاستماع إلى الموسيقى

الاستماع العادي




الاستماع إلى الأغنيات

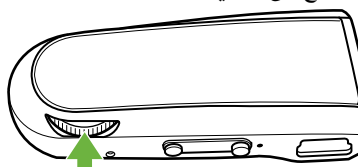

اضغط القرص إلى أن تسمع صوت طقة.

التخطي إلى الأغنية السابقة/التقديم إلى الأغنية التالية

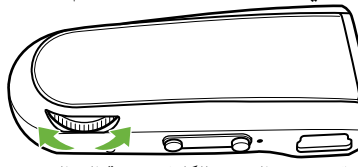


قم بتدوير القرص بالكامل بسرعة إلى الموضع

(للخلف) << إلى الموضع >> (للأمام).

الاستماع العشوائي

قم بتزليق المفتاح SHUFFLE بالاتجاه المشار إليه بعلامة سهم للاستماع إلى الأغنيات بترتيب عشوائي.

إيقاف الاستماع

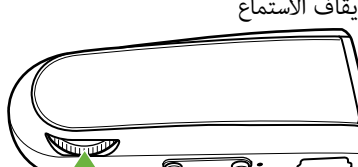

اضغط القرص إلى أن تسمع صوت طقة.

الاستماع بالوظيفة ZAPPIN



يقوم المشغل بتشغيل مقطوعات من الأغنية لمدة 4 ثوان تقريباً لكل منها.

• إذا لم يتم إيجاد مقطوعة من الأغنية يتم تمييزها بسهولة أكثر، يتم الاستماع إلى الأغنية بعد مرور 45 ثانية تقريباً من بدايتها. إذا كانت مدة الاستماع إلى الأغنية أقل من 45 ثانية تقريباً، يتم الاستماع إلى الأغنية من نقطة معينة قبل نهايتها.

الانتقال إلى الأغنية السابقة أو إلى الأغنية التالية أو الاستماع العشوائي أثناء الاستماع بالوظيفة ZAPPIN


يمكنك الانتقال إلى الأغنية السابقة/التالية أو الاستماع إلى الأغنيات بترتيب عشوائي.

في هذه الحالة، يمكنك استعمال نفس طريقة الاستماع العادي.


تغيير مدة الاستماع إلى مقطوعات من الأغنية أثناء الاستماع إليها بالوظيفة ZAPPIN

يمكن ضبط مدة الاستماع إلى مقطوعات من الأغنية على أي من الوضع الطويل "Long" أو الوضع القصير "Short".

عند القيامك بالاحتفاظ بالقرص مضغوطة إلى أن تسمع الإرشاد بالصوت "Zappin long"، تتغير مدة الاستماع إلى مقطوعات من الأغنية إلى 15 ثانية تقريباً (الوضع الطويل). عند قيامك بالاحتفاظ بالقرص مضغوطة إلى أن تسمع الإرشاد بالصوت "Zappin short"، تتغير مدة الاستماع إلى مقطوعات من الأغنية إلى 4 ثوان تقريباً (الوضع القصير).

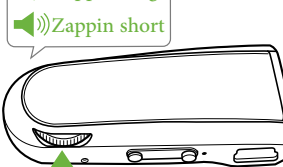

احتفظ بالقرص مضغوطة إلى أن تسمع أي إرشاد بالصوت.

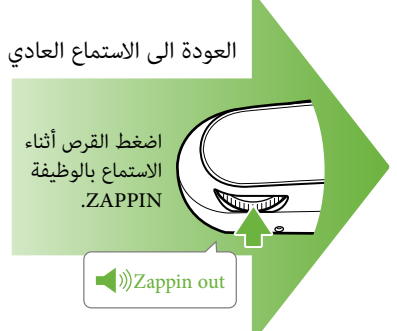

إيقاف الاستماع تماماً أثناء الاستماع بالوظيفة ZAPPIN

اضغط القرص للعودة إلى الاستماع العادي ومن ثم اضغط القرص مرة ثانية.

