

## الكماليات المرفقة

- يرجى فحص البنود الموجودة في الصندوق.
- سماعات الرأس (1)
  - كبل USB (1)
  - أداة ملحقة (1)
- استعملها عند توصيل المشغل إلى قاعدة اختيارية، الخ.



- دليل البدء السريع (هذا الدليل) (1)
- البرنامج (1)


البرنامج مخزن في الذاكرة المركبة في المشغل ويتضمن البنود التالية:  
 Content Transfer –  
 WALKMAN Guide –  
 دليل التشغيل وغيره  
 للمزيد من التفاصيل حول كيفية التحميل، راجع «كيفية تحميل البرنامج المرفق».

## قبل توصيل المشغل بالكمبيوتر لديك


تأكد من كون نظام التشغيل Windows XP (Service Pack أو أحدث) أو Windows Vista (Service Pack 1) والبرنامج التطبيقي Windows Media Player من الإصدار 11 محملين في الكمبيوتر لديك.  
 للمزيد من التفاصيل حول استعمال البرنامج التطبيقي Windows Media Player والمساعدة الخاصة به، راجع المعلومات عن البرنامج التطبيقي Windows Media Player في موقع الانترنت التالي:  
<http://www.support.microsoft.com/>

## 3 طرق لنقل بيانات الأغاني

### A من اسطوانات CD وغيرها باستعمال البرنامج التطبيقي Windows Media Player 11

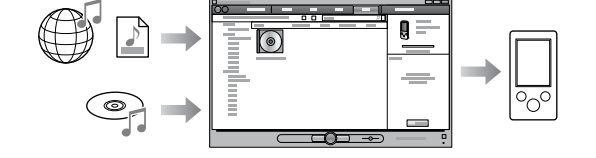


### B من البرنامج iTunes\*1 باستعمال البرنامج Content Transfer

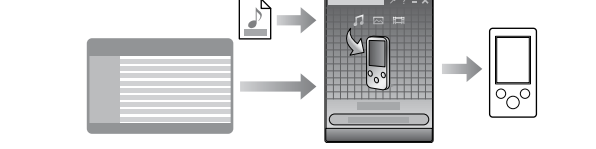

\*1 البرنامج Content Transfer يدعم نقل البيانات من البرنامج iTunes 8.1 الى المشغل.

### C بواسطة السحب والإفلات باستعمال البرنامج Windows Explorer

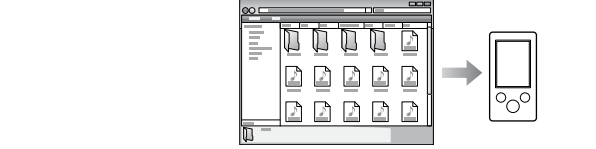

للمزيد من التفاصيل حول نقل بيانات الأغاني أو الصور المتحركة أو الصور الفوتوغرافية، راجع دليل التشغيل. يمكن مشاهدة دليل التشغيل بسهولة في الدليل WALKMAN Guide.

## كيفية تحميل البرنامج المرفق (مشروحة في دليل التشغيل)

### 1 قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر لديك.



### 2 قم بالاختيار بالترتيب التالي باستعمال الكمبيوتر.

قم باختبار [ابدأ] - [جهاز الكمبيوتر] أو [الكمبيوتر] - [WALKMAN] - [Storage Media].

### 3 انقر [Setup.exe] مرتين.

تظهر الشاشة التي تشرح كيفية تحميل البرنامج.  
 • عند تنفيذ [Setup.exe]، يتم نسخ الملف [Setup.exe] والمجلد [Install] المخزّن في المجلد [Storage Media] الموجود في المشغل على الكمبيوتر لديك لدعم البيانات ويتم تحميل الدليل WALKMAN Guide والبرنامج Content Transfer على الكمبيوتر لديك.

### 4 اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

بعد تنفيذ العملية [Setup.exe]، يتم عرض أيقونة طريق مختصر للوصول الى الدليل WALKMAN Guide على سطح مكتب الكمبيوتر لديك.  
 • عند اكتمال عملية تحميل البرنامج المرفق مع كون المشغل موصولاً بالكمبيوتر لديك، يبدأ تشغيل البرنامج Content Transfer تلقائياً.

### 5 انقر [WALKMAN Guide] (المعروض على سطح المكتب مرتين لبدء عرض الدليل WALKMAN Guide).

للمزيد من التفاصيل حول نقل بيانات الموسيقى، راجع دليل التشغيل المتضمن في الدليل WALKMAN Guide.


## ما يمكنك تنفيذ باستعمال الدليل WALKMAN Guide؟

- الدليل WALKMAN Guide يتضمن البنود التالية:
- دليل التشغيل
  - يمكنك مشاهدة المحتويات التالية في الملف PDF.  
 – التفاصيل حول كيفية استعمال المشغل  
 – كيفية استعمال البرنامج لنقل البيانات الى المشغل  
 – تحزّي خلل وإصلاحه
  - موقع تسجيل الزبائن على الانترنت
  - موقع مساعدة الزبائن على الانترنت
  - مواقع مفيدة أخرى على الانترنت تتضمن المعلومات عن موقع التنزيل وغيرها.
- تختلف البنود المرفقة وفقاً لدولة/المنطقة التي اشترت المشغل فيها.

### توجيه

- بعد تنفيذ العملية [Setup.exe]، يمكنك استعمال المساحة الفارغة الموجودة في المجلد [Storage Media] أكثر فعالية بواسطة صياغة الذاكرة المركبة في المشغل. لصياغة الذاكرة المركبة في المشغل، راجع المعلومات الموضحة تحت العنوان «لتمهيد (صياغة) المشغل»، وهي موجودة على الوجه الخلفي.

## كيفية استعمال المشغل

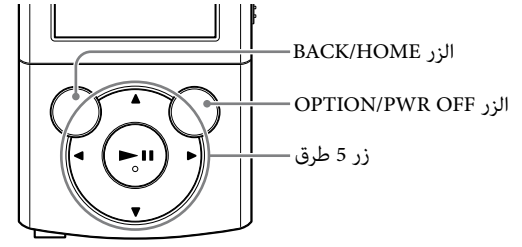

### شحن البطارية

تتم إعادة شحن البطارية المحملة في المشغل عندما يكون المشغل موصولاً بالكمبيوتر المضبوط على وضع التشغيل.




### ضبط المشغل على وضع التشغيل/الإيقاف

اضغط أي زر.	لضبط المشغل على وضع التشغيل
احتفظ بالزر OPTION/PWR OFF مضغوطاً.	لضبط المشغل على وضع الإيقاف

## كيفية استعمال القائمة الرئيسية

تظهر القائمة الرئيسية [Home] عند الاحتفاظ بالزر BACK/HOME مضغوطاً. القائمة الرئيسية [Home] هي نقطة بدء الاستماع الى الصوت والبحث عن الأغاني وتغيير التهيئات وغيرها.  
 من القائمة [Home]، يمكنك اختيار البند المرغوب المعروض على الشاشة باستعمال زر 5 طرق.

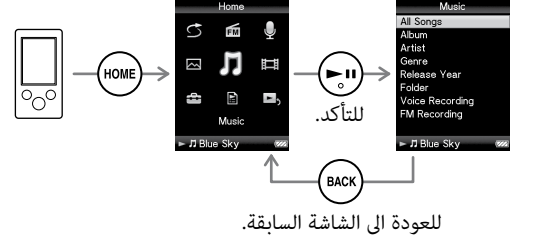


### القائمة الرئيسية



\* 4 1 5 4 4 1 2 2 1 \*

## الأجزاء ومفاتيح التحكم

الوجه الأمامي

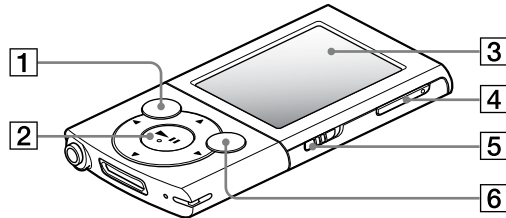

**1** الزر BACK/HOME

**2** زر 5 طرق<sup>1\*</sup>

زر **▶▶** (التشغيل/الإيقاف المؤقت/التأكد)




**3** شاشة العرض

**4** زر مستوى الصوت +<sup>1</sup>/<sup>-</sup>

**5** مفتاح التأمين HOLD

الوجه الخلفي

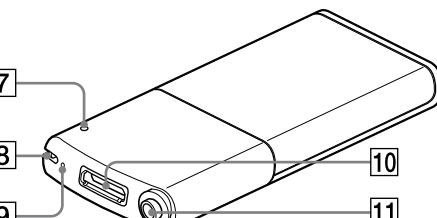

**6** الزر OPTION/PWR OFF

اضغطه لعرض قائمة الخيارات.

إذا قمت بالاحتفاظ بالزر OPTION/PWR OFF مضغوطاً، يتم إيقاف الشاشة وينتقل المشغل الى وضع الاستعداد.

**7** زر إعادة الضبط RESET

قم باستعمال دباس صغير وغيره.

**8** ثقب الشريط

**9** الميكروفون

**10** المقبس WM-PORT

قم بتوصيل كبل USB المرفق أو أجهزة خارجية اختيارية به.

**11** مقبس سماعات الرأس

## تحريُّ خلل وإصلاحه

إذا لم يعمل المشغل كما متوقع منه، حاول تنفيذ الخطوات التالية لحل المشكلة.

**1** قم بإيجاد أعراض المشاكل في القسم «تحريُّ خلل وإصلاحه» الوارد في دليل التشغيل (الملف PDF) وحاول الاجراءات التصحيحية المدرجة فيه.

المزيد ض التفاصيل حول توصيل المشغل بالكمبيوتر، راجع الجداول الوارة على اليسار.

**2** قم باتصال المشغل إلى جهازك الكمبيوتر لشحن البطارية.

قد تتمكن من التغلب على بعض المشاكل بشحن البطارية.

**3** اضغط الزر RESET بدبوس زر إعادة الضبط RESET صغير، الخ.

إذا قمت بضغط زر إعادة الضبط

RESET أثناء تشغيل المشغل، قد

يتم فقدان البيانات المخزنة وتبهينات المشغل.

**4** افحص المعلومات عن المشكلة في وظيفة المساعدة Help لكل برنامج.

**5** افحص المعلومات عن المشكلة على أحد مواقع المساعدة على الزبائن من الانترنت.

لمعرفة مواقع مساعدة الزبائن على الانترنت، راجع «للحصول على أحدث معلومات».

**6** إذا أخفقت الطرق المدرجة أعلاه في التغلب على المشكلة، اتصل بأقرب وكيل سوني Sony.

العرض

لا يتمكن المشغل من شحن البطارية.

← أفضل كبل USB، ومن ثم أعد توصيله.
كبل USB المرفق.

← يتم شحن البطارية في بيئة تكون فيها درجة الحرارة خارج المدى 5 إلى 35 درجة مئوية.

← اشحن البطارية في بيئة تكون فيها درجة الحرارة بين 5 إلى 35 درجة مئوية.

← لم يتم تشغيل الكمبيوتر.

← قم بتشغيل الكمبيوتر.

← دخل جهازك الكمبيوتر في وضع السكون أو في حالة السبات.

← قم بإخراج الكمبيوتر من وضع السكون أو من حالة السبات.

لا يظهر [Connecting] أو Connected USB] عند التوصيل إلى كمبيوتر بواسطة كبل USB المرفق.

← الشحنة المتبقية في البطارية غير كافية.
← قم بشحن البطارية بواسطة توصيل المشغل بالكمبيوتر المضبوط على وضع التشغيل لمدة 5 دقائق على الأقل.

← كبل USB غير موصل بالمقبس USB الموجود على الكمبيوتر لديك بصورة صحيحة.

← أفضل كبل USB، ومن ثم أعد توصيله.

← استعمل كبل USB المرفق.

← تم استعمال موزع USB.

← قد لا يعمل المشغل عند توصيله عبر موزع USB.

← قم باتصال المشغل إلى جهازك الكمبيوتر مباشرة باستخدام كبل USB المرفق.

العرض

لا يظهر

[Connecting] أو

Connected USB]

← أفضل كبل USB، وانتظر بضع دقائق، وأعد

توصيله. إذا ظلت المشكلة قائمة، أفضل كبل USB، وأعد تشغيل الكمبيوتر، ومن ثم أعد توصيل كبل USB.

← قد لا يظهر [Connecting] أو [Connected USB] (MTP)] على المشغل، وفقا لبيئة البرنامج الذي يقوم بتشغيل جهازك الكمبيوتر.

← قم بتفعيل برنامج Windows Media Player أو برنامج Windows Explorer.

← توجد مشكلة في المقبس USB الموجود على الكمبيوتر لديك.

← قم بتوصيل المشغل بمقبس USB آخر موجود على الكمبيوتر لديك.

← المشغل مضبوط على وضع التسجيل أو على وضع التوقف المؤقت عن التسجيل.

← لا يتمكن الكمبيوتر تمييز المشغل المضبوط على وضع التسجيل أو على وضع التوقف المؤقت عن التسجيل.

← تم استعمال موزع USB أو وصلة تمديد USB.

← قد لا يعمل المشغل عند توصيله عبر موزع USB أو وصلة تمديد.
← قم بتوصيل المشغل إلى جهازك الكمبيوتر مباشرة مستخدما كبل USB المرفق.

العرض

السبب/الاجراء التصحيحي

عند نقر [Setup.exe] • قم بتحميل البرنامج المرفق بعد تحميل البرنامج مرتين لتحميل البرنامج

المرفق، لا يتم تنفيذ

حول البرنامج Windows Media Player 11، قم بزيارة موقع الانترنت التالي:

عرض نافذة الخصائص.
http://www.support.microsoft.com/

## تنبيهات احتياطية

حول سماعات الرأس

• تجنب الإستماع للجهاز بصوت مرتفع لدرجة يؤثر فيها الإستماع لمدة طويلة متواصلة على قدرتك السمعية.

• عندما يكون مستوى الصوت مرتفعاً فإن الأصوات الخارجية لا تعود مسموعة.

تجنب الإستماع للجهاز في المواضيع التي لا يجوز فيها المساس بحاسة السمع، مثل قيادة السيارة أو الدراجة.

• نظراً لكون سماعات الرأس المجهزة من النوع المصمم للأماكن غير المحصورة، فإن الأصوات تخرج عبر السماعات. تذكر عدم إزعاج الأشخاص القريبين منك.

لتمهيد (صياغة) المشغل

يمكنك صياغة الذاكرة المركبة في المشغل. إذا قمت بصياغة الذاكرة، سيتم حذف جميع الملفات بما في ذلك دليل التشغيل (الملف PDF) وتعود جميع التهيئات الى التهيئات المضبوطة في المصنع. تأكد من التحقق من الملفات المخزنة في الذاكرة قبل صياغة الذاكرة ومن ثم قم بإرسال أي من الملفات الضرورية الى القرص الصلب المركب في الكمبيوتر/جهاز آخر لديك.

**1** احتفظ بالزر BACK/HOME مضغوطاً الى أن يتم عرض القائمة الرئيسية [Home].

**2** قم باختيار **تنسيق** [Settings] – [Common Settings] – [Format] – [Yes] – [Yes] بهذا الترتيب.

اضغط الزر **▶/▼/▲/▶** لاختيار البند ومن ثم اضغط الزر **||▶**

للتأكد.

عند اكتمال عملية التمهيد، تظهر العبارة [Memory formatted].

ملاحظة

• لا تتم بصياغة الذاكرة المركبة ضمناً باستعمال البرنامج Windows Explorer. عند صياغة الذاكرة المركبة ضمناً، قم بصياغتها باستعمال المشغل.

اشعار خاص بالترخيص والعلامات التجارية

راجع دليل التشغيل (الملف PDF).

للحصول على أحدث معلومات

إذا كانت لديك أية أسئلة أو قضايا تتعلق بهذا المنتج، أو إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن البنود المتوافقة مع هذا المنتج، يرجى زيارة المواقع التالية على شبكة الانترنت.

للزبائن في الولايات المتحدة الأمريكية:

http://www.sony.com/walkmansupport

للزبائن في كندا:

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

للزبائن في أوروبا:

http://support.sony-europe.com/DNA

للزبائن في أمريكا اللاتينية:

http://www.sony-latin.com/index.crp

للزبائن في البلدان/ المناطق الأخرى:

http://www.sony-asia.com/support

للزبائن الذين اشتروا الموديلات المخصصة للبلدان ما وراء البحار:

http://www.sony.co.jp/overseas/support/

مطبوع على ورق معاد إستخدامه بنسبة 70% أو أكثر.

<sup>[1]</sup> توجد عليه النقاط البارزة، قم باستعمالها لجعل عمليات تشغيل الزر سهلة