

4-178-316-72(1) Stereo Headset

إرشادات التشغيل

لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تفتح الحاوية. ولا توكل الصيانة إلا للأفراد المؤهلين فقط.



علامة CE
تكون صلاحية وضع علامة CE مضمونة على تلك الدول التي يتم فرض ذلك فيها بصفة قانونية، وهي دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) بالأساس.

- تعد Microsoft وWindows علامتين تجاريتين مسجلتين أو علامتين تجاريتين لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
- تعد OS Mac وMacintosh علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
- تعد IBM وPC/AT علامتين تجاريتين وعلامتين تجاريتين مسجلتين لشركة International Business Machines Corporation.
- تعد علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Intel Corporation.
- تعد "WALKMAN" و"WALKMAN" علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Sony Corporation.
- تعد Skype™ علامة تجارية لشركة Skype Limited.

يُشار في هذا الدليل إلى Windows® 2000 Professional باسم Windows

يُشار في هذا الدليل إلى Windows® XP Home Edition وWindows® XP Professional باسم Windows XP

- يُشار في هذا الدليل إلى Windows Vista باسم Windows Vista.
- يُشار في هذا الدليل إلى Windows 7 باسم Windows 7.
- يُشار في هذا الدليل إلى Macintosh باسم Macintosh.
- تعد جميع أسماء الأنظم والمنتجات الأخرى إما علامات تجارية أو علامات مسجلة لمالكها المعنيين. تم حذف علامة ™ و® في هذا الدليل.
- قد تختلف مصطلحات شاشات الكمبيوتر الموضحة في هذا الدليل عن المصطلحات الفعلية.

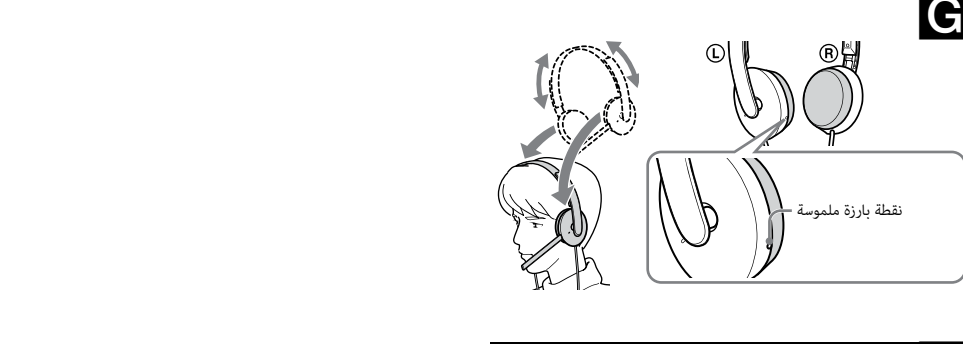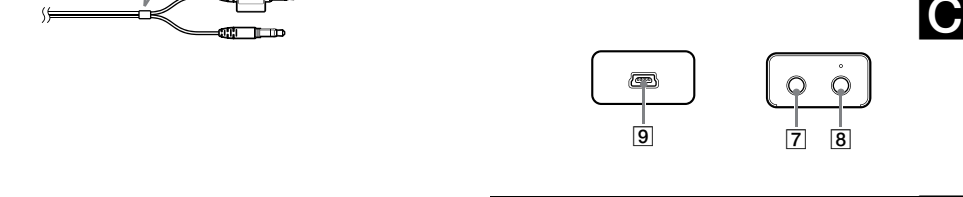

اللغة العربية

سماعة رأس استيريو

تحذير

- لتجنب خطر نشوب الحريق أو الإصابة بالصدعات، لا تعرض الوحدة إلى المطر أو الرطوبة.
- لتجنب خطر نشوب حريق أو الإصابة بالصدعات، لا تضع أشياء مبردة، مثل الجريبات، فوق الجهاز.
- لتجنب الإصابة بصدمة كهربائية، لا تفتح الحاوية. ولا توكل الصيانة إلا للأفراد المؤهلين فقط.

علامة CE
تكون صلاحية وضع علامة CE مضمونة على تلك الدول التي يتم فرض ذلك فيها بصفة قانونية، وهي دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) بالأساس.

- تعد Microsoft وWindows علامتين تجاريتين مسجلتين أو علامتين تجاريتين لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأل الدول الأخرى.
- تعد OS Mac وMacintosh علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
- تعد IBM وPC/AT علامتين تجاريتين وعلامتين تجاريتين مسجلتين لشركة International Business Machines Corporation.
- تعد علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Intel Corporation.
- تعد "WALKMAN" و"WALKMAN" علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Sony Corporation.
- تعد Skype™ علامة تجارية لشركة Skype Limited.

يُشار في هذا الدليل إلى Windows® 2000 Professional باسم Windows

يُشار في هذا الدليل إلى Windows® XP Home Edition وWindows® XP Professional باسم Windows XP

- يُشار في هذا الدليل إلى Windows Vista باسم Windows Vista.
- يُشار في هذا الدليل إلى Windows 7 باسم Windows 7.
- يُشار في هذا الدليل إلى Macintosh باسم Macintosh.
- تعد جميع أسماء الأنظم والمنتجات الأخرى إما علامات تجارية أو علامات مسجلة لمالكها المعنيين. تم حذف علامة ™ و® في هذا الدليل.
- قد تختلف مصطلحات شاشات الكمبيوتر الموضحة في هذا الدليل عن المصطلحات الفعلية.



مرحبًا!

- شكراً لشرائك هذه الرأس الاستيريو Sony DR-350USB. قبل تشغيل الوحدة، يُرجى قراءة هذا الدليل كاملاً والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
- فيما يلي عرض لبعض المزايا:
- سماعات رأس كمبيوتر مثالية للاستخدام في المحادثات الصوتية وممارسة الألعاب على الكمبيوتر وسماع الموسيقى.
- ميكروفون مدمج ذو حساسية عالية، مزود بـ VOICE TUBE قابل للفصل لإجراء المصادثات فائقة.
- تصميم أنيق ووظائف آذن ذات الضغط المنخفض لراحة تدوم طويلاً عند ارتدائها.
- استخدام عملي مزود لكل من القابس الصغير وUSB.
- سهولة في التشغيل من خلال وظائف جهاز الصوت USB. مثل التحكم في مستوى الصوت وكمك صوت الكمبيوتر.

المواصفات

سماعة الرأس الاستيريو DR-350
السك 1.2 متر
القابس قابس صغير استيريو مغطى بلون ذهبي (لسماعة الرأس)
قابس صغير مغطى بلون ذهبي (لميكروفون)
الكتلة 110 جرامًا تقريبًا (بدون السلك)

سماعات الرأس
النوع تشغيل ديناميكي في الأماكن المفتوحة
30 ملم، نوع مقبب (تم استخدام سلك أوميتوم مكمسو بالنحاس (CCAW))

سعة معالجة الطاقة
1,000 مللي وات (IEC)
24 أوم عند 1 كيلهرتز
الحساسية 100 ديسيبل/مللي وات
استجابة التردد
20 إلى 22,000 هرتز

الميكروفون
التصميم ميكروفون مدمج
النوع ميكروفون بمكثف مكربو دالم
مستوى المعيد الكهرتائي للدائرة المتوضحة
100 ديسيبل (0 ديسيبل = 1 فولت/باسكال)

نطاق التردد الفعّال
20 إلى 10,000 هرتز

جهاز صوت طراز UAB-350
نطاق التردد
20 إلى 20,000 هرتز (سماعة الرأس)
200 إلى 10,000 هرتز (الميكروفون)

مقبس الدخل/الخرج
خرج لسماعة الرأس (مقبس صغير/استيريو)
حمل المعاوقة: 24 أوم
دخل للميكروفون (مقبس صغير/أذن واحدة)
نظام طاقة التوصيل
مقبس USB المُخصص

مصدر الإمداد بالطاقة
متوافق مع طاقة ناقل USB (5 فولت، 100 مللي أمبير)
الأبعاد (باستثناء الجزء البارز)
73 × 16 × 73 ملم (عرض/الارتفاع/عمق)
25 جرامًا تقريبًا

الكمبيوتر المتوافق:
الكمبيوتر IBM PC/AT أو أجهزة كمبيوتر متوافقة
Apple Macintosh
نظام التشغيل المتوافق:
Windows 7
Starter/Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate
Windows XP
(SP2) أو إصدار أحدث)
Media (SP2) أو إصدار أحدث)
Professional Center Edition 2004
Media Center Edition 2005/SP2) أو إصدار أحدث)
Windows 2000 Professional (SP4)

نظام التشغيل Mac OS X (10.3 أو إصدار أحدث)
CPU: وحدة المعالجة المركزية Pentium II 266
ميجاهرتز أو أفضل
متغا USB+

المحلقات المرقطة

- كابل USB المُخصص (1)
- VOICE TUBE (1)
- إرشادات التشغيل (1)

- بالنسبة لبنية التشغيل المذكورة أعلاه، لا يُضمن تشغيل سماعة الرأس مع جميع أجهزة الكمبيوتر.
- لا يُضمن تشغيل سماعة الرأس مع أجهزة الكمبيوتر المُجمّعة أو أنظمة التشغيل التي تمت ترقيتها بشكل شخصي أو أنظمة التشغيل المتعددة.
- لا يُضمن تشغيل سماعة الرأس عند استخدام بعض الوظائف، مثل إيقاف النظام مؤقتًا وتشغيله في وضع سكون وإسبات، على جميع أجهزة الكمبيوتر.

^١ خفضت لاختبار من قبل IEC (International Electronic Committee).
^٢ يلوم جهاز صوت يدم USB 2.0 (USB 2.0) بإسرة الكلمة.

يكون التصميم والمواصفات عرمة لتغيير دون إخطار.

تعريف الأجزاء

- سماعة الرأس **DR-350** (انظر الشكل **A**)
- بطانة آذن (اليمين)
 - بطانة آذن (اليسرى)
 - ميكروفون
 - VOICE TUBE**
- جهاز صوت **UAB-350 USB** طراز **UAB-350 USB** (انظر الشكل **B**)
- زر **PHONE VOLUME +/−** (السماعة الرأس)

- اضبط مستوى الصوت للسماعة الرأس.
- زر **MIC MUTING** (المصباح مُطفأ): إيقاف، تم ضبط الميكروفون على وضع **MUTING OFF** (إيقاف كتم الصوت).
 - (المصباح مضيء): يتم كتم الصوت؛ تم ضبط الميكروفون على وضع **MUTING ON** (تشغيل كتم الصوت).

- أجزاء توصيل جهاز صوت USB** (انظر الشكل **C**)
- مقبس سماعة الرأس
 - مقبس سماعة الرأس * (نظام طاقة التوصيل)
 - مقبس **USB** المُخصص

* هناك نقطة بارزة ملموسة على جهاز صوت USB لسهولة التعرف عليه.

الخطوة 1 : التوصيل
<p>صل جهاز صوت USB والكمبيوتر بكابل USB المخصص (انظر الشكل D).</p> <p>ملاحظات</p> <ul style="list-style-type: none">تدعم سماعة الرأس إصدار USB 2.0 (USB 2.0 كامل السرعة). لا يُضمن عمل سماعة الرأس مع لوحة وصل USB أو كابل امتداد USB. لذا، استخدم كابل USB المُخصص المرقق فقط. عند توصيل سماعة الرأس بالكمبيوتر، قد يكون مستوى صوت الكمبيوتر مضمبًا على الحد الأدنى، لذا قم بخفض مستوى الصوت في جهاز الكمبيوتر مؤقتًا. عند استخدامك جهاز الصوت USB، لا يخرج صوت البث الرقمي من الكمبيوتر. ولسعاد الصوت، قم بتوصيل سماعة الرأس بالكمبيوتر مباشرةً دون استخدام جهاز صوت USB.

- تدعم سماعة الرأس إصدار USB 2.0 (USB 2.0 كامل السرعة).
- لا يُضمن عمل سماعة الرأس مع لوحة وصل USB أو كابل امتداد USB. لذا، استخدم كابل USB المُخصص المرقق فقط.
- عند توصيل سماعة الرأس بالكمبيوتر، قد يكون مستوى صوت الكمبيوتر مضمبًا على الحد الأدنى، لذا قم بخفض مستوى الصوت في جهاز الكمبيوتر مؤقتًا.
- عند استخدامك جهاز الصوت USB، لا يخرج صوت البث الرقمي من الكمبيوتر.
- ولسعاد الصوت، قم بتوصيل سماعة الرأس بالكمبيوتر مباشرةً دون استخدام جهاز صوت USB.

الخطوة 2 : تثبيت برنامج تشغيل USB
<p>تكون برامج تشغيل USB مُخصّمة في ألبنية التشغيل إذا كنت تستخدم Windows 2000 وWindows XP وWindows Vista وWindows 7 وWindows Macintosh. وسيتم تثبيت برنامج تشغيل USB عند توصيل النظام بالكمبيوتر للمرة الأولى. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإجراء التثبيت. لتزويد من التفاصيل، ارجع إلى إرشادات التشغيل الخاصة بالكمبيوتر.</p>

ملاحظات
عند التوصيل بمناخف USB مختلفة، قد تضطر إلى تثبيت برامج تشغيل USB.

بالنسبة لنظام Windows 2000/Windows XP
عند توصيل النظام بكمبيوتر، يتم تثبيت Device USB Composite وUSB Human Interface Device (بدون السلك).

بالنسبة لنظام Windows Vista/Windows 7
عند توصيل النظام بكمبيوتر، يتم تثبيت Device USB Composite وUSB Human Interface Device (بدون السلك).

بالنسبة لنظام Macintosh
عند توصيل النظام بكمبيوتر، يتم تثبيت UAB-350.

عند توصيل النظام بكمبيوتر، يتم تثبيت UAB-350 تلقائيًا.

الخطوة 3 : إعداد لتشغيل أقراص الموسيقى المضغوطة

يكون هذا الإعداد ضروريًا عند تشغيل قرص موسيقى مضغوط في محرك الأقراص المضغوطة.
اتبع الإرشادات الواردة أدناه تبعًا لنظام التشغيل الذي تستخدمه ثم انقر فوق مربع الاختيار [تمكين قرص مضغوط صوتي رقمي لجهاز الأقراص المضغوطة هنا] (**Windows 2000**)/[تمكين القرص المضغوط الصوتي رقمي لمحرك الأقراص المضغوطة هنا] (**Windows XP**).
بالنسبة لأنظمة Windows Vista وWindows 7 وMacintosh، لا يكون إعداد تشغيل أقراص الموسيقى المضغوطة ضروريًا.

بالنسبة لنظام Windows 2000
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد [إعدادات] و**الوحة التحكم** و**الأصوات وتعدد الوسائط** و**علامة التثبيت (الأجهزة)**. حدد محرك الأقراص المضغوطة لتشغيل الموسيقى، وانقر فوق [خصائص]. ثم انقر فوق علامة التثبيت **مرة أخرى**. انقر فوق مربع الاختيار [تمكين قرص مضغوط صوتي رقمي لجهاز الأقراص المضغوطة هنا].

بالنسبة لنظام Windows XP
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد الوحة التحكم و الأصوات والكلام وأجهزة الصوت و الأصوات وأجهزة الصوت ثم علامة التثبيت الأجهزة . حدد محرك الأقراص المضغوطة لتشغيل الموسيقى، وانقر فوق [خصائص]. ثم انقر فوق علامة التثبيت [خصائص] مرة أخرى . انقر فوق مربع الاختيار [تمكين القرص المضغوط الصوتي الرقمي لمحرك الأقراص المضغوطة هنا].

كيفية الاستخدام

1 صل **VOICE TUBE** بسماعة الرأس، مع جعل شعار **Sony** متجهًا نحو الخارج (انظر الشكل **E**).

يساعد **VOICE TUBE** الميكروفون في التقاط صوتك بشكل أكثر فاعلية.
2 صل قابس سماعة الرأس (الأصود) بمقبس سماعة الرأس وصل قابس الميكروفون (الوردي) بمقبس الميكروفون (انظر الشكل **F**).
يختص UAB-350 بسماعة الرأس (DR-350). فقط، إذا تم توصيل سماعة رأس أخرى بجهاز صوت USB، فقد يحدث عطل.

3 اضبط الطاقة الترددي لسماعة الرأس، ثم ارتد بطانة الأذن المعزّية بحرف **®** في الأذن اليمنى وبطانة الأذن المعزّية بحرف **®** في الأذن اليسرى. توجد نقطة بارزة ملموسة على الوحدة المعزّية بحرف **®** لتمييز الجانب الأيسر (انظر الشكل **G**).

ضبط مستوى صوت الميكروفون
افحص مستوى صوت الميكروفون واضبطه من خلال الكمبيوتر. اتبع الإرشادات الواردة أدناه تبعًا لنظام التشغيل لديك، ثم افحص/اضبط مستوى الصوت. للحصول على تفاصيل حول تشغيل الميكروفون، ارجع إلى إرشادات التشغيل الخاصة بالكمبيوتر لديك.

■ For Windows
بالنسبة لنظام Windows 2000
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد [البرامج] و**البرامج الملحقة** و**إتريفه** و**إمسجل الصوت**. تحقق من مستوى الصوت بعد التسجيل من خلال [إمسجل الصوت]. إذا كان مستوى الصوت عاليًا للغاية أو منخفضًا للغاية، فانقر فوق قائمة [إبدأ] وحدد [إعدادات] و**الوحة التحكم** و**الأصوات وتعدد الوسائط** و**علامة التثبيت (صوتي)**. تحقق من ضبط [الجهاز (المقفل)] في القائمة تسجيل الصوت على **[UAB-350]**. وانقر فوق [جمع الصوت] في القائمة تسجيل الصوت، ثم اضبط مستوى دخل الميكروفون.

■ بالنسبة لنظام Windows XP
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد [كافة البرامج] و**البرامج الملحقة** و**إتريفه** و**إمسجل الصوت**. تحقق من مستوى الصوت بعد التسجيل من خلال [إمسجل الصوت]. وإذا كان مستوى الصوت عاليًا للغاية أو منخفضًا للغاية، فانقر فوق قائمة [إبدأ] وحدد [لوحة التحكم] و**الأصوات والكلام وأجهزة الصوت** و**الأصوات وأجهزة الصوت** ثم علامة التثبيت **أجهزة صوتية**. أكد من أنّ [الجهاز الافتراضي] في قائمة تسجيل الصوت مضبوط على **[UAB-350]**. ثم انقر فوق [جمع الصوت] في قائمة تسجيل الصوت، واضبط مستوى إدخال الميكروفون.

■ بالنسبة لنظام Windows Vista
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد [كافة البرامج] و**البرامج الملحقة** و**إمسجل الصوت**. سجّل مستخدمًا [إمسجل الصوت]. انقر فوق قائمة [إبدأ] وحدد [لوحة التحكم] و**الأجهزة والصوت** و**الأصوات** و**علامة التثبيت (تسجيل)**. ثم حدد [UAB-350] بالنسبة لجهاز التسجيل وانقر فوق [تعيين كافتراضي]. حدد **[UAB-350]** مرة أخرى، ثم انقر فوق [خصائص] وحدد علامة التثبيت [المستويات]. واضبط مستوى دخل الميكروفون.

■ بالنسبة لنظام Windows Vista
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد [كافة البرامج] و**البرامج الملحقة** و**إمسجل الصوت**. سجّل مستخدمًا [إمسجل الصوت]. انقر فوق قائمة [إبدأ] وحدد [لوحة التحكم] و**الأجهزة والصوت** و**الأصوات** و**علامة التثبيت (تسجيل)**. ثم حدد [UAB-350] بالنسبة لجهاز التسجيل وانقر فوق [تعيين كافتراضي]. حدد **[UAB-350]** مرة أخرى، ثم انقر فوق [خصائص] وحدد علامة التثبيت [المستويات]. واضبط مستوى دخل الميكروفون.

■ بالنسبة لنظام Windows 7
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد [كافة البرامج] و**البرامج الملحقة** و**إمسجل الصوت**. سجّل مستخدمًا [إمسجل الصوت]. انقر فوق قائمة [إبدأ] وحدد [لوحة التحكم] و**الأجهزة والصوت** و**الأصوات** و**علامة التثبيت (تسجيل)**. ثم حدد [UAB-350] بالنسبة لجهاز التسجيل وانقر فوق [تعيين كافتراضي]. حدد **[UAB-350]** مرة أخرى، ثم انقر فوق [خصائص] وحدد علامة التثبيت [المستويات]. واضبط مستوى دخل الميكروفون.

■ بالنسبة لنظام Macintosh
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد [كافة البرامج] و**البرامج الملحقة** و**إمسجل الصوت**. سجّل مستخدمًا [إمسجل الصوت]. انقر فوق قائمة [إبدأ] وحدد [لوحة التحكم] و**الأجهزة والصوت** و**الأصوات** و**علامة التثبيت (تسجيل)**. ثم حدد [UAB-350] بالنسبة لجهاز التسجيل وانقر فوق [تعيين كافتراضي]. حدد **[UAB-350]** مرة أخرى، ثم انقر فوق [خصائص] وحدد علامة التثبيت [المستويات]. واضبط مستوى دخل الميكروفون.

■ بالنسبة لنظام Macintosh
انقر فوق قائمة [Apple]، ثم حدد [System Preferences] و**Sound** (الصوت) وأوقف استخدام خاصية كتم الصوت.

- ملاحظات**
 - لا يدعم الميكروفون ميزة كتم الصوت في جهاز التسجيل الصوتي بالكمبيوتر لديك. اضبط وضع **MUTING OFF** (إيقاف كتم الصوت) من خلال المقفل على زر **MIC MUTING** الموجود على جهاز صوت USB لكتم صوت الميكروفون.
 - قد تضطر لإجراء إعدادات تبعًا للبرنامج للحصول على تفاصيل، ارجع إلى إرشادات التشغيل الخاصة بالبرنامج الذي تستخدمه.

استخدام سماعة الرأس بشكل متنسق
يمكنك أيضًا استخدام سماعة الرأس بدون جهاز صوت USB.
صل قابس سماعة الرأس (الصود) بمقبس سماعة الرأس الخاص بالكمبيوتر من حل قابس الميكروفون (الوردي) بمقبس الميكروفون الخاص بالكمبيوتر (انظر الشكل **H**).

ملاحظات

- عند توصيل سماعة الرأس بالكمبيوتر مباشرةً، لا تعمل سماعة الرأس هذه مع Apple Macintosh أو نظام التشغيل Mac.
- عند التحكم في مستوى صوت سماعة الرأس، قم بضغطه على جهاز الكمبيوتر.

عند عدم استخدام قابس الميكروفون
عند الاستماع إلى Walkman وما إلى ذلك، لكن دون استخدام الميكروفون، يمكنك إدخال قابس الميكروفون في حامل القابس المتصل بقابس سماعة الرأس بحيث لا يصير متدليًا (انظر الشكل **I**).

عند عدم استخدام VOICE TUBE
يمكنك توجيهه بسماعة الرأس تبعًا لتضاعه (انظر الشكل **J**).
Ⓞ أدخل الجزء المعدب من السلك في فتحة VOICE TUBE.
Ⓣ أدر VOICE TUBE بزاوية تبلغ 90 درجة لضمان تثبيته في مكانه.

احتياطات

حول السلامة

- يختص UAB-350 بسماعة الرأس (DR-350). فقط، إذا تم توصيل سماعة رأس أخرى بجهاز صوت USB، فقد يحدث عطل.
- قد يؤثر الإشعاع لمستوى صوت مرتفع بسماعة الرأس على سمعك. حرّمًا على السلامة المرورية، لا تستخدم سماعات الرأس أثناء القيادة أو ركوب الدراجات.
- احذر من استخدام سماعة الرأس عند مستوى صوت مرتفع للغاية. هذا ولا، فقد يحدث ارتفاع صوتي (تشنج) أثناء النقاط الميكروفون للصوت من وحدة سماعات الرأس.
- تجنب إسقاط سماعة الرأس على الأرض أو تعريضها لصدمة خارجية، فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل بها.
- لا تفك أيًا من أجزاء النظام أو تحاول فتحه.
- احكم إمساح جزء القابس الخاص بكابل USB المُخصص أو سلك سماعة الرأس عند فصله من الموصلات الكهربائية أو المقابس.
- بعد تشغيل سماعة الرأس باستخدام كابل USB المُخصص أو سلك سماعة الرأس، افصل كابل USB عن الكمبيوتر إذا ما قررت عدم استخدام سماعة الرأس لفترة زمنية ممتدة.
- لا تستخدم الكحول أو البترين أو النتر في تنظيف الحاوية.
- قد تتم مقاطعة الصوت الصادر عن سماعة الرأس وذلك حسب ظروف الاتصال بالمشبكة.
- لا تضع أوزانًا على سماعة الرأس أو تضغط عليها، خاصةً VOICE TUBE. فقد يتسبب ذلك في تشوه سماعة الرأس أثناء تخزينها لفترة طويلة.
- لا تلتظف VOICE TUBE قبل فصلها عن سماعة الرأس. فقد يؤدي ذلك إلى تلف VOICE TUBE.

■ بالنسبة لنظام Windows XP
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد **الوحة التحكم** و**الأصوات والكلام وأجهزة الصوت** و**الأصوات وأجهزة الصوت** ثم علامة التثبيت **الأجهزة**. حدد محرك الأقراص المضغوطة لتشغيل الموسيقى، وانقر فوق [خصائص]. ثم انقر فوق علامة التثبيت [خصائص] **مرة أخرى**. انقر فوق مربع الاختيار [تمكين القرص المضغوط الصوتي الرقمي لمحرك الأقراص المضغوطة هنا].

تجنب مراعاة ما يلي عند تعيين المكان لتجنب الأخطال.

- لا تترك النظام بمكان قريب من مصادر الحرارة أو أجهزة الراديو أو أجهزة استقبال البث التلفزيوني، أو تضعه بمكان عرضة لضوء الشمس المباشر أو الأتربة الكثيفة أو الرطوبة أو المطر أو الصدمات الميكانيكية.
- لا تترك النظام في دورة مياه أو غير ذلك من الأماكن ذات الرطوبة العالية.
- على الرغم من أنّ هذا النظام محمي مغناطيسيًا، لا تترك الشرائط المسجلة أو الساعات أو بطاقات الائتمان زمنية أو الأقراص المرنة التي تستخدم التشفير المغناطيسي أمام النظام لفترة زمنية ممتدة.

حول بطانات الأذن
تكون بطانات الأذن قابلة للاستبدال. لذا استبدلها إذا ما صارت بالية. ولاستبدال بطانات الأذن، اتصل بأقرب موزعي Sony لك.

إذا كانت لديك أية استفسارات أو مشكلات تتعلق بالنظام لديك ولم تتم تعطينها في هذا الدليل، فيُرجى استشارة أقرب موزعي Sony لك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

صوت سماعة الرأس منخفض.

□ قابس سماعة الرأس غير متصل بالمقبس بشكل ملائم.

← حل قابس سماعة الرأس بشكل ملائم.

□ أداة التحكم في مستوى الصوت بالكمبيوتر أو مستوى الصوت ببرنامج تشغيل الموسيقى في وضع منخفض.
← اضبط أداة التحكم في مستوى الصوت.

← ارفع مستوى الصوت لبرنامج تشغيل الموسيقى.

لا يصدر صوت عن سماعة الرأس.

□ كابل USB المُخصص غير متصل بالكمبيوتر لديك.

← حل كابل USB المُخصّص بالكمبيوتر لديك.

□ قابس سماعة الرأس غير متصل بمقبس سماعة الرأس.

← حل قابس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس.

□ النظام غير متصل أثناء تشغيل برنامج الموسيقى.

← أوقف تشغيل برنامج الموسيقى وأعد تشغيله مرة أخرى.

□ لم يتم ضبط جهاز الصوت الخاص بالكمبيوتر لديك بشكل صحيح.

← بالنسبة لنظام Windows 2000
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد [إعدادات] و**الوحة التحكم** و**الأصوات وتعدد الوسائط** و**علامة التثبيت (صوتي)**. ثم حدد [UAB-350] إلى [الجهاز (المقفل)] في قائمة قراة الصوت.

← بالنسبة لنظام Windows XP
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد **الوحة التحكم** و**الأصوات والكلام وأجهزة الصوت** و**الأصوات وأجهزة الصوت** و**علامة التثبيت (صوتي)**. ثم حدد [UAB-350] إلى [الجهاز الافتراضي] في قائمة قراة الصوت.

← بالنسبة لنظام Windows Vista
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد **الوحة التحكم** و**الأصوات والكلام وأجهزة الصوت** و**الأصوات وأجهزة الصوت** و**علامة التثبيت (صوتي)**. ثم حدد [UAB-350] إلى جهاز التشغيل، ثم انقر فوق [تعيين كافتراضي].

← بالنسبة لنظام Windows 7
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد **الوحة التحكم** و**الأجهزة والصوت** و**الأصوات** و**علامة التثبيت (تسجيل)**. ثم حدد [UAB-350] إلى جهاز التشغيل، ثم انقر فوق [تعيين كافتراضي].

← بالنسبة لنظام Macintosh
انقر فوق قائمة [Apple]، ثم حدد [System Preferences] و**Sound** و**علامة التثبيت (Output)** و**[UAB-350]** إلى [حدد ا device for sound output]

□ تم ضبط أداة التحكم في مستوى الصوت بالكمبيوتر لديك أو برنامج تشغيل الموسيقى وما إلى ذلك على وضع كتم الصوت.

← أوقف استخدام خاصية كتم الصوت.

□ لا يتعرف جهاز الكمبيوتر على سماعة الرأس باعتبارها جهاز USB.

← أعد تشغيل الكمبيوتر لديك.

□ لا يدعم محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر لديك وظيفة التشغيل الرقمي لتنسيق WDM.

← استخدم محرك أقراص مضغوطة يدعم وظيفة التشغيل الرقمي لتنسيق WDM.

الصوت منقطع.

□ هناك تحميل زائد على وحدة المعالجة المركزية (CPU) بالكمبيوتر لديك.

← قم بإيقافها. التطبيقات الأخرى.

□ هناك أجهزة USB أخرى متصلة بالكمبيوتر لديك ويتم استخدامها في آن واحد.

← قم بإيقافها. تشغيل أجهزة USB الأخرى.

يتعذر عليك تسجيل الصوت من الميكروفون.

□ قابس الميكروفون غير متصل بمقبس الميكروفون.

← قم بتوصيل قابس الميكروفون بمقبس الميكروفون.

□ تم ضبط زر **MIC MUTING** على وضع **MUTING OFF** (كتم الصوت).

← اضبط زر **MIC MUTING** على **OFF** (إيقاف).

□ لم يتم ضبط جهاز تسجيل الصوت الخاص بالكمبيوتر لديك بشكل صحيح.

← بالنسبة لنظام Windows 2000
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد [إعدادات] و**الوحة التحكم** و**الأصوات وتعدد الوسائط** و**علامة التثبيت (صوتي)**. ثم حدد [UAB-350] إلى [الجهاز (المقفل)] في قائمة تسجيل الصوت.

← بالنسبة لنظام Windows XP
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد **الوحة التحكم** و**الأصوات والكلام وأجهزة الصوت** و**الأصوات وأجهزة الصوت** و**علامة التثبيت (صوتي)**. ثم حدد [UAB-350] إلى [الجهاز الافتراضي] في قائمة تسجيل الصوت.

← بالنسبة لنظام Windows Vista
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد **الوحة التحكم** و**الأجهزة والصوت** و**الأصوات** و**علامة التثبيت (تسجيل)**. وحدد [UAB-350] بالنسبة إلى جهاز التشغيل، ثم انقر فوق [تعيين كافتراضي].

← بالنسبة لنظام Windows 7
انقر فوق قائمة [إبدأ]، ثم حدد **الوحة التحكم** و**الأجهزة والصوت** و**الأصوات** و**علامة التثبيت (تسجيل)**. وحدد [UAB-350] إلى جهاز التسجيل، ثم انقر فوق [تعيين كافتراضي].

← بالنسبة لنظام Macintosh
انقر فوق قائمة [Apple]، ثم حدد [System Preferences] و**Sound** و**علامة التثبيت (Input**