



**دليل التشغيل**  
**NWZ-W252/W253**

©2010 Sony Corporation Printed in Malaysia

البرنامج المرفق تم تعزير البرنامج في ذاكرة الفلاش المبركة حصاً بالمشغل، ويتضمن البرود التالية: Content Transfer – WALKMAN Guide – دليل التشغيل، إلخ. للتفاصيل حول كيفية التركيب، راجع "كيفية تركيب حزمة البرنامج (يتضمن دليل التشغيل)". لشاهدة دليل التشغيل (ملف بصيغة PDF) على جهاز الكمبيوتر، يتطلب ذلك البرنامج Adobe Acrobat Reader 5.0 أو أحدث، أو البرنامج Adobe Reader. يمكنك تنزيل نسخة مجانية من البرنامج Adobe Reader عن طريق الإنترنت.




**ما هو الاستماع بالوظيفة ZAPPIN؟**



تتيح الوظيفة ZAPPIN الاستماع المتسلسل لمقاطع الأغاني بالمدة المخطوطة مسبقاً.





**الأجزاء ومفاتيح التحكم**

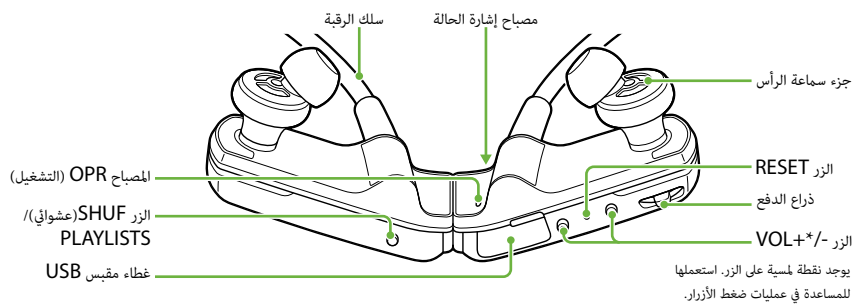

**كيفية وضع المشغل على أذنينك**

- 1 تقفد الجزء الأيسر (L) والأيمن (R) من المشغل.
- 2 افضل الجزئين الأيسر والأيمن.
- 3 قم بتطبيق سلك الرقبة خلف رقبتك وأذنينك، وضع سماعات الأذن في أذنينك.

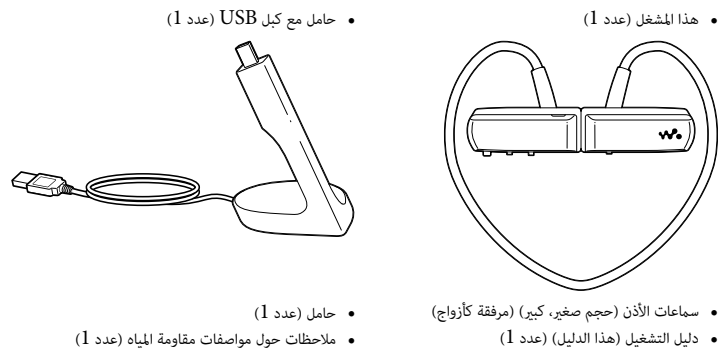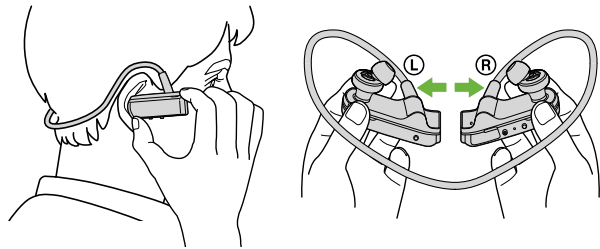


**كيفية تركيب سماعات الأذن**

عند التمرار، تكون سماعات الأذن من الحجم المتوسط مركبة (كما يتم إرفاق الحجم الصغير والكبير) للتمتع بجودة أفضل للصوت، قم بتغيير حجم سماعات الأذن أو ضبط موضع سماعات الأذن بحيث تلائم أذنينك براحة وإحكام. عندما تقوم بتغيير سماعات الأذن، انتبه أثناء تركيبها بإحكام على المشغل لتفادي انفصال سماعات الأذن وبقائها بأذنينك. إذا نلقت سماعة الأذن، يتوقف سماعات أذن اختيارية (EP-EX1) للتمرار.




**كيفية تخزين المشغل في الحامل**

لتفادي التسرب المغناطيسي، قم بتخزين المشغل في الحامل المرفق كلما قمت بحمل المشغل أو عندما عدم استعماله. المغناطيس على الجانب الأيمن، لا تضع بطاقات الائتمان أو بطاقات ATM. إلح (بطاقات مصحقة) بالقرب من المشغل عندما لا يكون محملاً في الحامل وذلك لتفادي تلف الأشرطة المغناطيسية الموجودة على البطاقات.

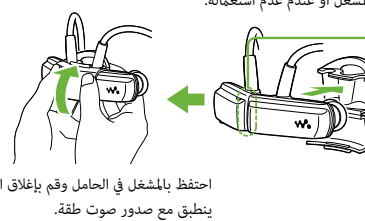

احتفظ بالمشغل في الحامل وقم بإغلاق الحامل إلى أن يتطابق مع صدور صوت طقة.

**ثلاث طرق لنقل الموسيقى**

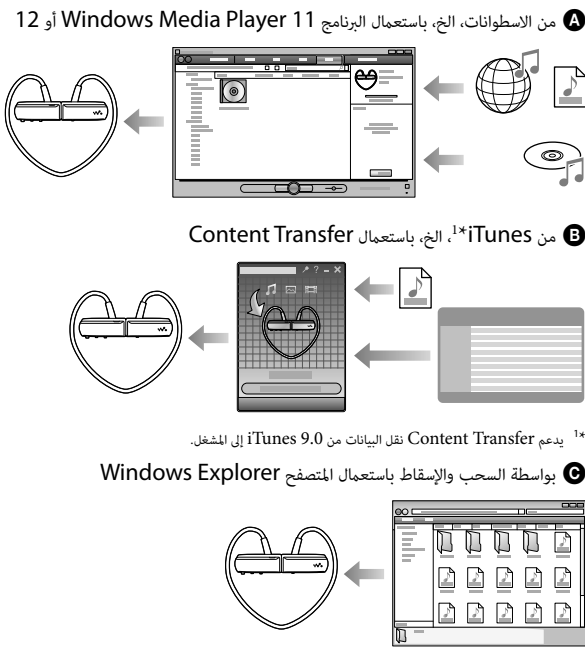

**لاستماع إلى مقاطع الأغاني التي تتسم بلحن جميل وإيقاع نشيط**

عندما تقوم بنقل الأغاني باستعمال البرنامج Content Transfer مع ضبط 12 TONE ANALYSIS على "Automatic" أو "Always ON"، سيتم إيجاد معلومات المقاطع الأكثر تميزاً بالاستناد إلى النحن الجميل والإيقاع النشط ثم إضافتها إلى كل أغنية. بعد ذلك يمكن الاستماع إلى المقاطع التي تتسم بلحن جميل وإيقاع نشيط من كل أغنية بتسلسل أثناء الاستماع بالوظيفة ZAPPIN.


Content Transfer متضمن مع المشغل للتفاصيل حول كيفية تركيب Content Transfer، راجع "كيفية حزمة البرنامج".

**كيفية تركيب حزمة البرنامج (يتضمن دليل التشغيل)**

1 قم بتوصيل المشغل بالحامل المرفق.

**ملاحظات**

- استعمال الحامل المرفق فقط إذا قامت باستعمال كبل USB آخر غير الكبل المرفق، قد لا يتم ترميزه بالكمبيوتر بشكل صحيح وقد لا يتعرف الكمبيوتر على المشغل.
- قم بتوصيل المشغل بالحامل المرفق بشكل صحيح وإحكام.
- قم بتوصيل كبل USB الخاص بالحامل بالكمبيوتر مشغلاً.

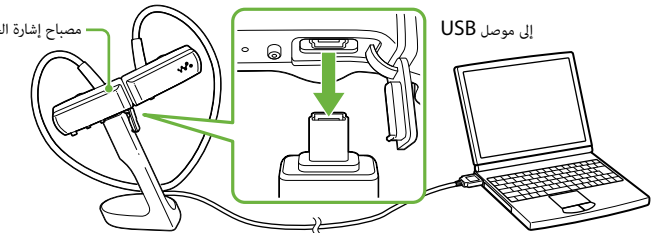

3 قم باختيار الترتيب التالي في الكمبيوتر.

• قم باختيار "إيداء" - "جهاز الكمبيوتر" أو "الكمبيوتر" - "Storage Media".

**ملاحظة**

- عندما تستعمل المشغل للمرة الأولى، أو إذا لم تستعمل المشغل لفترة طويلة، قد يتساقط المشغل تلقائياً لعدم التعرف عليه من قبل جهاز الكمبيوتر.

4 انقر لقرئين مزدوجتين على "Setup.exe".

- يظهر معالج التركيب.
- عندما تقوم بتنفيذ "Setup.exe"، يتم نسخ الملف "Setup.exe" وتحميل "Install" للقرئين في المجلد "Storage Media" للمشغل على جهاز الكمبيوتر للنسخ الإضافي، ويتم تركيب WALKMAN Guide و Content Transfer على جهاز الكمبيوتر.

5 اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

- بعد تنفيذ "Setup.exe"، تظهر الأيقونة المخصصة لتدليل WALKMAN Guide على سطح المكتب الخاص بجهاز الكمبيوتر.
- مع توصيل المشغل بجهاز الكمبيوتر، وعند الانتهاء من تركيب حزمة البرنامج، يبدأ Content Transfer تلقائياً.

6 انقر لقرئين مزدوجتين على WALKMAN Guide (الموجودة على سطح المكتب ليده تشغيل WALKMAN Guide).

**توجيهات**

- يمكنك بدء تشغيل WALKMAN Guide و Content Transfer من القائمة "إيداء" (تعرض عند النقر على "إيداء").
- إذا قامت بحذف الملف "Setup.exe" وتحميل "Install" للمشغل بواسطة صيغة ذاكرة الفلاش المبركة حصاً بالمشغل، لنسخ هذه البيانات من المجلد "Backup" الموجود على الكمبيوتر إلى المشغل الخاص بك، ثم قم بتوصيل المشغل بجهاز الكمبيوتر ليتم تركيبه. اتبع الإجراء أعلاه من الخطوة 1 لتركيته. يتم الحفاظ على البيانات الاحتياطية في المجلد "C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W250\Backup".

**ماذا يمكننا أن نفعل بالدليل WALKMAN Guide؟**

- يتضمن WALKMAN Guide البرود التالية:
  - دليل التشغيل
  - رابط لتسجيل العميل
  - رابط موقع دعم العملاء
  - روابط أخرى مفيدة.
- يتضمن معلومات الاتصال، إلخ، الموجودة على موقع التوزيع.

**تختلف مستويات العمرمة تبعاً لبلد/منطقة الشراء.**

**توجيه**

- بعد تنفيذ "Setup.exe"، يمكنك استعمال الحزم المرفق الموجودة في المجلد "Storage Media" بفعالية أكبر بواسطة صيغة ذاكرة الفلاش المبركة حصاً العامة بالمشغل. لتسمية ذاكرة الفلاش المبركة حصاً العامة بالمشغل، راجع "صيغة المشغل - الوارد على الجهة الخلفية".

**2 تحضير المشغل للاستعمال**

**شحن المشغل**

فور قيامك بشراء المشغل، قم أولاً بشحنه.

1 قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر والمشغل باستعمال الحامل.


إذا ظهرت شاشة تبيخ عيارات الأفعال، انقر على "نفي".

يبدأ الشحن. يوضع مصباح إشارة الحالة ببطء. أثناء الشحن، عند الانتهاء من عملية الشحن، سيتوقف مصباح إشارة الحالة عن الوميض وسيخفي على نحو باهت أثناء توصيل المشغل بالكمبيوتر. للتفاصيل حول مدة الشحن ومدة استمرارية البطارية، راجع "المواصفات - الوارد على الجهة الخلفية".

**فحص شحنة البطارية المتبقية**

يتم الإشارة إلى شحنة البطارية لمتبقية بواسطة المصباح OPR. عندما يتم تشغيل OPR إلى اللون الأحمر، قم بإعادة شحن البطارية.


عندما يتم استهلاك البطارية، يوضع المصباح OPR باللون الأحمر بسرعة ويتم سماع صوت إنشاري طويل. لا يمكنك تشغيل المشغل.



\* يوضع بمقابل رمي يبلغ 5 ثوانٍ تقريبا.

**3 تشغيل الموسيقى**


**تشغيل المشغل**

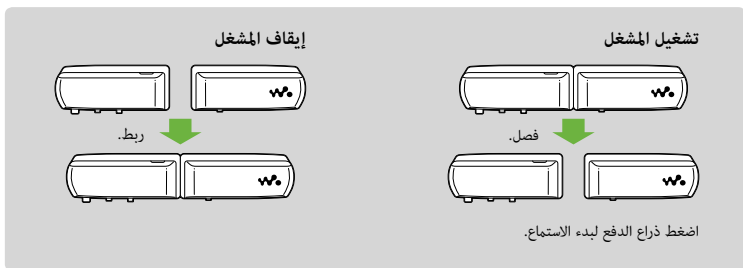


**الاستماع العادي**



**تشغيل الأغاني**

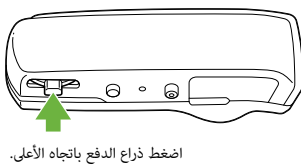


**التخطي إلى الأغنية السابقة التالية**

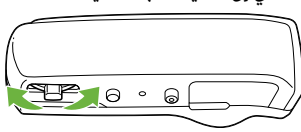

قم بتحرك ذراع الدفع إلى <<< (التخلف) أو >>> (الآمام).

قم بتحرك ذراع الدفع وواصل تحريكها للتخطي إلى بداية المجلد السابق أو التالي.

**الاستماع العشوائي**

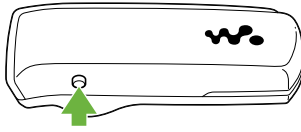

اضغط الزر SHUF (عشوائي) للاستماع إلى الأغاني بترتيب عشوائي.

لا يمكن أثناء الاستماع العشوائي التخطي إلى المجلد السابق أو التالي، حتى ولو قمت بتحريك ذراع الدفع وواصلت تحريكها.

**تشغيل قائمة العرض**

اضغط الزر SHUF (عشوائي) وPLAYLISTS وواصل ضغطه لتشغيل قائمة العرض.


قم بتحريك ذراع الدفع إلى <<< (التخلف) أو >>> (الآمام) وواصل تحريكها للتخطي إلى قائمة العرض السابقة التالية.

للعودة للاستماع إلى جميع الأغاني المنقولة إلى المشغل، اضغط الزر SHUF (عشوائي) وPLAYLISTS وواصل ضغطه أثناء الاستماع إلى قائمة العرض.

**ملاحظة**


- عندما تقوم بالاستماع إلى قائمة العرض، يتم الاستماع إلى الأغاني المسجلة فقط في قائمة العرض بشكل متكرر.

**إيقاف الاستماع**

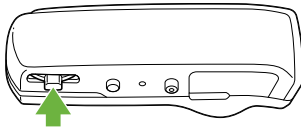

اضغط ذراع الدفع باتجاه الأعل.

**تغيير الاستماع بالوظيفة ZAPPIN**

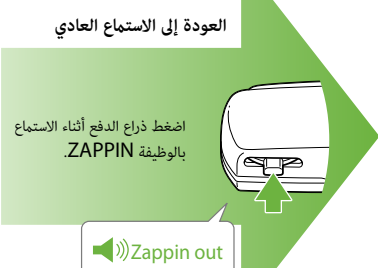

**الاستماع بالوظيفة ZAPPIN**




يعمل المشغل على تشغيل مقاطع الأغاني لمدة 4 ثوانٍ لكل منها.

- إذا لم يتم إيجاد المخطوطة الأكثر تميزاً من الألفية، يتم استماع الألفية من موضع 45 ثانية تقريبا من البداية. إذا كان طول الألفية أقل من 45 ثانية، يتم الاستماع إلى الألفية من نفس الموضع قبل نهاية الألفية.

**التخطي إلى الألفية السابقة/التالية، أو الاستماع إلى قائمة العرض أثناء الاستماع بالوظيفة ZAPPIN**  
يمكنك التخطي إلى الألفية السابقة/التالية، أو الاستماع إلى الأغاني بترتيب عشوائي، أو تشغيل قائمة العرض، بطريقة التشغيل هي نفس طريقة الاستماع العادي.

**تغيير مدة الاستماع لمقاطع الأغاني أثناء الاستماع بالوظيفة ZAPPIN**  
يمكن ضبط مدة الاستماع لمقاطع الأغاني على "Long" أو "Short".

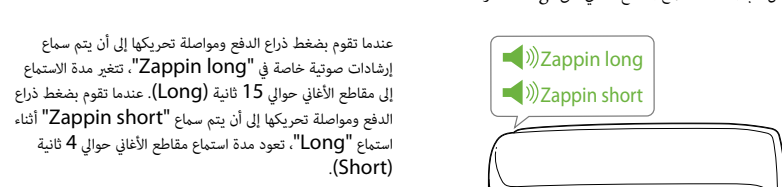

عندما تقوم بضغط ذراع الدفع ومواصلة تحريكها إلى أن يتم سماع إرشادات صوتية خاصة في "Zappin long"، تتغير مدة الاستماع إلى مقاطع الأغاني حوالي 15 ثانية (Long). عندما تقوم بضغط ذراع الدفع ومواصلة تحريكها إلى أن يتم سماع "Zappin short"، أثناء استماع "Long"، تعود مدة استماع مقاطع الأغاني حوالي 4 ثانية (Short).

اضغط ذراع الدفع وواصل تحريكها إلى أن يتم سماع أحد الإرشادات الصوتية.

**إيقاف الاستماع تماماً أثناء الاستماع بالوظيفة ZAPPIN**

اضغط ذراع الدفع للعودة إلى الاستماع العادي، لم اضغط ذراع الدفع مرة أخرى.

