

توجيه حوله نقل الموسيقى

لتفصيل حول تشغيل البرنامج Windows Media Player.
راجع Help
Help
الاعامة بالبرنامج أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني التالي:
http://www.support.microsoft.com/

ملاحظات حول نقل الموسيقى

- عندما تقوم بفتح الألبم من البرنامج Windows Media Player في المثلغل، لا يمكنه استيعام **Content Transfer** .
- لا يمكنه تحميل المثلغل أثناء تحميل USB
- لا يمكنه تحميل المثلغل، أو تحميل USB
- لا يمكنه نقل الألبمات أو المجلدات على بطاقة ذاكرة الذاكرة أو المثلغل. حيث يمكنها تحميل المثلغل الموزعة على المثلغل.
- إذا تمت نقل الألبم باستخدام البرنامج Windows Media Player، لن يتم تحميل الوظيفية **12 TONE ANALYSIS** بواسطة **Content Transfer** مع **12 TONE ANALYSIS** . حيث يمكنها تحميل المثلغل الموزعة بالألبم.
- لا يمكنه حذف الألبمات المنقولة للموزعة على المثلغل مباشرةً. عندما تقوم بحذف الألبم من المثلغل، يستعمل البرنامج الذي تمت باستعماله لنقل الألبم، أو للمتعلم Windows Explorer.

توجيهات حول تشغيل الموسيقى

- عند انتهاء التشغيل، اضغط على الأضفة الأخيرة، بعيد المثلغل المتعلق تلقائياً من الأضفة الأولى وبمسرع في الترتيب التسلسلي.
- يتم ضبط مدة الاستماع لمقطع الألبم على "Zappin short" بشكل افتراضي. يمكنك تغيير التهيئة إلى "Zappin long".
- إذا تمت إيقاف المثلغل عن طريق جمع العزتين الأيسر والأيمن أثناء الاستماع بالوظيفة ZAPPIN، يبدأ المثلغل بالاستماع بالوظيفة ZAPPIN للمرة المقبلة التي تقوم فيها بتشغيله، وبدء الاستماع
- يتم الاستماع إلى الألبم المنقولة على المثلغل حسب ترتيب أسماء المثلغات أو المجلدات (ترتيب عددي أو أبجدي)، بالإضافة إلى ذلك، يتم الاستماع إلى الألبم التي تنتمي لكل مجلد بترتيب ستونها، وذلك في مستويات جميع المثلغات والمجلدات عمومًا.
- إذا تمت إعادة تسمية المثلغات أو المجلدات على المثلغل، يمكن أن يغير ترتيب الاستماع إلى الألبم، مع ذلك، يتم التعرف على المثلغل أو المجلدات معادة التسمية الموجودة على المثلغل كمثلغات ومجلدات مختلفة. مثل ذلك ذات الاسم الأصلي، وبذلك يتم نقل المثلغات أو المجلدات ذات الاسم الأصلي إلى المثلغل آخرى.

بخصوص عمليات التشغيل الأخرى

ضبط مستوى الصوت

اضبط مستوى الصوت بواسطة الزر **VOL+/-** . يمكن ضبط مستوى الصوت ضمن 31 مستوى، من 0 إلى 30. يتم ضبط "15" بشكل افتراضي. إذا تمت إيقاف المثلغل ومستوى الصوت مضبوط على "0"، سيتم ضبط مستوى الصوت تلقائياً على "1" عندما تبدأ الاستماع في المرة المقبلة.

تحديد مستوى الصوت (AVLS) (حد مستوى الصوت))

إذا تمت ضبط AVLS (نظام تحديد مستوى الصوت التلقائي) على تشغيل، يمكنك تحديد الحد الأقصى لمستوى الصوت لتفادي الإضرار والاختلال السمع، والاستماع إلى الموسيقى بمستوى صوت خفيض. يتم ضبط AVLS على إيقاف بشكل افتراضي.

- قم بجمع العزتين الأيسر والأيمن لإيقاف المثلغل.
- اضغط العزتين الأيسر والأيمن.

- اضغط ذراع الدفع وواصل تحريكها لمدة 5 ثواني تقريبًا أثناء ضغط الزر **VOL+**، إلى أن يضيء مصباح إشارة الحالة.
- يتم إيقاف مصباح إشارة الحالة عندما تقوم بتحريك ذراع الدفع للتر **VOL+**. يومض المصباح OPR باللون الأحمر 2 مرة ويتم ضبط AVLS على تشغيل. يتم الإيقاف بعمى الصوت على مستوى معادل.
- لإعادة تهيئة AVLS لإيقاف، كرر الخطوات من 1 إلى 3. عندما يتم ضبط AVLS على إيقاف، يومض المصباح OPR باللون الأحمر 2 مرة في الخطوة رقم 3.

استعمال Content Transfer

يمكنك نقل الألبم باستخدام iTunes أو للمتصفح Windows Explorer Content Transfer عن طريق السحب والإسقاط في

ملاحظات

- لا يمكن أن ينقل Content Transfer إلى DRM.
- لا يمكنه حذف الألبم المنقولة للموزعة على المثلغل مباشرةً. عندما تقوم بحذف الألبم من المثلغل، استعمل Content Transfer.

نقل الألبم من iTunes من خلال Content Transfer
قم بسحب وإسقاط الألبم التي تريد نقلها إلى Content Transfer لتفصيل حول عملية تشغيل iTunes،راجع Help الخاصة بالبرنامج.

ملاحظات

للتفاصيل حول فوود نقل الألبم من iTunes،قم بزيارة مواقع الدعم الإلكترونية
(®) "مواقع دعم العملاء الإلكترونية".

نقل الألبم باستخدام المتصفح Windows Explorer
يوجد طريقتان لنقل الألبم باستخدام المتصفح Windows Explorer كما يلي:

- قم بسحب وإسقاط الألبم التي تريد نقلها إلى Content Transfer.
- قم بسحب الألبم وإسقاطها مباشرةً إلى "مجلد الكمبيوتر" أو "الكمبيوتر - "WALKMAN" - "Storage Media" - "MUSIC".

ملاحظات

- لا يتم تحميل الألبم التي تم نقلها مباشرةً عن طريق سحبها وإسقاطها في المثلغل من خلال 12 TONE ANALYSIS.
- يمكن التعرف على المجلدات التي تصل إلى المستوى الثامن تحت "Storage Media".

صياغة المثلغل

إذا تمت صياغة المثلغل، سيتم مسح جميع البيانات وإعداد جميع التهيئات إلى الحالة الافتراضية.

ملاحظات

- توفر الصياغة أثناء إيقاف الاستماع فقط.
- إذا أمم، المصباح OPR باللون الأحمر بسبب انخفاض شحنة البطارية التبقية، لا يمكن صياغة المثلغل.
- سيتم مسح جميع البيانات المنقولة على المثلغل.
- سيتم أيضًا حذف البرنامج الفصير كنتيجة لمواصفات البطارية. لا يعد هذا خطأ.
- تدعم جميع البطارية في Content Transfer مع موقع دعم العميل الإلكتروني.
- كما تعود تهيئات التشغيل والامتداد والاستماع بالوظيفة ZAPPIN و AVLS (حد مستوى الصوت) إلى تهيئتها الافتراضية.

- قم بجمع العزتين الأيسر والأيمن لإيقاف المثلغل.

أفضل العزتين الأيسر والأيمن.

يتمتع ذراع الدفع وواصل تحريكها لمدة 15 ثانية تقريبًا إلى أن يومض مصباح إشارة الحالة بسرعة.

قم بتحريك ذراع الدفع، يضيء المصباح OPR باللون الأحمر.

قم بتحرير ذراع الدفع، يضيء المصباح OPR باللون الأحمر.

- إعادة المصباح OPR باللون الأحمر.
- يتم إيقاف مصباح إشارة الحالة، يضيء المصباح OPR باللون الأحمر والأحمر المثلغل، لا يمكنه استيعام **Content Transfer** .
- لا يمكنه تحميل المثلغل، أو تحميل USB
- لا يمكنه نقل الألبمات أو المجلدات على بطاقة ذاكرة الذاكرة أو المثلغل. حيث يمكنها تحميل المثلغل الموزعة على المثلغل.
- إذا تمت نقل الألبم باستخدام البرنامج Windows Media Player، لن يتم تحميل الوظيفية **12 TONE ANALYSIS** بواسطة **Content Transfer** مع **12 TONE ANALYSIS** . حيث يمكنها تحميل المثلغل الموزعة بالألبم.

تحديث البرنامج الأساسي للمثلغل

يمكنك تحديث البرنامج الأساسي للمثلغل، الذي تمت عليه إضافة خصائص جديدة للتشغيل، لتفصيل حول المعلومات عن أحدث برنامج أساسي وكيفية تركيبه، قم بزيارة موقع دعم العميل الإلكتروني.

- قم بتبزييل برنامج التحديث على جهاز الكمبيوتر من الموقع الإلكتروني.
- قم بتوصيل المثلغل بجهاز الكمبيوتر عن طريق استعمال الحامل، ومن ثم قم ببدء تشغيل برنامج التحديث.
- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتحديث البرنامج الأساسي للمثلغل.


عرض معلومات المثلغل

قبل تحديث البرنامج الأساسي، تقدم معلومات المثلغل، كاسم الموديل، إلخ. لتفقد المعلومات، قم بتوصيل المثلغل بجهاز الكمبيوتر عن طريق استعمال الحامل، وافتح "information.txt" في "جهاز الكمبيوتر" أو "الكمبيوتر - "WALKMAN".

تحري الخلل وإصلاحه

إذا لم يعمل المثلغل كما هو متوقع، قم بتجربة الخطوات التالية لحل المشكلة.

- قم بإيجاد أعراس المشكلة في «الأعراض والحلول»، وقم بتجربة أي فصل تصححي مدرج في القائمة.
- قم بتوصيل المثلغل بالكمبيوتر باستخدام الحامل لشحن البطارية. يمكنه أن يعرض للمشاكل عن طريق شحن البطارية.
- اضغط الزر **RESET** بقلع صغير، إلخ. فقط عند توقف الاستماع. إذا تمت بضغط الزر **RESET** أثناء تشغيل المثلغل، قد يتم حذف البيانات المنقولة والتهيئات الموجودة في المثلغل.

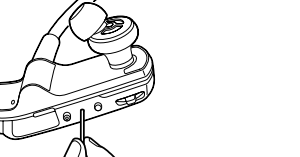

- قم بجمع العزتين الأيسر والأيمن لإيقاف المثلغل.
- اضغط العزتين الأيسر وواصل تحريكها لمدة 5 ثواني تقريبًا أثناء ضغط الزر **VOL+**، إلى أن يضيء مصباح إشارة الحالة.
- يتم إيقاف مصباح إشارة الحالة عندما تقوم بتحريك ذراع الدفع للتر **VOL+**. يومض المصباح OPR باللون الأحمر 2 مرة ويتم ضبط AVLS على تشغيل. يتم الإيقاف بعمى الصوت على مستوى معادل.
- لإعادة تهيئة AVLS لإيقاف، كرر الخطوات من 1 إلى 3. عندما يتم ضبط AVLS على إيقاف، يومض المصباح OPR باللون الأحمر 2 مرة في الخطوة رقم 3.

- عند يصبح عمر البطارية القابلة للاستعمال نصف عمر لمدة الاستخدامية، حتى بعد تشغيل المثلغل بالكامل، ينبغي استبدال البطارية.
- قم باستشارة أقرب وكيل سوني Sony لديك.

لا يمكن نقل البيانات إلى المثلغل من جهاز الكمبيوتر.

- قم بتحرير غير موصل بالمثلغل المرفق بشكل صحيح.
- افصل كل USB، ومن ثم قم بإعادة توصيله.
- يتمتع ذراع الدفع وللمأم أو الخلف خلال 30 ثانية بعد إضادة المصباح OPR باللون الأحمر.
- يتم إيقاف مصباح إشارة الحالة، يضيء المصباح OPR باللون الأحمر والأحمر المثلغل، لا يمكنه استيعام **Content Transfer** .
- لا يمكنه تحميل المثلغل، أو تحميل USB
- لا يمكنه نقل الألبمات أو المجلدات على بطاقة ذاكرة الذاكرة أو المثلغل. حيث يمكنها تحميل المثلغل الموزعة على المثلغل.
- إذا تمت نقل الألبم باستخدام البرنامج Windows Media Player، لن يتم تحميل الوظيفية **12 TONE ANALYSIS** بواسطة **Content Transfer** مع **12 TONE ANALYSIS** . حيث يمكنها تحميل المثلغل الموزعة بالألبم.

- قم بتحديث البرنامج الأساسي للمثلغل، الذي تمت عليه إضافة خصائص جديدة للتشغيل، لتفصيل حول المعلومات عن أحدث برنامج أساسي وكيفية تركيبه، قم بزيارة موقع دعم العميل الإلكتروني.
- قم بتوصيل المثلغل بجهاز الكمبيوتر عن طريق استعمال الحامل، ومن ثم قم ببدء تشغيل برنامج التحديث.
- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتحديث البرنامج الأساسي للمثلغل.

عرض معلومات المثلغل

قبل تحديث البرنامج الأساسي، تقدم معلومات المثلغل، كاسم الموديل، إلخ. لتفقد المعلومات، قم بتوصيل المثلغل بجهاز الكمبيوتر عن طريق استعمال الحامل، وافتح "information.txt" في "جهاز الكمبيوتر" أو "الكمبيوتر - "WALKMAN".

يضيء المصباح OPR باللون الأحمر أثناء الاستماع ويتم سماع الإرشاح الصوتي الخاص بـ "EXPIRED"

- انتهت المدة المحددة للاستماع إلى الألبم،و وصل عدد تعديد الاستماع أفضاء، بالاستناد إلى ظروف الاستخدام، إلخ.
- قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالموزع من حيث قدم بشار، الأضفة، ومثلها.
- إذا كانت الأضفة غير ضرورية، امحها من المثلغل.

يبدأ الاستماع بدون تنفيذ عملية الاستماع.

إذا تمت بتحرير ذراع الدفع إلى أي اتجاه عند إيقاف المثلغل، سيتم تشغيل المثلغل، وسيبدأ العرض.

لا يتم الاستماع إلى مقطع الأضفة التي يتم مسح جميل وإيقاف نشيط في الاستماع بالوظيفة ZAPPIN

- قم بنقل الألبم باستخدام Content Transfer حيث سيتم تحميل الألبم بواسطة 12 TONE ANALYSIS.
- لا يمكن حذف المثلغل باستخدام Content Transfer حيث سيتم تحميل الألبم بواسطة 12 TONE ANALYSIS.
- لا يمكن حذف المثلغل باستخدام 12 TONE ANALYSIS على "Automatic" أو "Always ON".
- لا يمكن إضافة المعلومات حول المقطع الذي يتم مسح جميل وإيقاف نشيط إلى ملفات linear PCM (wav).

لا يبدأ الاستماع إلى قائمة العرض عندما تقوم بضغط الزر SHUF (عشوائي) PLAYLISTS ومواصلة ضغطه.

- يتم نقل قائمة التشغيل إلى المثلغل.
- إذا أخفقت الطرق المدرجة أعلاه في حل المشكلة، قم باستشارة أقرب وكيل سوني Sony لديك.

الأعراض والحلول

لا يمكن للمثلغل شحن البطارية.

- المثلغل غير موصل بالمثلغل المرفق بشكل صحيح.
- افصل توصيل USB، ومن ثم قم بإعادة توصيله.
- استعمل الحامل المرفق.
- تم شحن البطارية بدرجة حرارة محيطه خارج النطاق 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية.
- شحن البطارية في درجة حرارة محيطه تتراوح ما بين 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية.
- جهاز الكمبيوتر غير مشغل.
- قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر.
- جهاز الكمبيوتر في حالة النوم أو السكون.
- قم بإخراج جهاز الكمبيوتر من حالة النوم أو السكون.
- إذا كان العرض الذي واجهته لا يتنقل على تلك للمدرة أعلاه، اضغط الزر **RESET**، ومن ثم قم بإعادة توصيل USB.

المثلغل لا يعمل. لا يستجيب إلى أية عملية من عمليات ضغط الأزرار.

- قم جمع العزتين الأيسر والأيمن.
- افصلهما واضغط ذراع الدفع.
- شحنة البطارية المنقضية منخفضة أو قد انقضت.
- قم بتوصيل البطارية بواسطة توصيل المثلغل بجهاز الكمبيوتر (®) "شحن المثلغل، على الجانب الأمامي.
- افصل وصلة USB، ثم قم بتشغيل المثلغل.

يكتمل الشحن بسرعة كبيرة.

لا يمكن شحن البطارية بشكل كامل تقريبًا عند بدء الشحن، تحتاج إلى مدة قصيرة لتوصيل إلى الشحن الكامل.

يستغرق المثلغل مدة زمنية طويلة إلى أن يبدأ التشغيل.

قد يستغرق مدة زمنية إلى أن يبدأ التشغيل إذا كان هناك العديد من المثلغل أو المجلدات مخزنة عليه. أثناء بدء التشغيل، يصدر المثلغل صوت بدء التشغيل.

يومض المصباح OPR باللون الأحمر، ويتم سماع صوت إشاري طويل، ولا يتم تشغيل المثلغل.

- شحنة البطارية المنقضية منخفضة.
- قم بإعادة شحن البطارية (®) "شحن المثلغل- على الجانب الأمامي).
- عمر البطارية قصير.**
- درجة حرارة التشغيل أدنى من 5 درجة مئوية.
- يتمتع عمر البطارية الفصير كنتيجة لمواصفات البطارية. لا يعد هذا خطأ.
- تدعم جميع البطارية في Content Transfer مع موقع دعم العميل الإلكتروني.
- يتمتع البطارية إلى أن يضيء مصباح إشارة الحالة. يومض مصباح إشارة الحالة ببطء أثناء الشحن.
- لا تستعمل المثلغل لفترة زمنية طويلة.
- استخدم كامدة البطارية بواسطة شحنها وفريغها المتكرر.

- لا تضع أي بطاقة كبطاقات السحب التلقيد أو بطاقات الائتمان ذات الشريط المغناطيسي بالقرب من المثلغل عندما لا يكون المثلغل مغنًا في العمل المرفق. ولا قد تضع بطاقات بسبب التأثير المغناطيسي للمثلغل.

ملاحظة حول الكبرياء الساكنة

- خاصةً في ظروف الهواء الجاف، قد تشعر بوجع خفيف على أذنيك. هذا نتيجة للكبرياء الساكنة المتجمعة في جسمك، ولا يعد خطراً في المثلغل.
- يمكن تقليل التأثير عن طريق ارتداء الملابس المصنوعة من مواد طبيعية.
- استخدم المثلغل أثناء الطقس الحار.
- قم بزيادة الحرارة في المثلغل أثناء الشحن إذ لا استعمالها لفترة زمنية طويلة.
- لا تزيد الحرارة في المثلغل أثناء الشحن إذ لا استعمالها لفترة زمنية طويلة.

حول الاستماع الأيمن

- لا تستعمل المثلغل أثناء تشغيل مجارة ميمور، قد يخلق ذلك ضوضاء مرورية وهو أمر غير قانوني في مناطق معينة.
- تجنب استعمال المثلغل أثناء المنافسة الرياضية لتجنب الإصابة.
- ساعة الفريق
- لا تقبل الملفات بصيغة قابلة للتشغيل (®) "صيغة الملف المجموعة".
- تجنب الاستماع إلى المثلغل في حالات لا ينبغي أن يكون الاستماع فيها ضمنيًا.
- تجنب استعمال المثلغل بمستوى عالٍ للصوت. لا يتصدع غشاء السمع بالاستماع المستمر والعالي لفترات طويلة. إذا شعرت بصوت زين بأذنيك، قلل مستوى الصوت أو المدة المتخلصة.
- لا تقبل الملفات بصيغة قابلة للتشغيل (®) "صيغة الملف المجموعة". إذا كانت الملفات التي لا يمكن تشغيلها غير ضرورية، امحها من المثلغل.
- افلتقت عملية صياغة المثلغل قبل أن تنتهي، أو قمت بصياغة المثلغل على جهاز كمبيوتر.
- كرر محاولة صياغة المثلغل (®) "صيافة المثلغل".
- يوجد أفضة على المثلغل يمكن تشغيلها.
- قم بنقل البيانات إلى المثلغل.

لا يوجد صوت.

- قم ضبط مستوى الصوت على صفر.
- قم برفع مستوى الصوت.

مستوى الصوت غير كافي.

- قم بتقليل AVLS (حد مستوى الصوت).
- قم بتعديل AVLS (حد مستوى الصوت) ("تعديد مستوى الصوت أو AVLS (حد مستوى الصوت)).

يضيء المصباح OPR باللون الأحمر أثناء الاستماع ويتم سماع الإرشاح الصوتي الخاص بـ "EXPIRED"

- انتهت المدة المحددة للاستماع إلى الألبم،و وصل عدد تعديد الاستماع أفضاء، بالاستناد إلى ظروف الاستخدام، إلخ.
- قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالموزع من حيث قدم بشار، الأضفة، ومثلها.
- إذا كانت الأضفة غير ضرورية، امحها من المثلغل.

يبدأ الاستماع بدون تنفيذ عملية الاستماع.

إذا تمت بتحرير ذراع الدفع إلى أي اتجاه عند إيقاف المثلغل، سيتم تشغيل المثلغل، وسيبدأ العرض.

لا يتم الاستماع إلى مقطع الأضفة التي يتم مسح جميل وإيقاف نشيط في الاستماع إلى مقطع الأضفة التي يتم مسح جميل وإيقاف نشيط في الاستماع بالوظيفة ZAPPIN

- قم بنقل الألبم باستخدام Content Transfer حيث سيتم تحميل الألبم بواسطة 12 TONE ANALYSIS.
- لا يمكن حذف المثلغل باستخدام Content Transfer حيث سيتم تحميل الألبم بواسطة 12 TONE ANALYSIS.
- لا يمكن حذف المثلغل باستخدام 12 TONE ANALYSIS على "Automatic" أو "Always ON".
- لا يمكن إضافة المعلومات حول المقطع الذي يتم مسح جميل وإيقاف نشيط إلى ملفات linear PCM (wav).

لا يبدأ الاستماع إلى قائمة العرض عندما تقوم بضغط الزر SHUF (عشوائي) PLAYLISTS ومواصلة ضغطه.

- يتم نقل قائمة التشغيل إلى المثلغل.
- إذا كانت الأضفة الخاطفة في حالة العرض، سيتم أيضًا حذف قائمة العرض من المثلغل.

المواصفات

- لا تضع أي بطاقة كبطاقات السحب التلقيد أو بطاقات الائتمان ذات الشريط المغناطيسي بالقرب من المثلغل عندما لا يكون المثلغل مغنًا في العمل المرفق. ولا قد تضع بطاقات بسبب التأثير المغناطيسي للمثلغل.

صيغة الملف المجموعة الصيغ الصوتية (Codec)	
صيغة ملف الوسائط: صيغة الملف MP3 (MPEG-1 Layer3)	
صيغة الملف: MP3	امتداد الملف: .mp3 <p>عدد البت: 32 إلى 320 كيلو بت لكل ثانية (يتم دعم معدل البت المتغير (VBR))</p> <p>تردد اختيار العينات: 32, 44.1, 48 كيلو هرتز</p>
صيغة ملف الوسائط: صيغة الملف ASF	امتداد الملف: .wma <p>عدد البت: 32 إلى 192 كيلو بت لكل ثانية (يتم دعم معدل البت المتغير (VBR))</p> <p>تردد اختيار العينات: 32, 44.1 كيلو هرتز</p>
صيغة ملف الوسائط: صيغة الملف MP4 (3gp, m4a, mp4)	امتداد الملف: .mp4 <p>عدد البت: 16 إلى 320 كيلو بت لكل ثانية (يتم دعم معدل البت المتغير (VBR))^{2*}</p> <p>تردد اختيار العينات: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32 كيلو هرتز</p>
صيغة ملف الوسائط: صيغة الملف Wave-Riff	امتداد الملف: .wav <p>عدد البت: 1,411 كيلو بت لكل ثانية</p> <p>تردد اختيار العينات: 32, 44.1 كيلو هرتز</p>
صيغة ملف الوسائط: صيغة الملف AAC-LC ^{2*}	امتداد الملف: .aac <p>عدد البت: 16 إلى 320 كيلو بت لكل ثانية (يتم دعم معدل البت المتغير (VBR))^{2*}</p> <p>تردد اختيار العينات: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32 كيلو هرتز</p>
صيغة ملف الوسائط: صيغة الملف Wave-Riff	امتداد الملف: .wav <p>عدد البت: 1,411 كيلو بت لكل ثانية</p> <p>تردد اختيار العينات: 32, 44.1 كيلو هرتز</p>
صيغة ملف الوسائط: صيغة الملف MP4 (3gp, m4a, mp4)	امتداد الملف: .mp4 <p>عدد البت: 16 إلى 320 كيلو بت لكل ثانية (يتم دعم معدل البت المتغير (VBR))^{2*}</p> <p>تردد اختيار العينات: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32 كيلو هرتز</p>
صيغة ملف الوسائط: صيغة الملف Wave-Riff	امتداد الملف: .wav <p>عدد البت: 1,411 كيلو بت لكل ثانية</p> <p>تردد اختيار العينات: 32, 44.1 كيلو هرتز</p>
صيغة ملف الوسائط: صيغة الملف AAC-LC ^{2*}	امتداد الملف: .aac <p>عدد البت: 16 إلى 320 كيلو بت لكل ثانية (يتم دعم معدل البت المتغير (VBR))^{2*}</p> <p>تردد اختيار العينات: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32 كيلو هرتز</p>
صيغة ملف الوسائط: صيغة الملف Wave-Riff	امتداد الملف: .wav <p>عدد البت: 1,411 كيلو بت لكل ثانية</p> <p>تردد اختيار العينات: 32, 44.1 كيلو هرتز</p>

لا تضمن الاستماع مع جميع أجهزة الكمبيوتر حتى وإن كانت تستوفي متطلبات النظام أعلاه.

غير مدعوم في البيئات التالية:

- أجهزة الكمبيوتر وأنظمة الكمبيوتر المركزية بشكل شخصي
- البيئات التي تكون عبارة عن تحديث نظام التشغيل الأصلي المركب من قبل الصانع
- البيئات متعددة الإشراف
- نظام Macintosh

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

لا يمكن تحميل هذا المثلغل أثناء إتمام الاستماع الدراجة أو أي سيارة مجوزة ميمور. ينبغي أن توضع المحرر القديم أو أن تتوقف عن الاستماع في الحالات الممنعة التالية.

امتنع عن استعمال المثلغل تبعًا لتصرحات المصادرة أثناء الرحلة خلال الإقلاع أو الهبوط في الطائرة.

لاسط أنه قد يحدث تلفك مؤقت في حالات كما هو الأمر عند نقل المثلغل بسرعة من محيط بدرجة حرارة منخفضة إلى محيط بدرجة حرارة مرتفعة أو عند استعماله في غرفة يوجد فيها دفاية تم تشغيلها. يعمل التلف على خلق ظاهرة تتمثل بالتناقص التدري للموجود في الهواء، بالإضافة لوكالات المعدنية، ومن ثم يغير إلى سائل.

إذا تشكلت التكثف في المثلغل، التره في وضع إيقاف إلى أن يختفي التكثف. إذا كنت تستعمل المثلغل مع وجود تكثف، قد ينتج عن ذلك حدوث خلل.

حول البرنامج

فتح فواتير حقوق الطبع وإعادة إنتاج البرنامج أو الدليل للمصاحب له بشكل كلي أو جزئي، أو تأجيل البرنامج بدون تصريح من صاحب حقوق الطبع.

إن تكونت شركة سوني SONY بأي حال من الأحوال مسئولة عن الأضرار المالية أو الضرر في الأرباح، بما في ذلك الشكاوي للمدعة من الأطراف الثالثة، والناجمة من استعمال البرنامج المرفق مع هذا المثلغل.

لا يمكن استعمال البرنامج المرفق مع هذا المثلغل مع آخر غير ذلك الذي تم تصميمه له.

يرعى للملاحظة إلى أنه بسبب الجهود المبذولة لتحسين الجودة، قد تغير مواصفات البرنامج بدون إشعار.

لا تعطى الصيانة لتشغيل هذا المثلغل مع برنامج آخر غير المرفق.

القدرة على نقل الملفات في البرنامج المرفق تعتمد على برنامج التشغيل المركب في جهازك الكمبيوتر، للحصول على أفضل النتائج، يرجى ضمان توافقية برنامج التشغيل الخاص مع اللغة التي ترغب بعرضها.

— لا تضمن إمكانية عرض جميع اللغات بشكل مناسب على البرنامج المرفق.
— قد لا يتم عرض الرموز التي يكتبها المستخدم وبعض الرموز الخاصة.
— قد لا يتم نقل الملفات الموجودة في هذا الدليل، تلك محتدة على عمليات التشغيل الأساسية لنظام Windows.

تقتصر الأفضية المسجلة على الاستعمال الشخصي فقط. يتطلب تجاوز الأفضية الأصلية لهذا الحد التصريح من أصحاب حقوق الطبع.

سوني Sony غير مسؤولة عن التسجيل، التوزيع، غير الكامل أو البيانات التالفة

الناجمة من مشاكل في المثلغل أو جهاز الكمبيوتر.

حول البيانات التجريبية^{1*}

يتم تركيب المثلغل مسبقًا مع بيانات تجريبية.

إذا حذفت البيانات التجريبية، ولن يمكنك استرجاعها، ولن تزودك بآلية بيانات بديلة.

^{1*} لا يتم في بعض البلدان المناطق تركيب بيانات تجريبية.

مواصفات مقاومة المياه

(يرجى القراءة قبل استعمال المثلغل)

أداء مقاومة المياه في هذا المثلغل

- مواصفات مقاومة المياه^{1*} الخاصة بهذا المثلغل لتداول المياه IEC60529 "درجات الحماية ضد دخول المياه (رمز IP: IPX5، IPX7) ذاتي وصف كاتالي "درجات الحماية ضد دخول المياه، ولكنه لا يكون معاد للمياه بشكل تام"
- ^{1*} يتم اختبار مواصفات مقاومة المياه فقط عند إغلاق غطاء ملصق USB الخاص بالمثلغل بإحكام، عداوة على ذلك، فإن أجزاء، ساعة الرأس غير معادة التبدل، تعريضه لتدفقات مياه مباشرة من أي اتجاه في الحالة التي يتم فيها لتزويد 12.5 لتر/دقيقة تقريبًا من المياه لفترات زمنية تتجاوز 3 دقائق من بدء بضع 3 م باستخدام فوهة ضغط داخلي يبلغ 6.3 م.
- استعمل المثلغل مع إغلاق غطاء الملصق USB وإحكام.
- لا تستط المثلغل في المياه عن قصد، ولا تستعمل المثلغل تحت الماء.
- الحامل المرفق غير مقاوم للمياه. قبل شحن المثلغل، امرس على أن يكون المثلغل أو المكان الذي تستعمله للشحن ميبًا.
- تنبأًا للاستعمال، قد تدخل المياه إلى المثلغل وقد تسبب نشوب الحريق، أو حدوث صدمة كهربائية، أو غل.
- قبل استعمال المثلغل، يرجى قراءة وإستيعام المعلومات التالية كاملة.

الوسائل التي تنطبق عليها مواصفات أداء مقاومة المياه

- لا تترك أي جسم قابل على العطف العلوي للمثلغل أو لصدمة المثلغل بؤقة. قد يتسبب ذلك في حدوث خلل أو تلف.
- لا تعتمد أبدًا على استعمال المثلغل حيث سيكون عرضة للنمو، القوي أو درجة الحرارة أو الرطوبة أو الاعتزاز. قد يشوه لون المثلغل أو شكله أو يتلف.
- لا تعتمد أبدًا إلى ترك المثلغل عرضة لدرجة الحرارة العالية، كما هو الأمر في السيارة المغطوة في الشمس أو تحت ضوء الشمس المباشر.
- لا تترك المثلغل في مكان حيث يكون فيه عرضة لتغيرات الحرارة.
- لا تترك المثلغل على سطح غير ثابت أو في موضع مائل.
- درجة حرارة التشغيل أقل من 5 درجة مئوية.
- بالإضافة للمثلغل وأجزاء من الراديو أو التلفزيون.
- إذا أردت فصل جزئي المثلغل الأيسر والأيمن، تأكد من الاحتفاظ بكل منهما.
- قد يتسبب سحب سلك الرقية في تلف سلك الرقية.
- قد تفسد ساعات الآن بسبب التلفزيون أو الكمبيوتر طويل الأمد.
- عند الاحتفاظ بالمثلغل مغنًا على الحامل المرفق، ضع الحامل على مكان مسطح، وتجنب الصدمة.

• 256 MB-RAM أو أكثر
• Windows/MB 512 أو أكثر نظام
• 32 مبدارات Windows 7

• 2 GB/ت أو أكثر نظام
• Windows 7 مبدارات 64 بت
• مثلغل الهواء جديس: يوفرف حيز 380 MB أو أكثر

صيغة الملف المجموعة الصيغ الصوتية (Codec)	
صيغة ملف الوسائط: صيغة الملف MP3 (MPEG-1 Layer3)	
صيغة الملف: MP3	امتداد الملف: .mp3 <p>عدد البت: 32 إلى 320 كيلو بت لكل ثانية (يتم دعم معدل البت المتغير (VBR))</p> <p>تردد اختيار العينات: 32, 44.1, 48 كيلو هرتز</p>
صيغة ملف الوسائط: صيغة الملف ASF	امتداد الملف: .wma <p>عدد البت: 32 إلى 192 كيلو بت لكل ثانية (يتم دعم معدل البت المتغير (VBR))</p> <p>تردد اختيار العينات: 32, 44.1 كيلو هرتز</p>
صيغة ملف الوسائط: صيغة الملف MP4 (3gp, m4a, mp4)	امتداد الملف: .mp4 <p>عدد البت: 16 إلى 320 كيلو بت لكل ثانية (يتم دعم معدل البت المتغير (VBR))^{2*}</p> <p>تردد اختيار العينات: 8, 11.025, 8, 12, 16, 22.05, 24, 32 كيلو هرتز</p>
صيغة ملف الوسائط: صيغة الملف Wave-Riff	امتداد الملف: .wav <p>عدد البت: 1,411 كيلو بت لكل ثانية</p> <p>تردد اختيار العينات: 32, 44.1 كيلو هرتز</p>
صيغة ملف الوسائط: صيغة الملف AAC-LC ^{2*}	امتداد الملف: .aac <p>عدد البت: 16 إلى 320 كيلو بت لكل ثانية (يتم دعم معدل البت المتغير (VBR))^{2*}</p> <p>تردد اختيار العينات: 8</p>

إشعار الترخيص والعلامة التجارية

- الشعار "WALKMAN" و "WALKMAN" هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Sony Corporation

- ZAPPIN وشعارها هما علامتان تجاريتان لشركة Sony Corporation

- 12 TONE ANALYSIS وشعارها هما علامتان تجاريتان لشركة Sony Corporation

- Microsoft و Windows و Windows Vista و Windows Media هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأو البلدان الأخرى.

- Adobe Flash Player , Adobe Reader , و Adobe Systems هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة وأو البلدان الأخرى.

- تقنية تشفير الصوت MPEG Layer-3 وبراءات الاختراع العامة بها مرخصة من شركة IIS و Fraunhofer و Thomson

- IBM و PC/AT هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة International Business Machines Corporation

- Apple و Macintosh و iTunes هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

- Pentium هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Intel Corporation

- جميع العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة الأخرى هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لأصحابها المعيّنين في هذا الدليل العلامات " و " غير محددة.

هذا المنتج محمي بحقوق معيّنة من حقوق الملكية الفكرية لشركة Microsoft Corporation. لا يجوز القيام باستعمال وتوزيع مثل هذه التقنية خارج حدود هذا المنتج ما لم يتم الحصول على ترخيص من شركة Microsoft أو من شركة فرعية تابعة لشركة Microsoft

مجهزي المحتويات يستعملون تقنية إدارة الحقوق الرقمية لبرنامج Windows Media لتنضم في هذا الجهاز ("WM-DRM") لحماية سلامة المحتوى (محتوى مؤمن) بحيث لا يتم سرقة الحقوق الملكية المعادلة لهم، بما في ذلك حقوق الطبع، المتضمنة في هذا المحتوى.

هذا الجهاز يستعمل البرنامج WM-DRM لتشغيل البرنامج Secure Content (البرنامج WM-DRM)، إذا اكتشفت سرية

البرنامج WM-DRM في هذا الجهاز، قد يتقدم مالكي

Secure Content (مالكي المحتوى المؤمن) بطلب إلى شركة

Microsoft لإلغاء حقوق البرنامج WM-DRM للحصول على ترخيص

جديدة لنسخ وأو كشف، وأو تشغيل Secure Content إعادة إلغاء

الترخيص لا تؤثر على قدرة البرنامج WM-DRM على تشغيل المحتوى غير

المحمي. يتم نقل كافة برنامج WM-DRM للملحى إلى جهازك عندما تقوم

بتنزيل ترخيص Secure Content من الإنترنت أو من جهاز الكمبيوتر. قد

تقوم شركة Microsoft، في إطار مثل هكذا ترخيص أيضاً بتنزيل قوائم الإلغاء،

على جهازك بالنيابة عن مالكي حقوق Secure Content.

- Information on Expat

Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source

Software Center Ltd and Clark Cooper.

Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons, to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS," WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

©2010 Sony Corporation البرنامج

©2010 Sony Corporation التوثيق