

جدول
المحتويات

القائمة
Home

الفهرس



SONY®

دليل التشغيل

NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F

ملاحظة

- حسب البلد/المنطقة التي اشتريت منها المشغل، قد لا تتوفر بعض الطرز.


تصفح دليل التشغيل

استخدام الأزرار في دليل التشغيل

انقر فوق الأزرار الموجودة أعلى يسار صفحات هذا الدليل للانتقال إلى «جدول المحتويات» أو «حول القائمة الرئيسية» أو «الفهرس».



تلميح

- يمكنك الانتقال إلى الصفحة المشار إليها بالنقر فوق رقم الصفحة في جدول المحتويات أو الفهرس.
- يمكنك الانتقال إلى الصفحة المشار إليها بالنقر فوق إشارة الصفحة المرجعية (مثل  ص 5) بكل صفحة.
- للبحث عن صفحة مرجعية بكلمة مفتاحية، أدخل الكلمة المفتاحية في خانة نص البحث في إطار برنامج Adobe Reader.
- قد تختلف إجراءات التشغيل حسب إصدار برنامج Adobe Reader المستخدم.

لتغيير شكل الصفحة

تُمكنك الأزرار الموجودة بإطار برنامج Adobe Reader من تحديد طريقة عرض الصفحات.



خانة النص للبحث عن النصوص

صفحة واحدة

يتم عرض الصفحات واحدة في المرة، مع ملاءمة الصفحة في الإطار. وعندما تقوم بالتمرير، يتغير العرض إلى الصفحة السابقة أو التالية.

متواصل

يتم عرض الصفحات كلفة متواصلة من الصفحات، مع ملاءمة عرض الصفحة داخل الإطار. وعندما تقوم بالتمرير، يتم تمرير الصفحات السابقة أو التالية لأعلى أو لأسفل على نحو متواصل.

جدول المحتويات

العمليات والشاشات الرئيسية

- 5.....الأجزاء ومفاتيح التحكم.....
- 8.....شاشة التشغيل.....
- 9.....تشغيل وإيقاف تشغيل المشغل.....
- 10.....حول القائمة الرئيسية.....
- 12.....كيفية استخدام القائمة الرئيسية.....

البدء

- 14.....شحن البطارية.....
- 16.....تحديد لغة العرض [Language].....
- 17.....ضبط التاريخ والوقت.....
- 18.....الحصول على الموسيقى.....
- 19.....نقل الموسيقى.....

تشغيل الموسيقى

- 21.....تشغيل الموسيقى [Music Library].....
- 23.....تشغيل الموسيقى باستخدام وضع التشغيل ZAPPIN.....
- 23.....ما هو وضع التشغيل ZAPPIN؟.....
- 24.....تغيير إلى وضع التشغيل ZAPPIN.....
- 25.....تغيير نطاق تشغيل مقاطع الأغاني في وضع التشغيل ZAPPIN.....
- 26.....البحث عن الأغاني.....
- 28.....تغيير وضع التشغيل [Play Mode].....
- 29.....ضبط جودة الصوت.....
- 29.....تنشيط وظيفة الجهير.....
- 30.....تغيير جودة الصوت [Equalizer].....
- 32.....حذف الأغاني.....

الاستماع إلى التسجيل من راديو FM (الطراز (NWZ-B152F/B153F))

- 33.....الاستماع إلى راديو FM.....
- 33.....الاستماع إلى راديو FM.....
- 34.....شاشة راديو FM.....
- الضبط المسبق للمحطات الإذاعية بشكل تلقائي
- 35.....[FM Auto Preset].....
- إجراء الضبط المسبق للمحطات الإذاعية بشكل يدوي.....
- 36.....حذف المحطات الإذاعية مسبقاً الضبط.....
- 37.....التسجيل من راديو FM.....
- 38.....حذف برامج راديو FM المسجلة.....
- 39.....تشغيل برامج راديو FM المسجلة.....
- 40.....تغيير إعدادات FM.....
- 40.....[Scan Sensitivity].....

تسجيل الصوت/الاستماع إليه

- 41.....تسجيل الصوت.....
- 42.....حذف الملفات الصوتية المسجلة.....
- 43.....تشغيل الملفات الصوتية المسجلة.....
- 44.....تغيير إعدادات التسجيل.....
- 44.....[Voice Record Codec].....

الإعدادات

- 45.....تغيير الإعدادات العامة.....
- 45.....[Set Date-Time].....
- 46.....[AVLS(Volume Limit)].....
- 46.....[Beep].....
- 47.....[Power Save Mode].....
- 47.....[LED].....
- 47.....[Contrast].....
- 48.....عرض معلومات المشغل [Information].....
- 49.....تحديد لغة العرض [Language].....
- إعادة الضبط على إعدادات المصنع
- 50.....[Reset All Settings].....
- 51.....تهيئة الذاكرة [Format].....

حقائق مفيدة

- 52.....حول عمر البطارية.....
- 53.....ما هو التنسيق ومعدل البت؟
- 53.....ما هو تنسيق الصوت؟.....
- 54.....تخزين البيانات
- 55.....ترقية البرنامج الثابت للمشغل.....

حل المشاكل


- 56.....حل المشاكل.....
- 65.....الرسائل

معلومات إضافية

- 67.....تنبيهات احتياطية.....
- 73.....إشعار خاص بالترخيص والعلامات التجارية.....
- 74.....المواصفات.....
- 79.....الفهرس

الأجزاء ومفاتيح التحكم

الجانب الأمامي

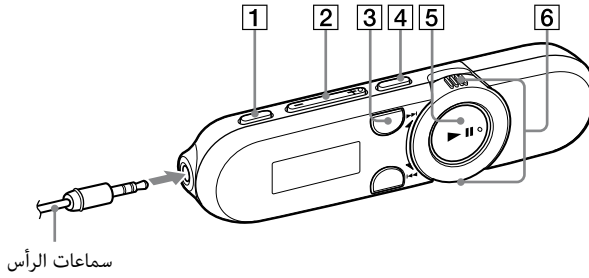

1 الزر REC/STOP

لبدء/إيقاف التسجيل.
يمكنك تسجيل الصوت باستخدام المايكروفون المدمج بالمشغل (ص 41).
يمكنك أيضاً تسجيل برنامج FM المستقبل حالياً (الطراز NWZ-B152F/B153F فقط) (ص 37).

2 الزر VOL +*/-

لضبط مستوى الصوت.

3 الزر ZAP

للتغيير بين وضع التشغيل العادي ووضع التشغيل ZAPPIN (ص 24).
يمكنك أيضاً تغيير نطاق تشغيل مقاطع الأغاني في وضع التشغيل ZAPPIN (ص 25).

4 الزر 2*BASS/PLAY MODE

لتنشيط وظيفة الجهير من أجل تعزيز نطاق الصوت المنخفض (ص 29).
يمكنك أيضاً تغيير وضع التشغيل (ص 28).

5 الزر 1*▶||

لتشغيل/إيقاف تشغيل المشغل (ص 9).
لبدء/إيقاف تشغيل الأغنية بشكل مؤقت (ص 21)، أو لإعادة بدء/إيقاف التسجيل بشكل مؤقت (ص 37، 41).
عند ظهور قائمة على الشاشة، استخدم هذا الزر لتأكيد أحد عناصر القائمة (ص 12).


6 المفتاح الدوار

أدره للانتقال إلى بداية الأغنية، أو للترجيع/التقديم السريع (ص 21).
عند ظهور قائمة على الشاشة، أدره لتحديد أحد عناصر القائمة (ص 12).

↓ يتبع

^{1*} هناك نقاط لمسية. استخدمها لمساعدتك في عمليات الزر.
^{2*} يتم تنشيط الوظيفة المميزة بالعلامة على المشغل عند الضغط مع الاستمرار على الزر المناظر.

الجانب الأمامي

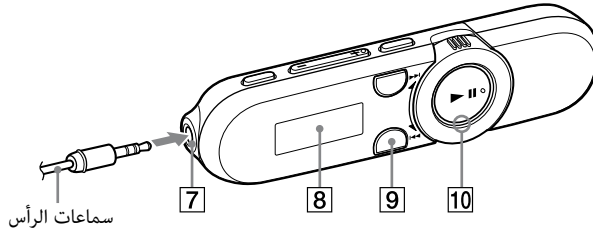

7 مقبس (سماعة الرأس)

لتوصيل سماعات الرأس. أدخل سن المقبس حتى يثبت في مكانه. ففي حالة توصيل سماعات الرأس بشكل غير سليم، سيكون الصوت الصادر من سماعات الرأس ضعيفاً.

9 الزر BACK/HOME

للرجوع إلى القائمة السابقة. اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لعرض القائمة الرئيسية (ص 12).

10 مصباح الطاقة


يُضاء من خلال صمام ثنائي مشع للضوء (LED) (ص 47). يختلف نمط الإضاءة حسب العملية الجارية.

8 الشاشة

تختلف الشاشة حسب التطبيق النشط حالياً (ص 8، 10، 21، 33، 41، 45).

يُتبع ↓

الجانب الخلفي

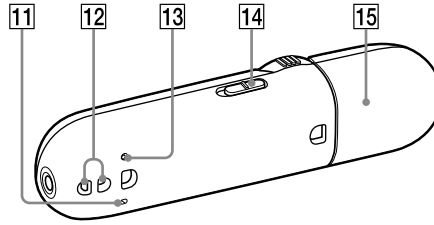

11 MIC (الميكروفون)

انظر 41 ص.

15 غطاء USB

عند التوصيل باستخدام USB، قم بإزالة غطاء USB.

12 فتحة الحزام

تستخدم لتوصيل حزام (يباع بشكل منفصل).

13 الزر RESET

تتم إعادة ضبط المشغل عند الضغط على الزر RESET بدبوس صغير أو ما إلى ذلك (ص 56).


عند تشغيل المشغل بعد إعادة ضبطه، يقوم المشغل بإعادة تنشيط العناصر المضبوطة سابقاً.

14 المفتاح HOLD


يمكنك حماية المشغل من التشغيل غير المقصود أثناء حمله بضبط المفتاح HOLD.

فبتحرك المفتاح HOLD في اتجاه السهم (→)، يتم تعطيل جميع أزرار التشغيل. وعند الضغط على أية أزرار أثناء تنشيط وظيفة التعليق، تظهر [HOLD] على الشاشة. وفي حالة تحريك المفتاح HOLD إلى الموضع المعاكس، يتم إلغاء وظيفة التعليق.

لإزالة غطاء USB

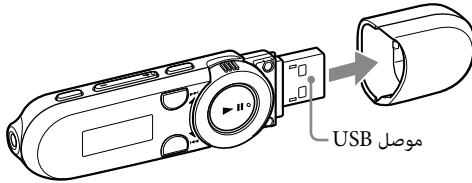


شاشة التشغيل

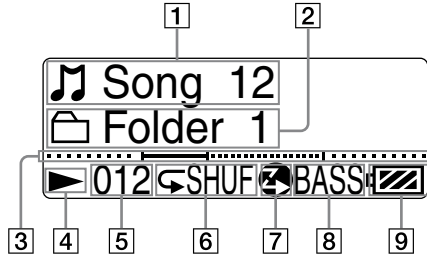

- 1** مؤشر عنوان الأغنية/اسم الملف
- 2** مؤشر نطاق التشغيل
- 3** شريط تقدم التشغيل
- 4** مؤشر حالة التشغيل
لعرض وضع التشغيل الحالي.
▶: تشغيل/||: إيقاف مؤقت
◀◀: ترجيع سريع/▶▶: تقديم سريع
- 5** مؤشر رقم الأغنية الحالية
- 6** مؤشر وضع التشغيل
لعرض رمز وضع التشغيل الحالي (ص 28).
وفي حالة ضبط وضع التشغيل على [Normal]،
لا يظهر أي رمز.
- 7** مؤشر وضع التشغيل ZAPPIN
للإشارة إلى حالة التشغيل ZAPPIN
(ص 23).
- 8** مؤشر وظيفة الجهير/وضع موازن الصوت
لعرض ما إذا كانت وظيفة الجهير (ص 29)
نشطة أم لا، أو وضع موازن الصوت النشط
(ص 30).
- 9** مؤشر الشحن المتبقي بالبطارية

تشغيل وإيقاف تشغيل المشغل

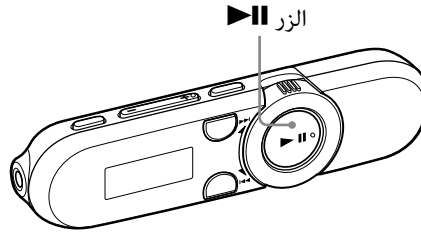

لتشغيل المشغل

اضغط على الزر ▶|| لتشغيل المشغل. ويستأنف المشغل العملية من النقطة التي قمت عندها بإيقاف تشغيله في آخر مرة.

تلميح

- في حالة ظهور [HOLD] على الشاشة، حرك المفتاح HOLD في الاتجاه المعاكس للسهم (←) لإلغاء وظيفة التعليق.

لإيقاف تشغيل المشغل

اضغط مع الاستمرار على الزر ▶|| لإيقاف تشغيل المشغل. تظهر [POWER OFF].

تلميح

- في حالة عدم القيام بأية عملية لفترة زمنية معينة في وضع الإيقاف، يتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا لتوفير طاقة البطارية. وإذا لم يتم القيام بأية عملية لفترة طويلة، فيتم إيقاف تشغيل المشغل بالكامل. ويتم استهلاك البطارية بشكل منخفض في هذه الحالة.
- لا يمكنك استخدام المشغل عند توصيله بالكمبيوتر. فافصل المشغل قبل استخدامه.

حول القائمة الرئيسية

يوضح الجدول التالي عناصر القائمة الرئيسية. للحصول على تفاصيل حول لائحة عناصر كل قائمة، انظر [ص 11](#).

للحصول على تفاصيل حول كل عنصر من عناصر القائمة، ارجع إلى الصفحة المرجعية المحددة.

القائمة الرئيسية




تظهر الرموز في القائمة الرئيسية، ويتغير لون الرمز المحدد.

لتشغيل/حذف ملف صوتي مسجل (ص 41).	[Voice]	
لتشغيل الأغاني المنقولة على المشغل (ص 21).	[Music Library]	
لتشغيل راديو FM، أو لتشغيل/حذف برنامج FM مسجل (ص 33).	[FM]	
لضبط وظيفة الموسيقى أو FM* ¹ أو تسجيل الصوت أو إعدادات المشغل (ص 45).	[Settings]	


^{1*} يظهر الرمز والعناصر المرتبطة بوظيفة [FM] على الطراز NWZ-B152F/B153F فقط.


يُتبع ↓

	[Settings] 
	[Music Settings]
28	[Play Mode]
30	[Equalizer]
25	[ZAPPIN Range]
	^{1*} [FM Settings]
40	[Scan Sensitivity]
35	[FM Auto Preset]
	[Rec Settings]
44	[Voice Record Codec]
	[Common Settings]
45, 17	[Set Date-Time]
46	[AVLS(Volume Limit)]
46	[Beep]
47	[Power Save Mode]
47	[LED]
47	[Contrast]
48	[Information]
49, 16	[Language]
	[Initialize]
50	[Reset All Settings]
51	[Format]

^{1*} الطراز NWZ-B152F/B153F فقط


41	[Voice] 
43	[Play Rec Data]
42	[Delete Rec Data]

21	[Music Library] 
26, 21	[Now Playing]
26	[Folder]
26	[All Songs]
26	[Artist]
26	[Album]
26	[Playlists]
26	[Genre]
26	[Release Year]


33	^{1*}[FM] 
33	[Manual]
33	[Preset]
39	[Play Rec Data]
38	[Delete Rec Data]
36	[Add Preset]
36	[Delete Preset]

كيفية استخدام القائمة الرئيسية

تعتبر القائمة الرئيسية هي نقطة بداية كل تطبيق، مثل البحث عن الأغاني وتغيير الإعدادات وما إلى ذلك. يمكنك عرض القائمة الرئيسية بالضغط مع الاستمرار على الزر BACK/HOME بالمشغل.

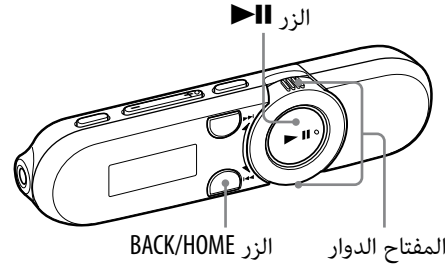


من القائمة الرئيسية، يمكنك تحديد العنصر المطلوب على الشاشة. أدر المفتاح الدوار إلى $| \lll / \lll$ لتحديد أحد عناصر القائمة، ثم اضغط على الزر $| \lll$ ^{1*} للتأكيد. ^{1*} هناك نقطة لمسية. استخدمها لمساعدتك في عمليات الزر.

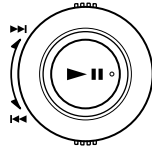

- $| \lll / \lll$: لتحديد أحد عناصر القائمة.
- $| \lll$: لتأكيد أحد عناصر القائمة.

في هذا الدليل، يتم توضيح إرشادات التشغيل من القائمة الرئيسية كما يلي.
مثال: من القائمة الرئيسية، حدد $| \lll$ [Music Library] $| \lll$ [Folder] $| \lll$ المجلد المطلوب $| \lll$ الأغنية المطلوبة.
يتم أدناه توضيح العمليات الفعلية للمثال الموضح أعلاه.

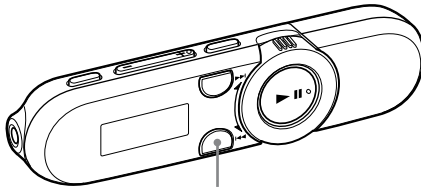

- 1 اضغط مع الاستمرار على الزر BACK/HOME حتى تظهر القائمة الرئيسية. تظهر القائمة الرئيسية.




2 اضغط على الزر **▶||** للتأكيد.
تظهر شاشة قائمة مكتبة الموسيقى.




3 أدر المفتاح الدوار إلى **(▶▶|)** لتحديد **[Folder]**، ثم اضغط على الزر **▶||** للتأكيد.
تظهر شاشة لائحة المجلدات.


• يمكنك تمرير اللائحة بتدوير المفتاح الدوار إلى **(▶▶|)** مع الاستمرار في الضغط عليه.

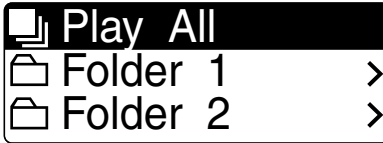

4 أدر المفتاح الدوار إلى **(▶▶|)** لتحديد المجلد المطلوب، ثم اضغط على الزر **▶||** للتأكيد.
تظهر شاشة لائحة أغاني المجلد المحدد.

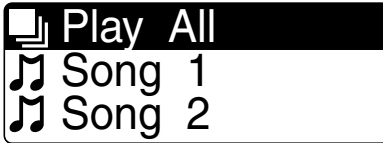

5 أدر المفتاح الدوار إلى **(▶▶|)** لتحديد الأغنية المطلوبة، ثم اضغط على الزر **▶||** للتأكيد.
تظهر شاشة تشغيل الموسيقى ويبدأ التشغيل.

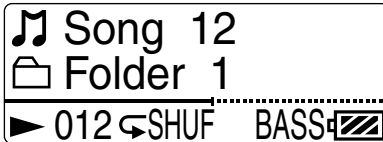


للرجوع إلى القائمة الرئيسية أثناء التشغيل اضغط مع الاستمرار على الزر BACK/HOME.

للرجوع إلى الشاشة السابقة أثناء التشغيل اضغط على الزر BACK/HOME.

شحن البطارية

تتم إعادة شحن بطارية المشغل أثناء توصيله بكمبيوتر قيد التشغيل.

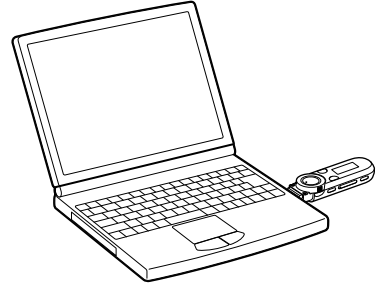

قم بإزالة غطاء USB وتوصيل موصل USB بـ USB يوجد بالكمبيوتر. عندما يعرض مؤشر الشحن المتبقي بالبطارية على الشاشة: **Full**، يكون الشحن قد اكتمل (يستغرق الشحن حوالي 70 دقيقة). عند استخدام المشغل لأول مرة أو إذا لم تستخدمه لفترة طويلة، فأعد شحنه بالكامل (حتى يظهر مؤشر البطارية **Full**).

حول مؤشر البطارية

يوضح رمز البطارية على الشاشة مقدار الطاقة المتبقية تقريبًا. وبنفاد طاقة البطارية، يظهر الرمز على النحو التالي:



في حالة ظهور [LOW BATTERY]، لا يمكنك استخدام المشغل. وفي هذه الحالة، اشحن البطارية بتوصيل المشغل بالكمبيوتر. انظر [ص 76](#) حول مدة البطارية.

تلميح

• عند شحن بطارية مستنفدة، يومض مصباح الطاقة في اتجاه عقارب الساعة ولا يظهر شيء على الشاشة.


يُتبع ↓

ملاحظة

- في حالة شحن المشغل بعد التوقف عن استخدامه لفترة طويلة، قد لا يتعرف الكمبيوتر عليه أو لا يظهر شيء على الشاشة. اشحن المشغل لمدة 5 دقائق، وسيبدأ في العمل على نحو سليم.
- اشحن البطارية في درجة حرارة محيطية تتراوح من 5 إلى 35 درجة مئوية. إذا حاولت شحن البطارية في درجة حرارة محيطية خارج هذا النطاق، فقد يظهر الرمز [] ولا يمكن إجراء الشحن.
- إذا كنت لا تنوي استخدام المشغل لأكثر من نصف عام، فاشحن البطارية مرة واحدة على الأقل خلال هذه الفترة للحفاظ على أداء البطارية.
- يمكن إعادة شحن البطارية حوالي 500 مرة قبل انتهاء عمرها الافتراضي. وقد يختلف هذا الرقم حسب الظروف التي يتم استخدام المشغل فيها.
- قد تتداخل بعض أجهزة USB الموصلة بالكمبيوتر مع التشغيل السليم للمشغل.
- لا نضمن عمل المشغل باستخدام كمبيوتر مُجمع/معدل بشكل شخصي.
- إذا انتقل الكمبيوتر إلى أحد أوضاع توفير الطاقة، مثل السكون أو الإسبات حتى أثناء التوصيل عبر USB، فلا يتم شحن بطارية المشغل. فبدلاً من ذلك، يستمر المشغل في سحب الطاقة من البطارية، مما يؤدي إلى تفريغ شحنتها.
- لا تترك المشغل موصلاً لفترات طويلة بكمبيوتر محمول غير موصل بمحول تيار متردد، فقد يؤدي المشغل إلى تفريغ بطارية الكمبيوتر.
- أثناء توصيل المشغل بالكمبيوتر، لا تقم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر أو إعادة تشغيله أو إخراجها من وضع السكون. فقد تؤدي هذه العمليات إلى حدوث عطل بالمشغل. افصل المشغل عن الكمبيوتر قبل القيام بهذه العمليات.
- قد تتزايد سخونة أثناء الشحن. ولا يعتبر ذلك عطلاً.

تحديد لغة العرض [Language]

يمكنك التحديد من بين مجموعة مختلفة من لغات عرض القوائم والرسائل على المشغل.

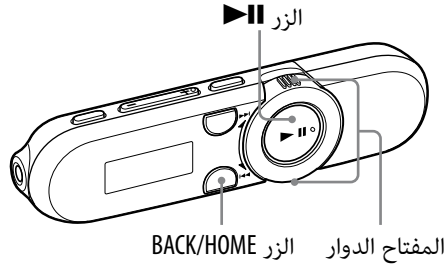


1 من القائمة الرئيسية، حدد [Settings] ← [Language] ← إعداد اللغة المطلوب.

اللغة	يتم عرض الرسائل والقوائم باللغة
[English]	الإنجليزية
[Español]	الإسبانية
[Français]	الفرنسية
[Português]	البرتغالية
[Русский]	الروسية
[简体中文]	الصينية المبسطة
[繁體中文]	الصينية التقليدية
[한글]	الكورية

ضبط التاريخ والوقت

لا يتم ضبط التاريخ والوقت بشكل افتراضي. اضبط التاريخ والوقت الحاليين وفقاً لما يلي.

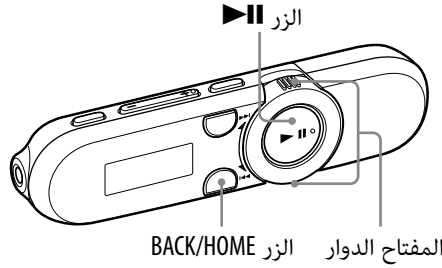

1 من القائمة الرئيسية، حدد [Settings] ← [Common Settings]

2 أدر المفتاح الدوار لتحديد العام، ثم اضغط على الزر ► للتأكيد.
• يمكن ضبط العام والشهر والتاريخ والساعة والدقائق. كرر هذه الخطوة لضبط كل عنصر.

لعرض الوقت الحالي

أثناء تنشيط وظيفة التعليق، اضغط على أي زر.


ملاحظة

- إذا تركت المشغل لفترة من الوقت والبطارية مستنفدة، فقد تتم إعادة ضبط التاريخ والوقت.
- إذا لم يتم استخدام المشغل لفترة زمنية طويلة، فقد تحتاج إلى ضبط إعدادات التاريخ والوقت مرة أخرى.
- قد يحدث خلل في الساعة بمعدل يصل إلى 60 ثانية في الشهر. وفي هذه الحالة، اضبط الوقت الحالي مرة أخرى.

الحصول على الموسيقى

للاستمتاع بالموسيقى على المشغل، تحتاج إلى تجهيز البيانات على الكمبيوتر. يمكنك استيراد الموسيقى من الأسطوانات الصوتية المضغوطة أو من الإنترنت أو ما إلى ذلك من مصادر.

لاستيراد الموسيقى إلى الكمبيوتر، استخدم برنامجاً مناسباً، مثل Windows Media Player الإصدار 11 أو 12. وللحصول على معلومات تفصيلية حول كيفية استيراد البيانات، ارجع إلى Help الخاص بكل برنامج. للحصول على تفاصيل حول تنسيقات الملفات المدعومة، انظر «صيغة الملف المدعومة» (ص 74).

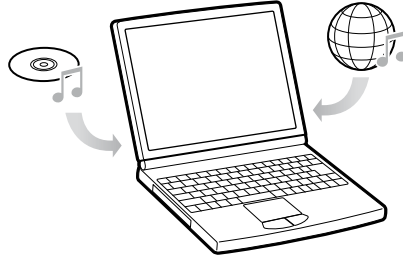

نقل الموسيقى

يمكنك نقل البيانات مباشرةً من خلال الإمساك والإسقاط في Windows Explorer على الكمبيوتر.



- يمكنك أيضاً نقل الموسيقى باستخدام برنامج Windows Media Player الإصدار 11 أو 12. وللحصول على تفاصيل حول الاستخدام أو الدعم الخاص ببرنامج Windows Media Player، ارجع إلى معلومات برنامج Windows Media Player من موقع الويب التالي:
<http://support.microsoft.com/>

ملاحظة

- يمكن فقط تشغيل ملفات MP3/WMA على المشغل (ص 74).
- إذا قمت بتشغيل أو إعادة تشغيل الكمبيوتر أثناء توصيل المشغل به، فقد يحدث عطل بالمشغل. وفي هذه الحالة، اضغط على الزر RESET بالمشغل لإعادة ضبطه (ص 56). وافصل المشغل عن الكمبيوتر قبل تشغيل أو إعادة تشغيل الكمبيوتر.

1 قم بتوصيل موصل **USB** الخاص بالمشغل بالكمبيوتر. أدخل موصل USB بالكامل.

2 افتح [جهاز الكمبيوتر] أو [الكمبيوتر] - [WALKMAN] - [Storage Media]، ثم حدد المجلد الذي تريد تخزين الملفات الصوتية به. قد يختلف هيكل البيانات حسب نظام الكمبيوتر لديك.

3 اسحب الملفات وأسقطها في المجلد المحدد.




يُتبع

ملاحظة

- توخ الحذر لتجنب صدم المشغل أو الضغط عليه عن غير قصد، وبخاصةً عند توصيله بالكمبيوتر. فقد يتلف نتيجة لذلك.
- لا تفصل المشغل أثناء نقل الملفات. ففي حالة القيام بذلك، قد يتلف الملف الجاري نقله.
- في حالة فصل المشغل أثناء نقل الملفات، قد تبقى ملفات غير ضرورية في المشغل. وفي هذه الحالة، انقل الملفات الصالحة للاستخدام إلى الكمبيوتر مرة أخرى وقم بتهيئة المشغل (ص 51).
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات على المشغل نظراً لحمايتها بموجب حقوق النشر.
- للحصول على تفاصيل حول سعة الملفات والمجلدات، انظر «أقصى عدد يمكن تسجيله من الملفات أو المجلدات (تقريباً)» (ص 75).
- قد يختلف هيكل البيانات حسب نظام الكمبيوتر لديك.
- قد يستغرق المشغل بعض الوقت لبدء التشغيل أو عرض لائحة الملفات/المجلدات عند تخزين العديد من الملفات أو المجلدات على المشغل.

تشغيل الموسيقى [Music Library]

يمكنك الاستماع إلى الأغاني المنقولة على المشغل. ويتم تخزين الأغاني المنقولة في [Music Library].
لتشغيل الموسيقى، حدد [Music Library] من القائمة الرئيسية لعرض شاشة تشغيل الموسيقى.

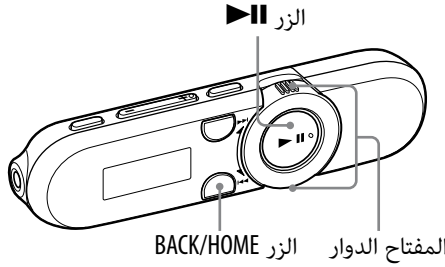

1 من القائمة الرئيسية، حدد [Music Library] ← [Now Playing].

- تظهر شاشة تشغيل الموسيقى ويبدأ التشغيل من آخر أغنية استمعت إليها.
- للحصول على معلومات حول شاشة التشغيل، انظر «شاشة التشغيل» (ص 8).
- عند تحديد [Music Library]، تظهر قائمة البحث. ويمكنك تحديد طريقة البحث المطلوبة لعرض شاشة اللائحة والبحث عن الأغاني. للحصول على التفاصيل، انظر «البحث عن الأغاني» (ص 26).
- عند إيقاف تشغيل المشغل من حالة تشغيل الأغاني، يمكنك بدء تشغيل آخر أغنية استمعت إليها بالضغط على زر التشغيل.

للقيام بـ (مؤشر الشاشة)	قم بما يلي
التشغيل (▶) / الإيقاف المؤقت (⏸)	اضغط على زر التشغيل (▶).
الانتقال إلى بداية الأغنية الحالية / الأغنية التالية	أدر المفتاح الدوار إلى ⏮/⏭.
ترجيع (⏮) / تقديم (⏭) الأغنية الحالية سريعاً	أدر المفتاح الدوار إلى ⏮/⏭ مع الاستمرار في الضغط عليه أثناء التشغيل ثم اتركه عند النقطة المطلوبة. عند ترجيع/تقديم أغنية سريعاً

المدة الكاملة للأغنية/الملف
الوقت المنقضي

تلميح 

- يمكنك تغيير وضع تشغيل الأغنية من وضع التشغيل العادي أو وضع التشغيل ZAPPIN (ص 23).
- يوفر المشغل مجموعة مختلفة من أوضاع التشغيل، بما في ذلك التشغيل العشوائي والتشغيل المتكرر لأغانٍ محددة (ص 28).
- يمكنك تعزيز النطاق المنخفض (وظيفة الجهير) (ص 29). يمكنك أيضاً تغيير جودة الصوت من خلال تحديد موازن الصوت (ص 30).

تشغيل الموسيقى باستخدام وضع التشغيل ZAPPIN

ما هو وضع التشغيل ZAPPIN؟

يوفر ZAPPIN إمكانية التشغيل المتتالي لمقاطع الأغاني وفقاً لمدة سابقة الضبط.

التشغيل العادي




تغيير إلى ZAPPIN



«» Zappin in!

تشغيل ZAPPIN

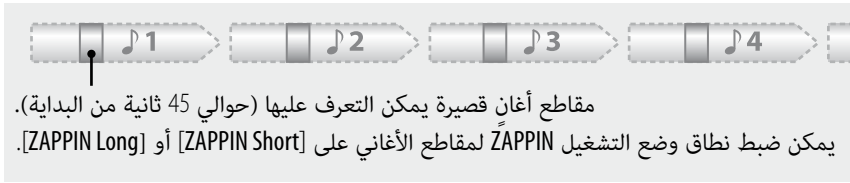

رجوع إلى التشغيل العادي وإعادة تشغيل
الأغنية الحالية من البداية.




«» Zappin out!

التشغيل العادي




تغيير إلى وضع التشغيل ZAPPIN

يمكنك تحديد وضع التشغيل العادي أو وضع التشغيل ZAPPIN.

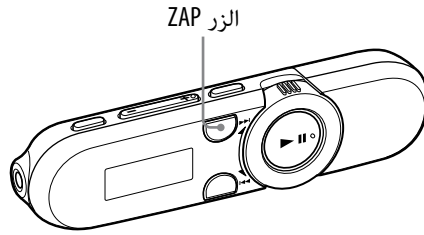

1 أثناء التشغيل العادي وعرض شاشة التشغيل، اضغط على الزر ZAP.

يتم سماع "Zappin in" ويبدأ وضع التشغيل ZAPPIN. يقوم المشغل بتشغيل مقاطع الأغاني لحوالي 4 ثوانٍ ([ZAPPIN Short]) أو 15 ثانية ([ZAPPIN Long]) لكل مقطع.

- عند تحديد وضع التشغيل ZAPPIN، يتم عرض  على الشاشة.
- يتم تشغيل الأغنية بعد 45 ثانية تقريباً من بدايتها. وإذا كانت مدة الأغنية أقل من 45 ثانية، فيتم تشغيل الأغنية من نقطة ما قبل نهايتها.


للانتقال إلى الأغنية السابقة/التالية، أو التشغيل بالتبديل في وضع التشغيل ZAPPIN يمكنك الانتقال إلى الأغنية السابقة/التالية، أو تشغيل الأغاني بترتيب عشوائي. وتكون طريقة التشغيل مماثلة لوضع التشغيل العادي.

للرجوع إلى التشغيل العادي

اضغط على الزر ZAP في وضع التشغيل ZAPPIN عند عرض شاشة التشغيل. وعند استئناف التشغيل العادي، يتم سماع "Zappin out".

تغيير نطاق تشغيل مقاطع الأغاني في وضع التشغيل ZAPPIN

يمكن ضبط نطاق تشغيل مقاطع الأغاني على [ZAPPIN Short] أو [ZAPPIN Long].

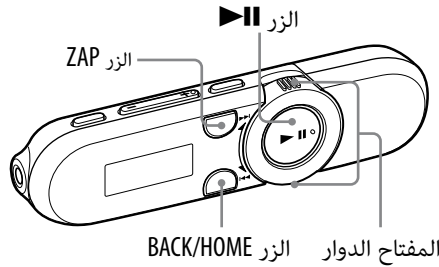

1 أثناء تشغيل ZAPPIN وعرض شاشة التشغيل، اضغط مع الاستمرار على الزر ZAP. تظهر شاشة الضبط.

2 أدر المفتاح الدوار لتحديد الإعداد المطلوب واضغط على الزر ► للتأكيد.




• يمكنك تحديد الإعداد المطلوب من القائمة الرئيسية من خلال تحديد [Settings] ► [Music Settings] ► [ZAPPIN Range] ► الإعداد المطلوب.

لائحة إعدادات [ZAPPIN Range]

عنصر الضبط	الوصف
[ZAPPIN Short]	لتشغيل مقاطع الأغاني لمدة 4 ثوانٍ تقريباً لكل مقطع. (الإعداد الافتراضي)
[ZAPPIN Long]	لتشغيل مقاطع الأغاني لمدة 15 ثانية تقريباً لكل مقطع.

البحث عن الأغاني

يمكنك البحث عن الأغاني المطلوبة بطرق مختلفة، مثل البحث بالمجلد أو الفنانين أو اسم الألبوم أو ما إلى ذلك من طرق.

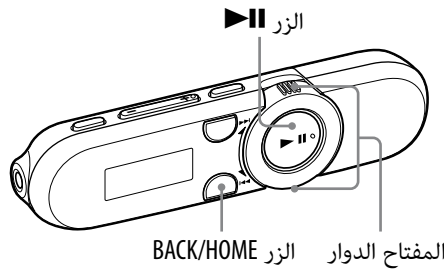

1 من القائمة الرئيسية، حدد [Music Library] ← طريقة البحث المطلوبة ← الأغنية المطلوبة.

• حدد العناصر على النحو التالي حتى تظهر لائحة أغاني.

طريقة البحث

عصر الضبط	الوصف
[Now Playing]	لبداء تشغيل آخر ملف استمعت إليه.
[Folder]	لتحديد أغنية. ← أغنية.
[All Songs]	لتحديد أغنية من لائحة الأغاني.
[Artist]	لتحديد فنان ← ألبوم ← أغنية.
[Album]	لتحديد ألبوم ← أغنية.
[Playlists]	لتحديد لائحة أغاني ← أغنية.
[Genre]	لتحديد نوع ← ألبوم ← أغنية.
[Release Year]	لتحديد عام طرح ← أغنية.

للرجوع إلى القائمة السابقة

اضغط على زر BACK/HOME.

↓ يتبع

تلميح 


- يمكنك تعديل أو تغيير معلومات علامة ID3 ولائحة التشغيل باستخدام برنامج Windows Media Player الإصدار 11 أو 12. وللحصول على تفاصيل حول الاستخدام أو الدعم الخاص ببرنامج Windows Media Player، ارجع إلى معلومات برنامج Windows Media Player من موقع الويب التالي:
<http://support.microsoft.com/>

ملاحظة

- يمكن تصنيف الأغاني التي تتضمن معلومات علامة ID3 فقط بشكل تلقائي من قبل المشغل.
- إذا كانت الأغنية لا تتضمن معلومات للفنان أو الألبوم، فتظهر [Unknown]. وإذا كانت الأغنية لا تحمل اسماً، فقم بتسميتها على الكمبيوتر.
- للحصول على تفاصيل حول سعة الملفات والمجلدات، انظر «أقصى عدد يمكن تسجيله من الملفات أو المجلدات (تقريباً)» (ص 75).
- قد يستغرق المشغل بعض الوقت لبدء التشغيل أو عرض لائحة الملفات/المجلدات عند تخزين العديد من الملفات أو المجلدات على المشغل.

تغيير وضع التشغيل [Play Mode]

يوفر المشغل مجموعة مختلفة من أوضاع التشغيل، بما في ذلك التشغيل العشوائي والتشغيل المتكرر لأغانٍ محددة.

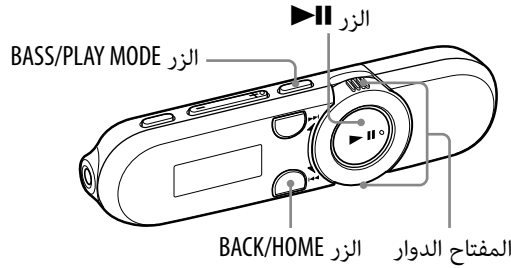

1 اضغط مع الاستمرار على الزر **BASS/PLAY MODE** أثناء التشغيل أو الإيقاف المؤقت. تظهر شاشة الضبط.

2 أدر المفتاح الدوار لتحديد الإعداد المطلوب واضغط على الزر **▶||** للتأكيد.



- يمكنك تحديد الإعداد المطلوب من القائمة الرئيسية من خلال تحديد [Settings] ← [Music Settings] ← [Play Mode] ← الإعداد المطلوب.

لائحة إعدادات [Play Mode]


الوصف	نوع وضع التشغيل/الرمز
بعد انتهاء الأغنية الحالية، يتم تشغيل جميع أغاني المجلد/الألبوم/الفنان المحدد مرة واحدة. (الإعداد الافتراضي)	[Normal]/بدون رمز
بعد انتهاء الأغنية الحالية، يتم تشغيل جميع أغاني المجلد/الألبوم/الفنان المحدد بشكل متكرر.	تكرار الكل/↻
يتم تشغيل الأغنية الحالية بشكل متكرر.	تكرار أغنية واحدة/1↻
بعد انتهاء الأغنية الحالية، يتم تشغيل جميع أغاني المجلد/الألبوم/الفنان المحدد بترتيب عشوائي.	تكرار الكل بشكل عشوائي/ SHUFF↻

ضبط جودة الصوت

يمكنك تعزيز النطاق المنخفض (وظيفة الجهير) بالضغط على الزر BASS/PLAY MODE. يمكنك أيضاً تغيير جودة الصوت حسب نوع الموسيقى وما إلى ذلك من عوامل من خلال ضبط موازن الصوت.

تنشيط وظيفة الجهير

يمكنك أيضاً تعزيز النطاق المنخفض (وظيفة الجهير) بالضغط على الزر BASS/PLAY MODE. يتم تنشيط وظيفة الجهير بشكل افتراضي.

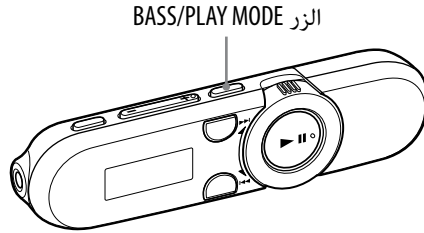

1 اضغط على الزر BASS/PLAY MODE.

في كل مرة تضغط فيها على الزر BASS/PLAY MODE، يتم تنشيط وظيفة الجهير أو إلغاء تنشيطها.

- عند تنشيط وظيفة الجهير، يتم عرض الرمز [BASS] على الشاشة.

تلميح


- عند مستوى الصوت المرتفع، يتم تحديد تأثير وظيفة الجهير لحماية السمع.

ملاحظة

- في حالة تشغيل وظيفة الجهير أثناء تنشيط إعداد موازن الصوت، يتم تعطيل إعداد موازن الصوت. وسيتم استئناف إعداد موازن الصوت عند إيقاف تشغيل وظيفة الجهير.
- عند تنشيط وظيفة الجهير، يضيء مصباح الطاقة (☺ ص 6). وبرغم ذلك، لا يضيء مصباح الطاقة أثناء استقبال راديو FM (☺ ص 33)، أو عند ضبط الإعداد [LED] على [LED OFF] (☺ ص 47).

تغيير جودة الصوت [Equalizer]

يمكنك ضبط جودة الصوت المطلوبة لكل أغنية حسب نوع الموسيقى وما إلى ذلك من عوامل.

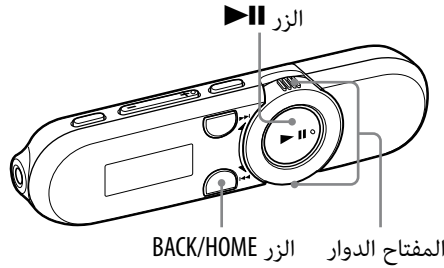

- 1 من القائمة الرئيسية، حدد [Settings] ← [Music Settings] ← [Equalizer] إعداد موازن الصوت المطلوب.

لائحة إعدادات [Equalizer]

عناصر الضبط/الرمز	الوصف
[None]/بدون رمز	لإيقاف تشغيل موازن الصوت. (الإعداد الافتراضي)
/[Heavy]	لتعزيز النطاقات المرتفعة والمنخفضة للحصول على صوت قوي.
P/[Pop]	لتعزيز صوت النطاق الأوسط، وهو مثالي للأصوات.
J/[Jazz]	لتعزيز النطاقات المرتفعة والمنخفضة للحصول على صوت مفعم بالحيوية.
U/[Unique]	لتعزيز النطاقات المرتفعة والمنخفضة حتى يمكن سماع المستويات المنخفضة بمزيد من الوضوح.
CU/[Custom]	إعدادات صوت قابلة للتخصيص من قبل المستخدم. انظر 31 ص للضبط.


ملاحظة

- في حالة تشغيل وظيفة الجهير أثناء تنشيط إعداد موازن الصوت، يتم تعطيل إعداد موازن الصوت. وسيتم استئناف إعداد موازن الصوت عند إيقاف تشغيل وظيفة الجهير.
- أثناء تنشيط وظيفة الجهير، لا يمكنك تغيير إعداد موازن الصوت.
- إذا تسبب إعداد موازن الصوت المحدد في تشوش الصوت، فاخفض مستوى الصوت.

↓ يتبع

لضبط القيم المخصصة

يمكن ضبط قيمة «موازن الصوت» خماسي الموجات بشكل مسبق كإعداد [Custom].

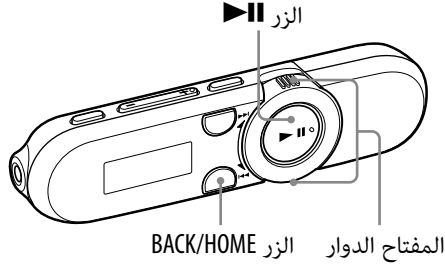

- 1 من القائمة الرئيسية، حدد **[Settings]** ← **[Music Settings]** ← **[Equalizer]** ← **[Edit]** المعروضة أسفل **[Custom]**. تظهر شاشة الضبط.

- 2 أدر المفتاح الدوار لتحديد مستوى الصوت (7 مستويات: من -3 إلى +3) واضغط على الزر **▶||** للتأكيد.
 - يمكن ضبط الموجات الخمس (من 100 هرتز إلى 10 كيلو هرتز). كرر هذه الخطوة لضبط مستوى صوت كل موجة.

حذف الأغاني

عند حذف الأغاني من المشغل، استخدم البرنامج الذي استخدمته لنقل الأغاني أو استخدم Windows Explorer.


للحصول على تفاصيل حول استخدام البرنامج، انظر Help الخاص بالبرنامج.

ملاحظة

- يتعذر على المشغل نفسه حذف الأغاني دون توصيله بالكمبيوتر.

الاستماع إلى راديو FM

للاستماع إلى راديو FM، حدد **FM** [FM] من القائمة الرئيسية لعرض شاشة راديو FM.

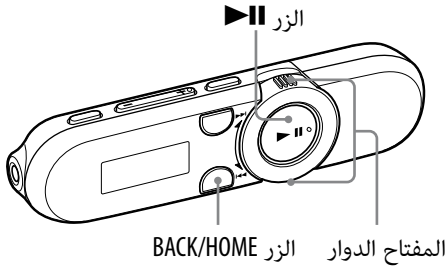

ملاحظة

- يعمل سلك سماعة الرأس كالهوائي، ولذلك افرده إلى أبعد حد ممكن.

الاستماع إلى راديو FM

1 من القائمة الرئيسية، حدد **FM** [FM] ← [Manual] أو [Preset].

تظهر شاشة راديو FM.

- [Manual]: في وضع التوليف اليدوي، يمكنك تحديد المحطات الإذاعية من خلال التردد.
- [Preset]: في وضع التوليف مسبق الضبط، يمكنك تحديد المحطات الإذاعية من خلال رقم الضبط المسبق.

2 حدد التردد أو رقم الضبط المسبق المطلوب.


- للحصول على تفاصيل حول كيفية تشغيل راديو FM، انظر «شاشة راديو FM» (ص 34).

تلميح

- لاستخدام وضع التوليف مسبق الضبط ([Preset])، تحتاج أولاً إلى تسجيل المحطات مسبق الضبط. ويمكنك ضبط محطة قابلة للاستقبال بشكل مسبق باستخدام وظيفة [FM Auto Preset] (ص 35)، أو إجراء الضبط المسبق للمحطات القابلة للاستقبال يدوياً (ص 36).

شاشة راديو FM

شاشة راديو FM في وضع التوليف اليدوي

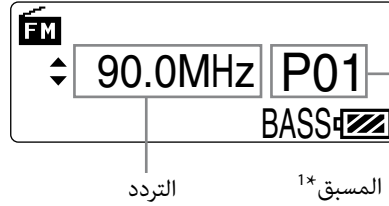

*1 يتم عرض رقم الضبط المسبق فقط عند ضبط التردد الحالي مسبقاً (ص 36).


عمليات التشغيل في وضع التوليف اليدوي

للقيام بـ	قم بما يلي
تحديد التردد السابق/التالي*1	أدر المفتاح الدوار إلى ◀▶/▶▶.
تحديد المحطة الإذاعية القابلة للاستقبال السابقة/التالية*2	أدر المفتاح الدوار إلى ◀▶/▶▶ مع الاستمرار في الضغط عليه.
إيقاف استقبال راديو FM بشكل مؤقت/ استئناف التشغيل	اضغط على الزر ▶▶.

*1 يتم تغيير التردد بمعدل 0.1 ميغاهرتز.

*2 إذا كانت الحساسية مرتفعة للغاية، فقم بتغيير الإعداد [Scan Sensitivity] إلى [Low] (ص 40).

شاشة راديو FM في وضع التوليف مسبق الضبط

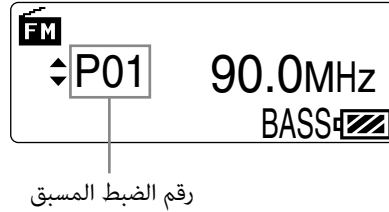

- لاستخدام وضع التوليف مسبق الضبط ([Preset])، تحتاج أولاً إلى تسجيل المحطات مسبقاً الضبط. ويمكنك ضبط محطة قابلة للاستقبال بشكل مسبق باستخدام وظيفة [FM Auto Preset] (ص 35)، أو إجراء الضبط المسبق للمحطات القابلة للاستقبال يدوياً (ص 36).

عمليات التشغيل في وضع التوليف مسبق الضبط

للقيام بـ	قم بما يلي
تحديد رقم الضبط المسبق السابق/التالي	أدر المفتاح الدوار إلى ◀▶/▶▶.
إيقاف استقبال راديو FM بشكل مؤقت/ استئناف التشغيل	اضغط على الزر ▶▶.

الضبط المسبق للمحطات الإذاعية بشكل تلقائي [FM Auto Preset]

يمكن إجراء الضبط المسبق لما يصل إلى 30 محطة إذاعية قابلة للاستقبال في منطقتك بشكل تلقائي من خلال تحديد [FM Auto Preset]. فعند استخدام راديو FM لأول مرة أو عند الانتقال إلى منطقة جديدة، نوصي بإجراء الضبط المسبق للمحطات الإذاعية القابلة للاستقبال من خلال تحديد [FM Auto Preset].

1 من القائمة الرئيسية، حدد  [Settings] ← [FM Settings] ← [FM Auto Preset] ← [OK].

سيتم ضبط المحطات الإذاعية القابلة للاستقبال مسبقاً بترتيب من التردد المنخفض إلى العالي. تظهر [COMPLETE] عند اكتمال الضبط المسبق، ثم يتم استقبال المحطة سابقة الضبط الأولى. • حدد [Cancel] لإلغاء الضبط المسبق التلقائي.



• إذا كانت الحساسية العالية تجعل المشغل يستقبل العديد من المحطات الإذاعية غير المرغوبة، فقم بتغيير الإعداد [Scan Sensitivity] إلى [Low] (ص 40).

إجراء الضبط المسبق للمحطات الإذاعية بشكل يدوي

يمكنك إجراء الضبط المسبق للمحطات الإذاعية التي يتعذر على الإعداد [FM Auto Preset] اكتشافها (ص 35).

1 من القائمة الرئيسية، حدد **FM** [FM] ← [Manual] ← التردد المطلوب.

2 اضغط على الزر **BACK/HOME**.

3 حدد **[Add Preset]** ← رقم الضبط المسبق المطلوب.

- يتم إجراء الضبط المسبق للتردد المحدد في الخطوة 1 على رقم الضبط المسبق المحدد.
- في حالة تحديد رقم ضبط مسبق مخصص بالفعل لتردد آخر، تظهر رسالة لتأكيد رغبتك في استبدال الإعداد. سيؤدي تحديد [OK] إلى استبدال الإعداد.



- يمكنك إجراء الضبط المسبق لما يصل إلى 30 محطة.

حذف المحطات الإذاعية مسبقاً الضبط


1 في شاشة راديو FM، اضغط على الزر **BACK/HOME**.

2 حدد **[Delete Preset]** ← رقم الضبط المسبق الذي تنوي حذفه ← [OK].

يتم حذف المحطة الإذاعية مسبقاً الضبط.

التسجيل من راديو FM

يمكنك التسجيل من راديو FM على المشغل وتشغيل برامج راديو FM المسجلة.

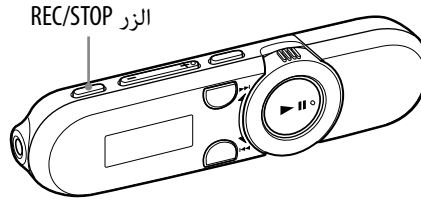

- 1 اضغط مع الاستمرار على الزر **REC/STOP** أثناء الاستماع إلى المحطة التي تريد التسجيل منها. يتنقل المشغل إلى وضع الاستعداد للتسجيل.
 - يمكنك أيضاً التسجيل من راديو FM بالضغط على الزر REC/STOP.
 - اضغط على الزر REC/STOP. أدر المفتاح الدوار لتحديد [OK]، ثم اضغط على الزر **▶||** للتأكيد.

- 2 اضغط على الزر **REC/STOP**.
 - يبدأ التسجيل.
 - لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، اضغط على الزر **▶||**. واضغط عليه مرة أخرى لاستئناف التسجيل.

- 3 اضغط على الزر **REC/STOP** مرة أخرى لإيقاف التسجيل.
 - يتم حفظ التسجيل كملف باسم [FRnnnn]^{1*} في المجلد [Record] - [FM].
 - ^{1*} يتم تخصيص أسماء الملفات تلقائياً من [FR0001] إلى [FR9999].


تلميح

- قد يؤدي التسجيل في مناطق استقبال ذات إشارة رديئة إلى حدوث تشويش. ولذلك، قم بالتسجيل في منطقة استقبال ذات إشارة أقوى.
- إن البرامج والملفات الصوتية المسجلة باستخدام المشغل يمكن تشغيلها عليه (ص 39) أو على الكمبيوتر.

ملاحظة

- إذا قمت بإعادة تسمية ملفات المجلد [Record] على الكمبيوتر أو وضعت الملفات - التي تم استيرادها إلى الكمبيوتر - مرة أخرى في المجلد [Record]، فقد لا تتمكن من تشغيلها على المشغل.
- لا يمكنك تغيير معدل البت الخاص بتسجيل برامج FM. ويتوفر الإعداد [High] فقط.

حذف برامج راديو FM المسجلة

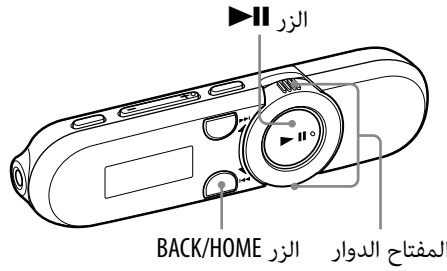


1 من القائمة الرئيسية، حدد **[FM]** **[Delete Rec Data]** ← برنامج راديو FM المسجل الذي تنوي حذفه ← **[OK]**.

• يتم حذف برنامج راديو FM المحدد.

• حدد **[Cancel]** لإلغاء الحذف.

• لحذف جميع برامج راديو FM المسجلة، حدد **[Delete All]**.

تشغيل برامج راديو FM المسجلة

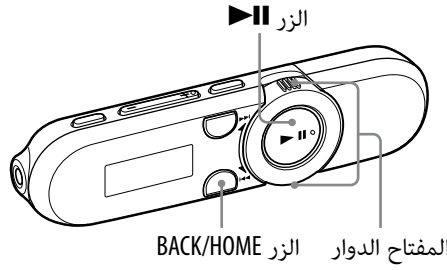


1 من القائمة الرئيسية، حدد **FM** **[FM]** ← **[Play Rec Data]** ← برنامج راديو FM المسجل الذي تريده.

تظهر شاشة التشغيل ويبدأ تشغيل برنامج راديو FM المسجل.

- للحصول على معلومات حول شاشة التشغيل، انظر «شاشة التشغيل» (ص 8).
- للاستماع إلى جميع برامج راديو FM المسجلة، حدد **[Play All]**.

تغيير إعدادات FM

لتغيير إعدادات راديو FM، حدد [Settings] من القائمة الرئيسية ثم حدد [FM Settings].

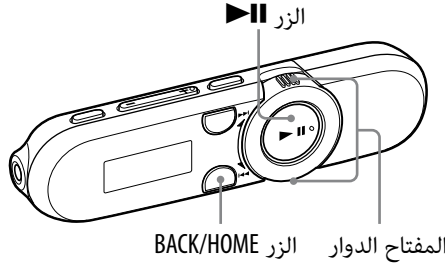

[Scan Sensitivity]


عند تحديد المحطات باستخدام وظيفة [FM Auto Preset] (ص 35) أو وضع التوليف اليدوي (ص 33)، قد تستقبل وحدة استقبال FM العديد من المحطات الإذاعية غير المرغوبة نظراً لارتفاع الحساسية للغاية. وفي هذه الحالة، اضبط الاستقبال على [Low]. ويتم ضبط [High] بشكل افتراضي.

- 1 من القائمة الرئيسية، حدد [Settings] ← [FM Settings] ← [Scan Sensitivity] ← [Low].

• لضبط حساسية الاستقبال مرة أخرى على الوضع الافتراضي، حدد [High].

تسجيل الصوت

يمكنك تسجيل الصوت باستخدام المايكروفون المدمج بالمشغل وتشغيل الملفات الصوتية المسجلة. ويتم تشفير الصوت المسجل بتنسيق ADPCM. عند تشغيل الملفات الصوتية المسجلة، حدد [Voice] من القائمة الرئيسية (ص 43).

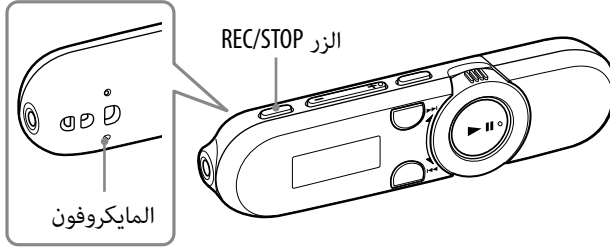

ملاحظة

لا يمكنك تسجيل الصوت أثناء استقبال راديو FM (الطراز NWZ-B152F/B153F فقط) أو مع وظيفة [Settings]. حدد [Voice] أو [Music Library] من القائمة الرئيسية لتسجيل الصوت.

1 اضغط مع الاستمرار على الزر REC/STOP.

ينتقل المشغل إلى وضع الاستعداد للتسجيل.

• يمكنك أيضاً تسجيل الصوت بالضغط على الزر REC/STOP.

اضغط على الزر REC/STOP. أدر المفتاح الدوار لتحديد [OK]، ثم اضغط على الزر ▶|| للتأكيد.

2 اضغط على الزر REC/STOP.

يبدأ التسجيل.

• لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، اضغط على الزر ▶||. واضغط عليه مرة أخرى لاستئناف التسجيل.

3 اضغط على الزر REC/STOP مرة أخرى لإيقاف التسجيل.

• يتم حفظ التسجيل كملف باسم [VRnnnn]^{1*} في المجلد [Record] - [Voice].
^{1*} يتم تخصيص أسماء الملفات تلقائياً من [VR0001] إلى [VR9999].


تلميح

• إن البرامج والملفات الصوتية المسجلة باستخدام المشغل يمكن تشغيلها عليه (ص 43) أو على الكمبيوتر. يمكنك تغيير معدل البت الخاص بالملف الصوتي. للحصول على التفاصيل، انظر «تغيير إعدادات التسجيل» (ص 44).

ملاحظة

• إذا قمت بإعادة تسمية ملفات المجلد [Record] على الكمبيوتر أو وضعت الملفات - التي تم استيرادها إلى الكمبيوتر - مرة أخرى في المجلد [Record]، فقد لا تتمكن من تشغيلها على المشغل.


حذف الملفات الصوتية المسجلة

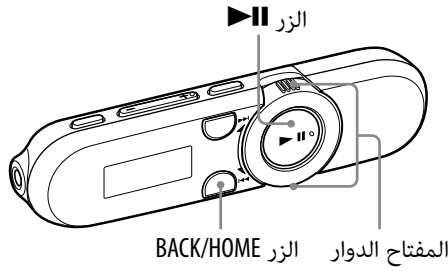

- 1 من القائمة الرئيسية، حدد [Voice] ← [Delete Rec Data] ← الملف الصوتي المسجل الذي تنوي حذفه ← [OK].
 - يتم حذف الملف الصوتي المحدد.
 - حدد [Cancel] لإلغاء الحذف.
 - لحذف جميع الملفات الصوتية المسجلة، حدد [Delete All].

تشغيل الملفات الصوتية المسجلة

يمكنك تشغيل الملفات الصوتية المسجلة باستخدام المشغل.
لتشغيل الملفات الصوتية، حدد [Voice] من القائمة الرئيسية.

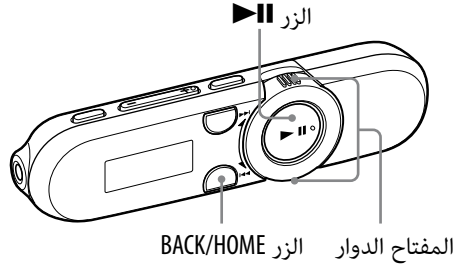


1 من القائمة الرئيسية، حدد [Voice] ← [Play Rec Data] ← الملف الصوتي المسجل الذي تريده.

- تظهر شاشة التشغيل ويبدأ تشغيل الملف الصوتي المسجل.
- للحصول على تفاصيل حول شاشة التشغيل، انظر «شاشة التشغيل» (ص 8).
- للاستماع إلى جميع الملفات الصوتية المسجلة، حدد [Play All].

تغيير إعدادات التسجيل

لتغيير إعدادات تسجيل الصوت، حدد **[Settings]**  من القائمة الرئيسية ثم حدد **[Rec Settings]**.

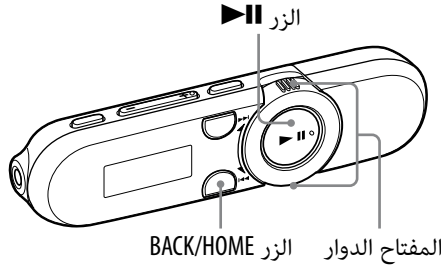


[Voice Record Codec]

يمكنك تحديد مستوى جودة التسجيل من بين [Low] أو [Mid] أو [High]. وكلما زاد المستوى، زادت مساحة الذاكرة التي يستخدمها المشغل لتسجيل الصوت. ويتم ضبط [Mid] بشكل افتراضي.

- 1 من القائمة الرئيسية، حدد **[Settings]**  **[Rec Settings]** **[Voice Record Codec]** **[Low]** أو **[Mid]** (الإعداد الافتراضي) أو **[High]**.

تغيير الإعدادات العامة

لتغيير الإعدادات العامة للمشغل، حدد [Settings] من القائمة الرئيسية ثم حدد [Common Settings].

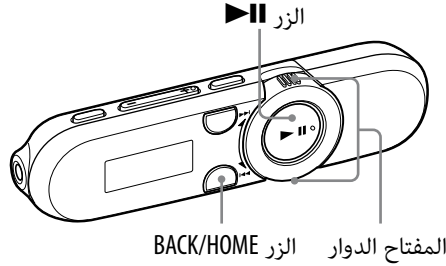

[Set Date-Time]

لا يتم ضبط التاريخ والوقت بشكل افتراضي. اضبط التاريخ والوقت الحاليين كما يلي.

1 من القائمة الرئيسية، حدد [Settings] ← [Common Settings] ← [Set Date-Time].

2 أدر المفتاح الدوار لتحديد العام، ثم اضغط على الزر ►► للتأكيد.
• يمكن ضبط العام والشهر والتاريخ والساعة والدقائق. كرر هذه الخطوة لضبط كل عنصر.

لعرض الوقت الحالي

أثناء تنشيط وظيفة التعليق، اضغط على أي زر.

ملاحظة

- إذا تركت المشغل لفترة من الوقت والبطارية مستنفدة، فقد تتم إعادة ضبط التاريخ والوقت.
- إذا لم يتم استخدام المشغل لفترة زمنية طويلة، فقد تحتاج إلى ضبط إعدادات التاريخ والوقت مرة أخرى.
- قد يحدث خلل في الساعة بمعدل يصل إلى 60 ثانية في الشهر. وفي هذه الحالة، اضبط الوقت الحالي مرة أخرى.

[AVLS(Volume Limit)]

يمكنك ضبط [AVLS(Volume Limit)] (نظام تحديد مستوى الصوت التلقائي) لتحديد أقصى مستوى صوت من أجل تجنب الإزعاج أو الإلهاة السمعى. فمع [AVLS(Volume Limit)]، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى بمستوى صوت مريح.

- 1 من القائمة الرئيسية، حدد **[Settings]** **[Common Settings]** **[AVLS(Volume Limit)]** نوع الإعداد المطلوب.

النوع	الوصف
[AVLS ON]	لحفاظ على مستوى الصوت عند مستوى معتدل.
[AVLS OFF]	لتشغيل الصوت بمستواه الأصلي. (الإعداد الافتراضي)



- عند ضبط [AVLS(Volume Limit)] على [AVLS ON] ووصول مستوى الصوت إلى الحد الأقصى، تظهر [AVLS] عند الضغط على الزر + VOL. وفي هذه الحالة، لا يمكن رفع مستوى الصوت إلى أكثر من ذلك.

[Beep]

يمكنك تشغيل أو إيقاف أصوات تشغيل المشغل.

- 1 من القائمة الرئيسية، حدد **[Settings]** **[Common Settings]** **[Beep]** نوع الإعداد المطلوب.

النوع	الوصف
[Beep ON]	إصدار إشارات صوتية. (الإعداد الافتراضي)
[Beep OFF]	لعدم إصدار إشارات صوتية.

ملاحظة

- تبقى إشارات الخطأ والتوجيهات قيد العمل بغض النظر عن إعداد [Beep].

[Power Save Mode]

في حالة عدم استخدام المشغل لحوالي 15 ثانية أثناء التشغيل أو استقبال راديو FM^{1*}، ستتغير الشاشة إلى شاشة توفير الطاقة. ويمكنك تغيير إعدادات شاشة توفير الطاقة.

- 1 من القائمة الرئيسية، حدد **[Settings]** **[Common Settings]** **[Power Save Mode]** نوع الإعداد المطلوب.

النوع	الوصف
[Save ON Normal]	تظهر شاشة توفير الطاقة في حالة عدم القيام بأية عملية لحوالي 15 ثانية أثناء التشغيل أو استقبال راديو FM ^{1*} . (الإعداد الافتراضي)
[Save ON Super]	تختفي شاشة توفير الطاقة في حالة عدم القيام بأية عملية لحوالي 15 ثانية أثناء التشغيل أو استقبال راديو FM ^{1*} . ويستخدم هذا الإعداد أقل استهلاك للبطارية.
[Save OFF]	يظهر الرمز (الرموز) أو الحرف (الأحرف) على الشاشة بشكل مستمر أثناء التشغيل أو استقبال راديو FM ^{1*} .

^{1*} الطراز NWZ-B152F/B153F فقط

[LED]

يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل مصباح الطاقة حول الزر **||▶**.

- 1 من القائمة الرئيسية، حدد **[Settings]** **[Common Settings]** **[LED]** نوع الإعداد المطلوب.

النوع	الوصف
[LED ON]	لتشغيل مصباح الطاقة. (الإعداد الافتراضي)
[LED OFF]	لإيقاف تشغيل مصباح الطاقة.

[Contrast]


يمكنك ضبط تباين الشاشة على مستوى من بين 15 مستوى.

- 1 من القائمة الرئيسية، حدد **[Settings]** **[Common Settings]** **[Contrast]**.

- 2 أدر المفتاح الدوار لضبط مستوى التباين، ثم اضغط على الزر **||▶** للتأكيد. يمكنك الضبط على مستوى من بين 15 مستوى. ويتم ضبط [0] بشكل افتراضي.

عرض معلومات المشغل [Information]

يمكن عرض المعلومات مثل اسم الطراز وسعة الذاكرة وإصدار البرنامج الثابت.

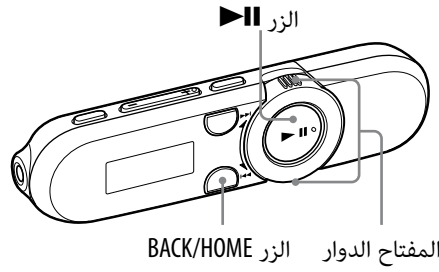


1 من القائمة الرئيسية، حدد [Settings] ← [Information].

1. اسم الطراز
2. سعة الذاكرة
3. معلومات إصدار البرنامج الثابت للمشغل

تحديد لغة العرض [Language]

يمكنك التحديد من بين مجموعة مختلفة من لغات عرض القوائم والرسائل على المشغل.

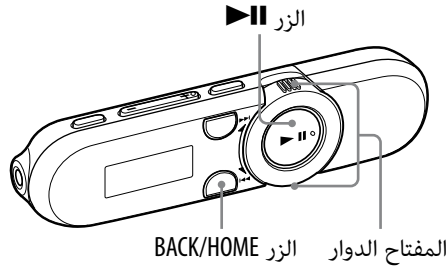


1 من القائمة الرئيسية، حدد **[Settings]** ← **[Language]** ← إعداد اللغة المطلوب.

اللغة	يتم عرض الرسائل والقوائم باللغة
[English]	الإنجليزية
[Español]	الإسبانية
[Français]	الفرنسية
[Português]	البرتغالية
[Русский]	الروسية
[简体中文]	الصينية المبسطة
[繁體中文]	الصينية التقليدية
[한글]	الكورية

إعادة الضبط على إعدادات المصنع [Reset All Settings]

يمكنك إعادة ضبط المشغل على الإعدادات الافتراضية. ولا تؤدي إعادة ضبط المشغل إلى حذف الأغاني التي قمت بنقلها إلى المشغل.

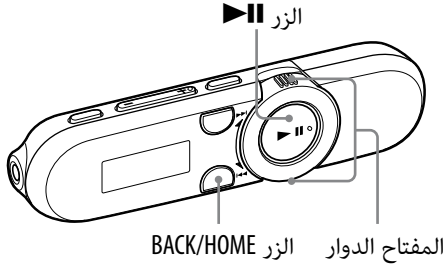

1 من القائمة الرئيسية، حدد **[Settings]** ← **[Initialize]** ← **[Reset All Settings]** ← **[OK]**.


تظهر [COMPLETE] وتتم إعادة ضبط المشغل على الإعدادات الافتراضية.
 • لإلغاء العملية، حدد [Cancel] بشاشة التأكيد.

ملاحظة

• في حالة ضبط التاريخ والوقت بالفعل في [Set Date-Time]، لا تتم إعادة ضبط التاريخ والوقت.

تهيئة الذاكرة [Format]

يمكنك تهيئة ذاكرة المشغل. وفي حالة تهيئة الذاكرة، يتم مسح جميع رموز الاختصار والملفات وترجع جميع قيم الضبط إلى قيمها الافتراضية. ولذلك، فاحرص على التحقق من الملفات المخزنة على الذاكرة قبل التهيئة، وقم بتصدير أية ملفات ضرورية إلى القرص الصلب بالكمبيوتر أو جهاز آخر مسبقاً.

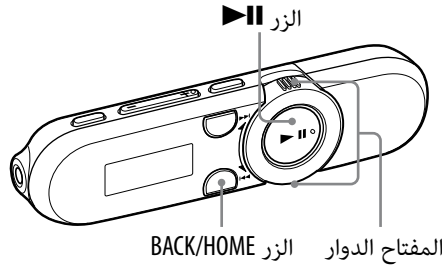

ملاحظة

- إذا كان الشحن المتبقي بالبطارية منخفضاً، فلا يمكنك تهيئة المشغل. اشحن البطارية قبل التهيئة.
- لا تقوم بتهيئة الذاكرة باستخدام Windows Explorer.
- بعد التهيئة، اضبط التاريخ والوقت (ص 17، 45).

1 من القائمة الرئيسية، حدد [Settings] ← [Initialize] ← [Format] ← [OK].

- تظهر [FORMATTING...] وتبدأ عملية التهيئة.
- عند اكتمال التهيئة، تظهر [COMPLETE].
- لإلغاء العملية، حدد [Cancel] بشاشة التأكيد.

حول عمر البطارية

من خلال ضبط الإعدادات أو إدارة إمداد الطاقة بشكل سليم، يمكن توفير طاقة البطارية واستخدام المشغل لفترة أطول.

ستؤدي التلميحات التالية إلى إطالة عمر البطارية.

إيقاف تشغيل المشغل يدويًا

في حالة الضغط مع الاستمرار على الزر **||▶**، تظهر [POWER OFF] وتختفي الشاشة ويتم إيقاف تشغيل المشغل.

ويتم استهلاك البطارية بشكل منخفض في هذه الحالة.

إعدادات العمر الأطول للبطارية

يمكنك توفير طاقة البطارية بتغيير الإعداد الافتراضي إلى عناصر «إعدادات العمر الأطول للبطارية». وللحصول على تفاصيل حول عمر البطارية ووفقًا لإعداد عمر البطارية، انظر «عمر البطارية (عرض مستمر)» (ص 76).

إعدادات العمر الأطول للبطارية	الإعداد الافتراضي	الإعداد	
[Save ON Super]	[Save ON Normal]	[Power Save Mode] (ص 47)	إعدادات الشاشة
[None]	[None]	[Equalizer] (ص 30)	إعدادات تأثير الصوت
إلغاء تنشيط	تنشيط	[BASS] (ص 29)	
[LED OFF]	[LED ON]	[LED] (ص 47)	إعدادات مصباح الطاقة
[Low]	[Mid]	[Voice Record Codec] (ص 44)	إعدادات جودة التسجيل

ضبط تنسيق البيانات ومعدل البت

سيختلف وقت التشغيل نظرًا لتأثر شحن البطارية بتنسيق ومعدل بت الأغاني الجاري تشغيلها. للحصول على تفاصيل حول وقت الشحن ووقت الاستخدام، انظر (ص 76).

ما هو التنسيق ومعدل البت؟

ما هو تنسيق الصوت؟

يشير تنسيق الصوت إلى الطريقة المستخدمة لاستيراد البيانات الصوتية من الإنترنت أو الأسطوانات الصوتية المضغوطة إلى الكمبيوتر ثم حفظها كملف صوتي. وتتضمن التنسيقات العامة MP3 وWMA وما إلى ذلك من تنسيقات.

MP3: تعتبر MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) تقنية عامة لضغط الصوت طورتها مجموعة عمل MPEG التابعة لـ ISO (International Organization for Standardization). وبإمكان تقنية MP3 ضغط الملفات الصوتية إلى حوالي 1/10 من حجم الملفات الصوتية بالأسطوانات المضغوطة القياسية.

WMA: تعتبر WMA (Windows Media Audio) تقنية عامة لضغط الصوت طورتها شركة Microsoft Corporation. ويوفر تنسيق WMA نفس جودة الصوت الخاصة بتنسيق MP3 مع حجم أقل للملف.

ما هي الحماية بموجب حقوق النشر؟

تستخدم بعض ملفات الموسيقى أو ملفات الفيديو أو ما إلى ذلك من ملفات - التي تقوم بشرائها من أحد مواقع خدمات تنزيل موسيقى أو ما إلى ذلك من مصادر - تقنيات للتحكم في الوصول، مثل تقنية التشفير، لتحديد استخدام ونسخ المواد وفقاً لقوانين حقوق النشر.

ما هو معدل البت؟

يشير معدل البت إلى كمية البيانات المستخدمة لتخزين كل ثانية من الصوت، ويتم التعبير عنه بالكيلوبت في الثانية (kbps)، مثل 64 كيلوبت في الثانية. وبوجه عام، توفر معدلات البت الأعلى جودة صوت أفضل، ولكنها تتطلب مساحة تخزين أكثر لنفس المدة من المادة الصوتية.

ما هي العلاقة بين معدل البت وجودة الصوت وحجم التخزين؟

بوجه عام، توفر معدلات البت الأعلى جودة صوت أفضل، ولكنها تتطلب مساحة تخزين أكثر لنفس المدة من المادة الصوتية، ولذا يمكنك تخزين أغان أقل على المشغل. وتوفر لك معدلات البت الأقل إمكانية تخزين المزيد من الأغاني، ولكن بجودة صوت أقل.

ملاحظة

- في حالة استيراد أغنية من أسطوانة مضغوطة إلى الكمبيوتر بمعدل بت منخفض، لا يمكنك تحسين جودة صوت الأغنية بتحديد معدل بت عالٍ عند نقل الأغنية فيما بعد من الكمبيوتر إلى المشغل.

تخزين البيانات

يمكنك تخزين بيانات الكمبيوتر على ذاكرة المشغل بنقل البيانات من الكمبيوتر في Windows Explorer. وفي حالة توصيل المشغل بالكمبيوتر، تظهر الذاكرة في Windows Explorer باسم [WALKMAN].

ملاحظة

- لا تفصل المشغل أثناء ظهور [DATA ACCESS] على المشغل خلال نقل البيانات. فقد تلتف البيانات.
- لا تقم بتهيئة ذاكرة المشغل في Windows Explorer. ففي حالة تهيئة المشغل في Windows Explorer عن غير قصد، قم بالتهيئة مرة أخرى على المشغل (ص 51).

ترقية البرنامج الثابت للمشغل

يمكنك تحديث البرنامج الثابت للمشغل. فتثبيت أحدث برنامج ثابت للمشغل يسمح لك بإضافة مزايا جديدة إلى المشغل. للحصول على تفاصيل حول معلومات أحدث برنامج ثابت وكيفية تثبيته، تفضل بزيارة مواقع الويب الخاصة بدعم العملاء (📖 ص 72).

1 قم بتنزيل برنامج التحديث إلى الكمبيوتر من موقع الويب.

2 قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر، ثم قم بتشغيل برنامج التحديث.

3 اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لتحديث البرنامج الثابت للمشغل. تكتمل بذلك عملية تحديث البرنامج الثابت.



تلميح


- يمكن عرض معلومات إصدار البرنامج الثابت للمشغل بتحديد [Settings] ◀ [Information] من القائمة الرئيسية (📖 ص 48).

حل المشاكل

إذا لم يعمل المشغل على النحو المتوقع، فجرب الخطوات التالية لحل المشكلة.

- 1 ابحث عن أعراض المشكلة في جداول حل المشاكل التالية، وجرب أية إجراءات تصحيحية مدرجة.
- 2 قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر لشحن البطارية.
يمكنك حل بعض المشاكل من خلال شحن البطارية.
- 3 اضغط على الزر **RESET** بدبوس صغير أو ما إلى ذلك.
في حالة الضغط على الزر **RESET** أثناء استخدام المشغل، قد يتم حذف البيانات والإعدادات المخزنة على المشغل. بعد إعادة ضبط المشغل، اضغط على الزر **▶▶** لتشغيل المشغل.

الزر RESET

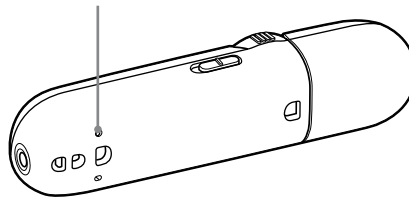

- 4 راجع المعلومات المتوفرة حول المشكلة في **Help** الخاص بكل برنامج.
- 5 ابحث عن معلومات حول المشكلة في أحد مواقع الويب الخاصة بدعم العملاء (ص 72).
- 6 إذا لم تنجح الطرق المدرجة أعلاه في حل المشكلة، فاستشر أقرب وكيل **Sony**.

يُتبع ↓

التشغيل

لا يوجد صوت.

- مستوى الصوت مضبوط على صفر.
- ← ارفع مستوى الصوت (🔊 ص 5).
- مقبس سماعة الرأس غير موصل بشكل سليم.
- ← قم بتوصيل مقبس سماعة الرأس بشكل سليم (🔊 ص 6).
- قابس سماعة الرأس متسخ.
- ← قم بتنظيف قابس سماعة الرأس بقطعة قماش ناعمة وجافة.
- لا توجد ملفات صوتية مخزنة في الذاكرة.
- ← في حالة ظهور [NO DATA]، انقل الموسيقى من الكمبيوتر.

لا يمكن تشغيل الأغاني.

- طاقة البطارية مستنفدة.
- ← اشحن البطارية بالكامل (🔋 ص 14).
- ← إذا لم يستجب المشغل حتى بعد شحن البطارية، فاضغط على الزر RESET لإعادة ضبط المشغل (🔋 ص 56).

يحدث تشويش.

- يتم استخدام جهاز يُصدر إشارات لاسلكية، مثل الهاتف المحمول، بالقرب من المشغل.
- ← عند استخدام الأجهزة مثل الهواتف المحمولة، اجعلها بعيدة عن المشغل.
- البيانات الموسيقية تالفة.
- ← احذف البيانات ثم انقلها مرة أخرى. وعند نقل الموسيقى، أغلق أية تطبيقات أخرى لتجنب تلف الملفات.
- قابس سماعة الرأس متسخ.
- ← قم بتنظيف قابس سماعة الرأس بقطعة قماش ناعمة وجافة.

الأزرار لا تعمل.

- المفتاح HOLD مضبوط على اتجاه السهم (⇨).
- ← حرك المفتاح HOLD إلى الاتجاه المعاكس للسهم (⇨) (🔋 ص 7).
- يحتوي المشغل على تكاثف للرطوبة.
- ← انتظر لبضع ساعات حتى يجف المشغل.
- طاقة البطارية المتبقية منخفضة أو غير كافية.
- ← اشحن طاقة البطارية بتوصيل المشغل بالكمبيوتر (🔋 ص 14).
- ← إذا لم يستجب المشغل حتى بعد شحن البطارية، فاضغط على الزر RESET لإعادة ضبط المشغل (🔋 ص 56).

التشغيل لا يتوقف.

- مع المشغل، لا يوجد فرق بين الإيقاف التام والإيقاف المؤقت. فعند الضغط على الزر ||▶، تظهر || ويتوقف التشغيل بشكل مؤقت/تام.

يستغرق المشغل وقتاً ليبدأ في التشغيل.

- قد يستغرق المشغل وقتاً ليبدأ في التشغيل إذا كانت هناك العديد من الملفات أو المجلدات مخزنة عليه أو إذا كانت البيانات الصوتية المنقولة إليه تتضمن كمية كبيرة من معلومات علامة ID3. انتظر حتى يظهر رسم بدء التشغيل.

لا يمكن العثور على الأغاني المنقولة.

- تمت تهيئة ذاكرة المشغل باستخدام Windows Explorer.
- ← قم بتهيئة الذاكرة باستخدام القائمة [Format] بالمشغل (ص 51).
- تم فصل المشغل عن الكمبيوتر أثناء نقل الملفات.
- ← انقل الملفات القابلة للاستخدام مرة أخرى إلى الكمبيوتر وقم بتهيئة الذاكرة باستخدام القائمة [Format] بالمشغل (ص 51).

لا يصدر صوت من القناة اليمنى بسماعات الرأس. أو يتم سماع صوت القناة اليمنى من كلا جانبي سماعات الرأس.

- لم يتم إدخال مقبس ساعة الرأس بالكامل.
- ← إذا لم تكن سماعات الرأس موصلة بشكل صحيح، فلن يخرج الصوت على نحو سليم. قم بتوصيل سماعات الرأس بالمقبس حتى يصدر صوت يدل على التثبيت (ص 6).

توقف التشغيل فجأة.

- طاقة البطارية المتبقية غير كافية.
- ← اشحن طاقة البطارية بتوصيل المشغل بالكمبيوتر (ص 14).

لا يمكن تهيئة المشغل.

- طاقة البطارية المتبقية منخفضة أو غير كافية.
- ← اشحن طاقة البطارية بتوصيل المشغل بالكمبيوتر (ص 14).

المشغل لا يعمل.

- لا توجد مساحة خالية كافية بالذاكرة.
- ← قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر واحذف أية أغاني أو ملفات غير ضرورية لزيادة المساحة الخالية بالمشغل.

يُتبع ↓

الشاشة

لا يتم عرض عنوان الأغنية بشكل صحيح.

- إذا كان العنوان يتضمن أحرفاً غير مدعومة، فسيتم عرضه بدون الأحرف غير المدعومة.
← أعد تسمية العنوان بأحرف ملائمة على الكمبيوتر.

يتم عرض أحرف غير مفهومة.

- تم تحديد اللغة غير الصحيحة.
← حدد اللغة الصحيحة من [Language] (ص 16، 49)، ثم انقل البيانات إلى المشغل مرة أخرى.

يتبع ↓

الطاقة

لا يتم تشغيل المشغل.

- المفتاح HOLD مضبوط على اتجاه السهم (←).
- ← حرك المفتاح HOLD إلى الاتجاه المعاكس للسهم (→) (ⓘ ص 7).
- في حالة الضغط على الزر **||** فور إيقاف تشغيل المشغل، فلا يتم تشغيل المشغل نتيجة لعملية إيقاف التشغيل. انتظر لبضع ثوانٍ ثم قم بتشغيله.
- طاقة البطارية المتبقية غير كافية.
- ← اشحن طاقة البطارية بتوصيل المشغل بالكمبيوتر (ⓘ ص 14). إذا لم يستجب المشغل حتى بعد شحن البطارية، فاضغط على الزر RESET لإعادة ضبط المشغل (ⓘ ص 56).
- لا توجد مساحة خالية كافية بالذاكرة.
- ← للحصول على تفاصيل حول سعة الملفات والمجلدات، انظر «أقصى عدد يمكن تسجيله من الملفات أو المجلدات (تقريباً)» (ⓘ ص 75).
- ← يلزم توفر 20 ميجابايت على الأقل كمساحة خالية لكي يعمل المشغل بشكل طبيعي.
- وإذا كنت تريد معرفة المساحة الخالية، فافتح [جهاز الكمبيوتر] أو [الكمبيوتر] - [WALKMAN] وانقر بزر الماوس الأيمن فوق [Storage Media]*¹ لعرض القائمة ثم حدد [Properties].
- * قد يختلف هيكل البيانات حسب نظام الكمبيوتر لديك.

عمر البطارية قصير.

- درجة حرارة التشغيل أقل من 5 درجات مئوية.
- ← يصبح عمر البطارية أقصر نتيجة لخصائص البطارية. ولا يعتبر ذلك عطلاً.
- وقت شحن البطارية غير كافٍ.
- ← اشحن البطارية حتى تظهر **Full**.
- من خلال ضبط الإعدادات أو إدارة إمداد الطاقة بشكل سليم، يمكن توفير طاقة البطارية واستخدام المشغل لفترة أطول (ⓘ ص 52).
- يلزم استبدال البطارية.
- ← استشر أقرب وكيل Sony.

يتعذر على المشغل شحن البطارية.

- لم يتم توصيل المشغل بموصل USB بالكمبيوتر على نحو سليم.
- ← افصل المشغل ثم أعد توصيله.
- يتم شحن البطارية في درجة حرارة محيطية خارج النطاق الذي يتراوح من 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية.
- ← لا يمكنك شحن البطارية عند ظهور الرمز **!**. اشحن البطارية في درجة حرارة محيطية تتراوح من 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية.
- لم يتم تشغيل الكمبيوتر.
- ← قم بتشغيل الكمبيوتر.
- الكمبيوتر في حالة السكون أو الإسبات.
- ← افصل المشغل عن الكمبيوتر، ثم أخرج الكمبيوتر من حالة السكون أو الإسبات. وأعد توصيل المشغل بالكمبيوتر.

يكتمل الشحن بسرعة جداً.

- إذا كانت البطارية مكتملة الشحن تقريباً عند بدء الشحن، فإنها تحتاج إلى وقت قليل لتصل إلى حالة الشحن الكاملة.

التسجيل

لا يتغير وقت التسجيل المتبقي على الرغم من حذف ملفات.

- نظراً لقيود النظام، قد لا يتحسن وقت التسجيل المتبقي في حالة حذف ملفات قصيرة فقط.

يتعذر على المشغل التسجيل.

- لا توجد مساحة خالية كافية بالذاكرة.
- ← احذف الملفات غير الضرورية.
- ← قم بتصدير الملفات المسجلة إلى الكمبيوتر.
- قد تختلف المساحة الخالية اللازمة حسب معدل البت أو وقت التسجيل.
- تم الوصول إلى أقصى عدد من الملفات التي يمكن تسجيلها. أقصى عدد من الملفات التي يمكن تسجيلها هو 999 ملفاً لبرنامج راديو FM (الطراز NWZ-B152F/B153F فقط) ومثله للملفات الصوتية المسجلة.
- ← احذف الملفات غير الضرورية حتى تصل برنامج راديو FM المسجلة (الطراز NWZ-B152F/B153F فقط) والملفات الصوتية المسجلة 999 ملفاً أو أقل على التوالي.
- ← قم بتصدير الملفات المسجلة إلى الكمبيوتر.
- المشغل موصل بالكمبيوتر.
- ← افصل المشغل عن الكمبيوتر.

لا يساوي إجمالي الوقت المسجل والوقت المتبقي أقصى وقت للتسجيل.

- عند تسجيل العديد من الملفات القصيرة، قد يتم تسجيلها مع إدراج مساحات خالية بشكل تلقائي بين الملفات نظراً لقيود النظام. ويؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي الوقت المسجل وعدم التوافق.

لا يمكن حذف الملفات المسجلة.

- الملف أو المجلد الذي لا يمكن حذفه مضبوط على الكمبيوتر لتتم قراءته فقط.
- ← احذف البيانات باستخدام Windows Explorer.
- طاقة البطارية منخفضة أو مستنفدة.
- ← اشحن البطارية بالكامل (ص 14).

لا يتم حذف المجلد على الرغم من حذف جميع الملفات المسجلة.

- يتضمن المجلد ملفات أخرى غير الملفات المسجلة.
- ← افتح المجلد باستخدام Windows Explorer واحذف كل الملفات غير تلك المسجلة من خلال المشغل.

يتبع ↓

التوصيل بالكمبيوتر

لا تظهر [CONNECTED USB] عند توصيل المشغل بالكمبيوتر.

- لم يتم توصيل موصل USB الخاص بالمشغل بموصل USB بالكمبيوتر على نحو سليم.
← افصل المشغل ثم أعد توصيله.
- يتم استخدام موزع USB.
← قم بتوصيل المشغل مباشرةً بموصل USB، فقد لا تعمل الوصلة عبر موزع USB. وبرغم ذلك، يمكن استخدام موزع USB يزود الطاقة.
- هناك تطبيق قيد التشغيل على الكمبيوتر.
← افصل المشغل وانتظر لبضع دقائق ثم أعد توصيله. وإذا استمرت المشكلة، فافصل المشغل وأعد تشغيل الكمبيوتر ثم أعد توصيل المشغل.
- قد تكون هناك مشكلة بموصل USB بالكمبيوتر. قم بتوصيل موصل USB الخاص بالمشغل بموصل USB آخر بالكمبيوتر.
- طاقة البطارية المتبقية غير كافية.
← اشحن البطارية بتوصيل المشغل بكمبيوتر قيد التشغيل لمدة 5 دقائق على الأقل. عند شحن بطارية مستنفدة، يومض مصباح الطاقة في اتجاه عقارب الساعة ولا يظهر شيء على الشاشة.

لا يمكن نقل الملفات الصوتية إلى المشغل من الكمبيوتر.

- قد يكون النقل قد توقف نتيجة لوجود تأثيرات مثل الكهرباء الإستاتيكية وما إلى ذلك.
← ويحدث ذلك لحماية معلومات البيانات. افصل المشغل ثم أعد توصيله.
- لم يتم توصيل موصل USB الخاص بالمشغل بموصل USB بالكمبيوتر على نحو سليم. تأكد من ظهور [DATA ACCESS] أو [CONNECTED USB] على الشاشة.
← افصل المشغل ثم أعد توصيله.
- لا توجد مساحة خالية كافية بالذاكرة.
← احذف الأغاني غير الضرورية لزيادة المساحة الخالية.
- يوجد ملف (ملفات) غير عادي على المشغل.
← انقل ملفاتك الضرورية مرة أخرى إلى الكمبيوتر وقم بهيئة المشغل (ص 51).
- يوجد ملف صوتي تالف.
← احذف الملف الصوتي ثم انقله مرة أخرى. وعند نقل الملف الصوتي، أغلق أية تطبيقات أخرى لتجنب تلف الملف.
- حاولت نقل محتوى محمي بموجب حقوق النشر.
← لا يمكنك نقل المحتويات المحمية بموجب حقوق النشر نظرًا لأن المشغل لا يدعمها.

يمكن فقط نقل عدد صغير من الأغاني إلى المشغل.

- لا توجد مساحة خالية كافية بالذاكرة.
← احذف الأغاني غير الضرورية لزيادة المساحة الخالية.
- توجد بيانات غير صوتية مخزنة في الذاكرة.
← انقل الملفات غير الصوتية إلى الكمبيوتر لزيادة المساحة الخالية.

يكون المشغل غير مستقر أثناء توصيله بالكمبيوتر.

- يتم استخدام موزع USB.
← قم بتوصيل المشغل مباشرةً بموصل USB، فقد لا تعمل الوصلة عبر موزع USB. وبرغم ذلك، يمكن استخدام موزع USB يزود الطاقة.

راديو FM (الطراز NWZ-B152F/B153F فقط)

لا يمكنك سماع إذاعة FM بشكل جيد.

- لم يتم توليف تردد الاستقبال بالكامل.
- ← حدد التردد يدويًا لتحسين الاستقبال (صفحة 34).

الاستقبال ضعيف وجودة الصوت رديئة.

- إشارة الراديو ضعيفة.
- ← استمع إلى إذاعة FM بالقرب من نافذة نظرًا لأن الإشارة قد تكون ضعيفة داخل المباني أو المركبات.
- سلك سماعة الرأس ليس مفروودًا بشكل كافٍ.
- ← يعمل سلك سماعة الرأس كهوائي. فافرد سلك سماعة الرأس إلى أبعد مسافة ممكنة.

تتأثر إذاعة FM بالتداخل.

- يتم استخدام جهاز يُصدر إشارات لاسلكية، مثل الهاتف المحمول، بالقرب من المشغل.
- ← عند استخدام الأجهزة مثل الهواتف المحمولة، اجعلها بعيدة عن المشغل.

يُتبع ↓

أخرى

لا تصدر إشارة صوتية عند استخدام المشغل.

- يكون [Beep] مضبوطاً على [Beep OFF].
- ← اضبط [Beep] على [Beep ON] (☞ ص 46).

المشغل يصبح دافئاً.

- قد يكون المشغل دافئاً عند شحن البطارية أو بعد الشحن مباشرةً. وقد يصبح المشغل دافئاً أيضاً عند نقل كمية كبيرة من الملفات. ويعتبر ذلك أمراً طبيعياً وليس سبباً للقلق. ضع المشغل جانباً لفترة من الوقت حتى يبرد.

تمت إعادة ضبط التاريخ والوقت.

- إذا تركت المشغل لفترة من الوقت والبطارية مستنفدة، فقد تتم إعادة ضبط التاريخ والوقت.
- ← ولا يعتبر ذلك عطلاً. اشحن البطارية حتى تظهر **Full** على الشاشة (☞ ص 14) واضبط التاريخ والوقت مرة أخرى (☞ ص 17، 45).

تمت إعادة ضبط جميع إعدادات المشغل.

- لقد قمت بنقل أو حذف أو إعادة تسمية ملفات النظام. أو، تمت تهيئة ذاكرة المشغل دون استخدام القائمة [Format] بالمشغل.
- ← إذا قمت بأي من العمليات المذكورة أعلاه، فستتم إعادة هيكلة النظام وإعادة ضبط جميع إعدادات المشغل عند فصل المشغل عن الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى.
- وإذا لم يعمل المشغل بشكل طبيعي بعد تهيئته دون استخدام القائمة [Format] بالمشغل، فقم بتهيئة الذاكرة باستخدام القائمة [Format] بالمشغل (☞ ص 51).

الرسائل

اتبع الإرشادات أدناه في حالة ظهور رسالة على الشاشة.

[AVLS] (وميض)

- يتجاوز مستوى الصوت القيمة المقدرة عند تمكين الإعداد [AVLS (Volume Limit)].
- ← اخفض مستوى الصوت أو قم بتعطيل الإعداد [AVLS(Volume Limit)] (ص 46).

[BOOT ERROR]

- لم تتم تهيئة الذاكرة بشكل سليم.
- تمت تهيئة الذاكرة على كمبيوتر.
- ← اضغط على الزر **||▶** وستظهر [Format OK?]. حدد [OK] واضغط على الزر **||▶** للتأكيد.
- سيتم مسح جميع البيانات (الأغاني وما إلى ذلك من بيانات، بما يتضمن عينات البيانات المثبتة في المصنع ومعالج تثبيت البرامج المرفقة ودليل التشغيل).

[CANNOT EXECUTE]

- أنت تحاول إجراء الضبط المسبق/الحذف للمحطات الإذاعية والمشغل ليس في وظيفة راديو FM.
- ← قم بتغيير الوظيفة إلى [FM]، ثم قم بإجراء الضبط المسبق/الحذف للمحطات الإذاعية.
- أنت تحاول تغيير إعداد موازن الصوت ووظيفة الجهير نشطة.
- ← قم بتعطيل وظيفة الجهير، ثم قم بتغيير إعداد موازن الصوت.

[CAN NOT CHARGE]

- يتم شحن البطارية في درجة حرارة محيطية خارج النطاق الذي يتراوح من 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية.
- ← لا يمكنك شحن البطارية عند ظهور الرمز **⚡**. اشحن البطارية في درجة حرارة محيطية تتراوح من 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية.

[CHARGING]

- يتم شحن البطارية.
- ← لا يعتبر ذلك خطأً. انتظر حتى يتم شحن البطارية بالكامل. وبرغم ذلك، يمكنك استخدام المشغل والبطارية غير مشحونة بالكامل.

[CONNECTED USB]

- المشغل موصل بالكمبيوتر.
- ← لا يعتبر ذلك خطأً. لا يمكنك استخدام مفاتيح التحكم بالمشغل أثناء توصيله بالكمبيوتر.

[DRM ERROR]

- يتعذر على المشغل تشغيل الملفات الصوتية التي تستخدم تقنية إدارة الحقوق الرقمية الخاص بـ Windows Media ("WM-DRM").
- ← انقل ملف الصوت الطبيعي مرة أخرى إلى الكمبيوتر ثم قم بتهيئة الذاكرة.

[FILE ERROR]

- لا يمكن قراءة الملف.
- الملف غير طبيعي.
- يتعذر على المشغل تشغيل ملفات معينة نظرًا لعدم توافق التنسيقات.
- انقطعت عملية النقل.
- ← انقل ملف الصوت الطبيعي مرة أخرى إلى الكمبيوتر ثم قم بتهيئة المشغل.
- ← إذا كانت الأغنية التي لا يمكن تشغيلها غير ضرورية، فيمكنك حذفها من الذاكرة.

[HOLD]

- لا يمكن استخدام المشغل نظرًا لضبط المفتاح HOLD على موضع التعليق.
- ← لاستخدام المشغل، حرك المفتاح HOLD إلى الموضع المعاكس (🔊 ص 7).

[LOW BATTERY]

- البطارية منخفضة.
- ← اشحن البطارية (🔋 ص 14).

[MEMORY FULL]

- لا توجد مساحة خالية كافية بالذاكرة.
- أنت تحاول تسجيل أحد برامج راديو FM (الطراز NWZ-B152F/B153F فقط) والمشغل يحتوي بالفعل على 999 ملفًا من برامج راديو FM المسجلة.
- أنت تحاول تسجيل الصوت والمشغل يحتوي بالفعل على 999 ملفًا من الملفات الصوتية المسجلة.
- ← قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر وحذف أية أغانٍ أو ملفات غير ضرورية لزيادة المساحة الخالية بالمشغل.
- ← احذف برامج راديو FM المسجلة غير الضرورية.
- ← احذف الملفات الصوتية المسجلة غير الضرورية.

[NO DATA]

- لا توجد ملفات صوتية في الذاكرة.
- ← انقل ملفات صوتية.

[NO ITEM]

- لا توجد ملفات صوتية في العنصر المحدد.
- ← انقل ملفات صوتية.
- ← قم بتسجيل صوت.
- ← قم بالتسجيل من راديو FM (الطراز NWZ-B152F/B153F فقط).
- لا توجد محطة FM مسبقة الضبط (الطراز NWZ-B152F/B153F فقط).
- ← قم بإجراء الضبط المسبق لمحطات إذاعة FM.

[READ ONLY]

- أنت تحاول حذف أغاني مضبوطة للقراءة فقط.
- ← احذف البيانات باستخدام Windows Explorer.

تنبيهات احتياطية

حول السلامة

- تأكد من عدم ملامسة أطراف توصيل المشغل مع أشياء معدنية أخرى.
- لا تلمس البطارية القابلة لإعادة الشحن بأيدي مكشوفة إذا تسرب منها السائل. بما أن سائل البطارية يمكن أن يبقى على المشغل، اتصل بأقرب وكيل سوني Sony إذا تسرب سائل البطارية. إذا دخل السائل في عينيك، لا تفرك عينيك حيث قد يؤدي ذلك إلى العمى. اغسل عينيك بماء نظيف، واستشر طبيبك. كذلك، إذا تسرب السائل إلى جسدك وملابسك، اغسله فوراً. إذا لم تقم بذلك، قد يؤدي إلى الإصابة بحروق أو جروح. إذا تعرضت للإصابة بحروق أو جروح بسبب السائل المتسرب من البطارية، استشر طبيبك.
- لا تسكب الماء على المشغل ولا تضع عليه أي أشياء غريبة. القيام بذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- إذا حدث ذلك، أطفئ المشغل فوراً وافصل المشغل واستشر أقرب وكيل سوني Sony أو مركز خدمات سوني Sony.
- لا ترمي المشغل في النار.
- لا تقم بتفكيك المشغل أو إجراء تعديلات عليه. القيام بذلك قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.
- استشر أقرب وكيل سوني Sony أو مركز خدمات سوني Sony لاستبدال البطاريات القابلة لإعادة الشحن أو لإجراء الفحص الداخلي أو التصليح.

↓ يتبع

حول التركيب

- لا تضع أي أشياء ثقيلة فوق المشغل ولا تجعل المشغل يتعرض لصدمة قوية. قد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل أو تلف.
- لا تعتمد مطلقاً إلى استعمال المشغل عندما يكون معرضاً لإضاءة قوية أو درجة حرارة عالية أو رطوبة كثيفة أو اهتزاز قوي. قد يشتمه المشغل أو يتغير لونه أو يتعرض للتلف.
- لا تترك الجهاز معرض لدرجه حرارة عالية، كأن يكون في سيارة مصفوفة تحت أشعة الشمس المباشرة.
- لا تترك المشغل في مكان معرض لغبار كثيف.
- لا تترك المشغل على سطح غير مستقر أو في مكان مائل.
- إذا تسبب المشغل في نقطاع استقبال الراديو أو التلفزيون، أطفئ المشغل واحركه بعيداً عن الراديو أو التلفزيون.
- عند استعمال المشغل، احرص على اتباع التنبيهات الاحتياطية التالية لتفادي انثناء الهيكل أو تعرض المشغل لخلل.
- احرص على عدم الجلوس والمشغل في جيبك.



- احرص على عدم وضع المشغل في حقيبة عندما يكون سلك سماعات الرأس/سماعات الأذن ملفوفاً حوله وتعرض الحقيبة لصدمة قوية.



- لا تعرض المشغل للماء. المشغل غير مقاوم للماء. احرص على اتباع التنبيهات الاحتياطية التالية.
- احرص على عدم رمي المشغل في المغسلة أو حاوية أخرى مملوءة بالماء.
- لا تستعمل المشغل في بيئات رطبة أو في طقس ردي، أثناء سقوط المطر أو الثلوج مثلاً.
- لا تدع المشغل يصبح رطباً.
- إذا لمست المشغل بأيدي مبتلة، أو وضعت المشغل في قطعة قماش رطبة، قد يصبح المشغل رطباً وقد يؤدي ذلك إلى تعرض المشغل لخلل.



- عندما تفصل سماعات الرأس من المشغل، تأكد من مسك قابس سماعات الرأس لفصلها. القيام بسحب سلك سماعات الرأس نفسه قد يؤدي إلى تلف سلك سماعات الرأس.

ملاحظة حول الكهربية الاستاتيكية

في ظروف الهواء الجاف خصوصاً، قد تشعر بوخز خفيف على أذنيك. هذا ناجم عن تراكم الكهربية الاستاتيكية في البدن، ولا يدل على خلل في المشغل. يمكن تقليل التأثير إلى الحد الأدنى بارتداء ملابس مصنوعة من مواد طبيعية.

حول الحرارة الداخلية

قد تتراكم الحرارة داخل المشغل أثناء الشحن إذا تم استعماله لفترة طويلة من الزمن.

حول سماعات الرأس

سلامة الطريق

تجنب الاستماع بواسطة سماعات الرأس في أماكن يجب أن لا يكون السماع فيها ضعيفاً.

تفادي تعرض السمع للضرر

تجنب استعمال سماعات الرأس عندما يكون مستوى الصوت عال. ننصح بعدم الاستماع بشكل مستمر أو بصوت عال أو الاستماع للعرض المتواصل. إذا أحسست بسماع طنين في أذنيك، قم بتخفيض مستوى الصوت أو امتنع عن الاستماع المستمر. لا ترفع مستوى الصوت فجأة، خصوصاً عند استعمال سماعات الرأس. ارفع مستوى الصوت تدريجياً بحيث لا تتعرض أذنيك للأذى.

الاهتمام بأمور أخرى

حافظ على مستوى الصوت عند مستوى معتدل. فسيسمح لك ذلك بسماع الأصوات الخارجية ومراعاة الآخرين حولك.

تحذير

في حالة حدوث برق أثناء استعمال المشغل، اطفئ سماعات الرأس فوراً. إذا شعرت بحساسية من سماعات الرأس المرفقة، أوقف استعمالها حالا واستشر الطبيب.

↓ يُتبع

حول الاستعمال

- عند استعمال شريط (يباع بشكل منفصل)، احرص على عدم تعليقه على أشياء تمر أنت من خلالها. علاوة على ذلك، توخى الحذر كي لا تجعل المشغل يتأرجح بواسطة الشريط لتفادي ارتطامه بالأشخاص.
- امتنع عن استعمال المشغل تزامناً مع بث اعلانات الطيران عند الاقلاع والهبوط في المطار.
- لاحظ أنه قد يحدث التكاثر بشكل مؤقت في بعض الحالات، ومنها عند نقل المشغل سريعاً من بيئة منخفضة درجة الحرارة إلى بيئة مرتفعة درجة الحرارة أو عند استخدامه في غرفة تم تشغيل المدفأة بها للتو.
- تكثف الرطوبة يولد ظاهرة تجعل الرطوبة في الهواء تتجمع على الأسطح كاللوحات المعدنية، الخ، ومن ثم تتحول إلى سائل.
- إذا تكثفت الرطوبة على المشغل، اتركه مطفئاً إلى أن تبخر الرطوبة. إذا استعملت المشغل مع تكثف الرطوبة فيه، قد يحدث خلل.

حول شاشة LCD

- لا تضغط على شاشة LCD بقوة. قد تظهر بقع ملونة أو قد تتعرض لوحة LCD للتلف.
- إذا تم استعمال المشغل في مكان بارد، قد تحدث ظاهرة تخلف الصور. هذا لا يعد خطراً في المشغل.
- إذا تم استعمال المشغل في مكان بارد أو حار، قد يتأثر التباين.

حول التنظيف

- قم بتنظيف جراب المشغل بقطعة قماش ناعمة، مثل قماش تنظيف النظارات.
- إذا أصبح هيكل المشغل متسخ جداً، قم بتنظيفه بخرقة ناعمة مرطبة بقليل من الماء أو محلول تنظيف معتدل.
- لا تستعمل أي نوع من الحشيات الكاشطة أو مساحيق التنظيف أو المذيبات كالبنزين أو الكحول، حيث يمكن أن تؤدي إلى تشوه طلاء الهيكل.
- لا تدع الماء يتسرب إلى المشغل من الفتحات القريبة من الموصل.
- قم بتنظيف قابس سماعات الرأس دورياً.
- إذا وجدت لديك أي اسئلة تتعلق بالمشغل، يرجى الاتصال بأقرب وكيل سوني Sony.

↓ يتبع

حول البرنامج

- قوانين حقوق النشر تمنع إعادة إنتاج البرنامج أو الدليل سواء كان جزئياً أو كلياً، أو تأجير البرنامج دون الحصول على إذن من مالك حقوق النشر.
- لن تتحمل Sony، بأي حال من الأحوال، مسئولية أية ضرر مالي أو خسارة للأرباح، بما في ذلك ادعاءات الأطراف الأخرى نتيجة لاستخدام البرامج المرفقة مع هذا المشغل.
- لا يمكن استعمال هذا البرنامج المرفق مع المشغل مع جهاز آخر غير الجهاز المخصص.
- يرجى الانتباه إلى أنه، نظراً للجهود المتواصلة لتحسين الجودة، قد تتغير مواصفات البرنامج دون اشعار مسبق.
- القيام بتشغيل هذا المشغل مع برنامج غير البرنامج المرفق غير مشمول بالضمان.
- القدرة على عرض اللغات في البرنامج المرفق تعتمد على برنامج التشغيل المركب في جهازك الكمبيوتر. للحصول على أفضل النتائج، يرجى ضمان توافقية برنامج التشغيل المركب مع اللغة التي ترغب بعرضها.
 - لا نضمن امكانية عرض جميع اللغات بشكل مناسب على البرنامج المرفق.
 - قد لا يتم عرض الرموز التي يكتبها المستخدم وبعض الرموز الخاصة.
- من المفترض أن الشروحات الواردة في هذا الدليل تجعلك ملماً بعمليات التشغيل الأساسية على كمبيوتر Windows.
- للحصول على تفاصيل حول استخدام الكمبيوتر ونظام التشغيل، يرجى الرجوع إلى الأدلة المعنية.

↓ يتبع

حول بيانات العينة^{1*}

هذا المشغل يحتوي على بيانات العينة مركبة فيه مسبقاً. إذا حذفت بيانات العينة، لا يمكنك استعادتها، كما اننا لا نقدم لك خدمة استبدال أي من البيانات.
^{1*} في بعض البلدان/المناطق لم يتم تركيب بعض بيانات العينة.

- الأغنيات المسجلة محددة للاستعمال الشخصي فقط. القيام باستعمال الأغنية خارج هذا الحد يتطلب الحصول على ترخيص من مالكي حقوق النشر.
- سوني Sony غير مسؤولة عن عدم اكتمال عمليات التسجيل/التحميل أو عن تلف البيانات بسبب مشاكل تحدث في المشغل أو في الكمبيوتر.
- حسب نوع النص والرموز، فإن النص الذي يظهر على المشغل قد لا يتم عرضه على الجهاز بشكل صحيح. يحدث هذا بسبب:
 - سعة المشغل الموصول.
 - عدم عمل المشغل بشكل صحيح.
 - معلومات النص مكتوبة بلغة أو برموز لا يدعمها المشغل.

حول موقع تقديم الدعم للزبائن

إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشاكل مع أحد منتجات Sony أو كنت تريد الحصول على معلومات حول العناصر المتوافقة مع أحد منتجات Sony، ففضل بزيارة مواقع الويب التالية.

للزبائن في الولايات المتحدة الأمريكية: <http://www.sony.com/walkmansupport>

للزبائن في كندا: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

للزبائن في أوروبا: <http://support.sony-europe.com/DNA>

للزبائن في أمريكا اللاتينية: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

للزبائن في البلدان/ المناطق الأخرى: <http://www.sony-asia.com/support>

للزبائن الذين اشتروا الموديلات المخصصة للبلدان ما وراء البحار:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

إشعار خاص بالتريخ والعلامات التجارية

- الشعار "WALKMAN" والعلامة "WALKMAN" هي علامات تجارية مسجلة لشركة Sony Corporation.
- ZAPPIN وشعارها هي علامات تجارية لصالح Sony Corporation.
- العلامة Microsoft و Windows و Windows Vista و Windows Media هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو بلدان أخرى.
- العلامات Adobe و Adobe Reader و Adobe Flash Player هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو الدول الأخرى.
- تقنية تشفير الصوت MPEG Layer-3 وبراءات الاختراع الخاصة بها مرخصة من شركة Fraunhofer IIS و Thomson.
- العلامة IBM و PC/AT هي علامات تجارية مسجلة لشركة International Business Machines Corporation.
- العلامة Macintosh هي علامة تجارية لشركة Apple Inc.
- جميع العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة الأخرى هي إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكها المعنيين. في هذا الدليل لم تكن العلامات TM و [®] محددة.

©2010 Sony Corporation البرنامج

©2010 Sony Corporation التوثيق

المواصفات

صيغة الملف المدعومة

الموسيقى		
صيغ الصوت (التشفير)	MP3	صيغة الملف: صيغة ملف (MPEG-1 Layer 3) MP3 بطاقة تمديد الملف: .mp3 معدل البت: 32 إلى 320 كيلوبت بالثانية (يدعم معدل البت المتغير ((VBR) تردد العينة ^{1*} : 32، 44.1، 48 كيلوهرتز
	WMA	صيغة الملف: صيغة ملف ASF بطاقة تمديد الملف: .wma معدل البت: 32 إلى 192 كيلوبت بالثانية (يدعم معدل البت المتغير ((VBR) تردد العينة ^{1*} : 44.1 كيلوهرتز

^{1*} قد لا يستجيب تردد العينة لجميع أنماط التشفير.

الحد الأقصى لعدد الأغاني والوقت القابل للتسجيل (تقريباً)

المدد الزمنية التقريبية تعتمد على الحالة التي قمت فيها بنقل أو تسجيل أغنيات طولها 4 دقائق فقط (لا تتضمن أفلام فيديو وصور) بصيغة MP3.
عدد الأغاني بصيغ ملفات الصوت الأخرى والمدد القابلة للعرض قد يختلف عما عليه في MP3.

NWZ-B153/B153F		NWZ-B152/B152F		
الوقت	العدد	الوقت	العدد	معدل البت
170 ساعة و 00 دقيقة	2,550	83 ساعة و 20 دقيقة	1,250	48 كيلوبت بالثانية
130 ساعة و 00 دقيقة	1,950	63 ساعة و 20 دقيقة	950	64 كيلوبت بالثانية
65 ساعة و 20 دقيقة	980	31 ساعة و 20 دقيقة	470	128 كيلوبت بالثانية
32 ساعة و 40 دقيقة	490	16 ساعة و 00 دقيقة	240	256 كيلوبت بالثانية
26 ساعة و 00 دقيقة	390	12 ساعة و 40 دقيقة	190	320 كيلوبت بالثانية

يتبع ↓

المدة القصوى القابلة للتسجيل (تقريباً)

المدد أدناه مقدرة للحالة التي يتم فيها فقط استقبال بث FM (الموديل NWZ-B152F/B153F فقط) أو تكون ملفات الصوت مخزنة. قد تختلف المدة، وفقاً للظروف التي يتم فيها استعمال المشغل.

الموديل NWZ-B153/B153F	الموديل NWZ-B152/B152F	التشفير ^{1*}
المدة	المدة	
47 ساعة 50 دقيقة	23 ساعة 20 دقيقة	تسجيل صوت عالي
95 ساعة 40 دقيقة	46 ساعة 40 دقيقة	تسجيل صوت متوسط
191 ساعة 20 دقيقة	93 ساعة 20 دقيقة	تسجيل صوت واطئ
23 ساعة 50 دقيقة	11 ساعة 40 دقيقة	تسجيل بث FM

^{1*} يستعمل المشغل التشفير MS-ADPCM لتسجيل الصوت وبرامج FM.

أقصى عدد يمكن تسجيله من الملفات أو المجلدات (تقريباً)

- الملفات: 2,640
- المجلدات: 500

السعة (السعة المتاحة للمستخدم)^{1*}

الموديل NWZ-B152/B152F: 2 جيجابايت (أكثر من 1.73 جيجابايت تقريباً = 1,853,587,456 بايت تقريباً)
الموديل NWZ-B153/B153F: 4 جيجابايت (أكثر من 3.54 جيجابايت تقريباً = 3,798,007,808 بايت تقريباً)
^{1*} قد تختلف سعة التخزين المتاحة للمشغل.
تم استعمال جزء من الذاكرة لوظائف ادارة البيانات.

الخرج (سماعات الرأس)

استجابة التردد

20 إلى 20,000 هرتز (عند عرض ملف بيانات، قياس اشارة واحدة)

راديو FM (الموديل NWZ-B152F/B153F فقط)

- التهيئة المسبقة
- 30 تهيئة مسبقة
- نطاق تردد بث FM 87.5 إلى 108.0 ميغاهرتز
- يتغير التردد بمقدار 0.1 ميغاهرتز.

IF (FM)

غير مدعوم

الهوائي

هوائي سلك سماعات الرأس

الوصلة البينية

سماعات الرأس: مقبس ستيريو صغير
Hi-Speed USB (نظام USB 2.0 متوافق)

درجة الحرارة التشغيلية

5 إلى 35 درجة مئوية

مصدر الطاقة

- بطارية أيون الليثيوم داخلية قابلة لإعادة الشحن 170 ميلي أمبير بالساعة
- طاقة USB (من الكمبيوتر عبر طرف توصيل USB على المشغل)

مدة الشحن

شحن بواسطة USB
70 دقيقة تقريباً

عمر البطارية (عرض مستمر)

الموديل NWZ-B152/B153/B152F/B153F	حالة المشغل
18 ساعة تقريباً	عرض بوضع MP3 بمعدل 128 كيلوبايت بالثانية
17 ساعة تقريباً	عرض بوضع WMA بمعدل 128 كيلوبايت بالثانية
6 ساعة تقريباً	عند استقبال بث FM (الموديل NWZ-B152F/B153F فقط)
3 ساعة تقريباً	تسجيل بث FM (الموديل NWZ-B152F/B153F فقط)
6 ساعة تقريباً	تسجيل الصوت

قد يختلف العمر الحقيقي للبطارية وفقاً للتهيئة. عدد الساعات التخمينية لاستخدام البطارية أعلاه يعتمد على ظروف الاستعمال النموذجي بواسطة «التهيئة الأساسية لقياس عمر البطارية (تهيئة جعل عمر البطارية أطول)» في الجدول أدناه. يرجى الانتباه إلى أنه حتى إذا تم اطفاء المشغل لفترة طويلة، سيستمر استهلاك مقدار ضئيل من طاقة البطارية. قد يختلف عمر البطارية وفقاً لتهيئة مستوى الصوت وظروف الاستعمال والبيئة المحيطة.

التهيئة الأساسية لقياس عمر البطارية (تهيئة جعل عمر البطارية أطول)	التهيئة المبدئية	التهيئة
[Save ON Super]	[Save ON Normal]	[Power Save Mode] ^{1*} (ص 47)
[None]	[None]	[Equalizer] ^{2*} (ص 30)
غير فعال	فعال	[BASS] ^{3*} (ص 29)
[LED OFF]	[LED ON]	[LED] ^{3*} (ص 47)
[Low]	[Mid]	[Voice Record Codec] (ص 44)

- ^{1*} عند ضبط [Power Save Mode] على [Save ON Normal]، يقل عمر البطارية بمقدار 30% تقريباً عن [Save ON Super].
عند ضبط [Power Save Mode] على [Save OFF]، يقل عمر البطارية بمقدار 70% تقريباً عن [Save ON Super].
^{2*} عند ضبط [Equalizer] على [Heavy] أو [Pop] أو [Jazz] أو [Unique] أو [Custom]، يقل عمر البطارية بمقدار 50% تقريباً عن [None].
^{3*} عند تنشيط [BASS] وضبط [LED] على [LED ON]، يقل عمر البطارية بمقدار 50% تقريباً.

العرض

3 خطوط LCD

الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق، بدون الأجزاء البارزة)

90.7 × 22 × 14.7 ملم

الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)

90.9 × 23.3 × 15.2 ملم

الوزن

28 جم تقريباً

العناصر المرفقة

- سماعات الرأس (1)
 - دليل البدء السريع (1)
- يتم تخزين المجلدات التالية في المجلد [Storage Media] بذاكرة المشغل. توجد البنود التالية (ملفات PDF والطرق المختصرة) في هذه المجلدات.
- المجلد [Operation Guide]^{1*}
- يحتوي على ملفات PDF الخاصة بدليل التشغيل.
- المجلد [Support]
- يحتوي على أيقونات الطرق المختصرة لكل من دعم الزبائن وتسجيل الزبون في مجلدات البلد/ المنطقة.
- المجلد [PC_Application_Software]
- يتضمن رمز اختصار إلى موقع تنزيل برنامج Windows Media Player الإصدار 11. في حالة استخدام برنامج Windows Media Player الإصدار 10 أو أقل على الكمبيوتر، قم بتنزيل برنامج Windows Media Player الإصدار 11 من موقع الويب هذا.
- ^{1*} ملفات PDF بإسم [xxx_NWZB150.pdf] في هذا المجلد هي دليل التشغيل. يتم عرض اسم اللغة في المكان "xxx". اختر الدليل الذي يكون بلغتك.

↓ يُتبع

متطلبات النظام (للمشغل)

● الكمبيوتر

IBM PC/AT أو كمبيوتر متوافق مركب فيه أنظمة تشغيل Windows التالية مسبقاً^{1*}:

— Windows XP Home Edition (Service Pack 2 أو أحدث)

— Windows XP Professional (Service Pack 2 أو أحدث)

— Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 أو أحدث)

— Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 أو أحدث)

— Windows Vista Business (Service Pack 1 أو أحدث)

— Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 أو أحدث)

— Windows 7 Home Basic

— Windows 7 Home Premium

— Windows 7 Professional

— Windows 7 Ultimate

● دعم نظام التشغيل من الإصدار 64 بت لنظامي التشغيل Windows Vista و Windows 7.

● غير مدعوم بواسطة أنظمة التشغيل غير المدرجة أعلاه.

●^{1*} باستثناء إصدارات أنظمة التشغيل التي لا تدعمها Microsoft.

● وحدة المعالجة المركزية (CPU): 300 ميجاهرتز أو أكثر (لنظام التشغيل Windows Vista، 800 ميجاهرتز أو أكثر).

● أكثر. لنظام التشغيل Windows 7، 1 جيجاهرتز أو أكثر)

● ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 128 ميجابايت أو أكثر (لنظام التشغيل Windows Vista، 512 ميجابايت أو أكثر).

● أكثر. لنظام التشغيل Windows 7، 1 جيجابايت (32 بت) / 2 جيجابايت (64 بت) أو أكثر)

● موصل USB (يوصى باستخدام USB عالي السرعة)

● يلزم تثبيت Internet Explorer 6.0 أو أحدث و Windows Media Player 11 أو 12.

● تحتاج إلى اتصال إنترنت بنطاق ذو تردد واسع لاستعمال وظيفة توزيع الموسيقى إلكترونياً

● Electronic Music Distribution (EMD) أو لزيارة موقع الإنترنت.

● لا تضمن التشغيل على جميع أجهزة الكمبيوتر حتى لو استوفت متطلبات النظام أعلاه.

● غير مدعوم بالبيئات التالية:

— أنظمة تشغيل أو أجهزة كمبيوتر تم تجميعها شخصياً

— بيئة تم فيها تحديث نظام التشغيل المركب من قبل الصانع أصلاً

— بيئة فيها أنظمة تشغيل متعددة










— بيئة فيها شاشات متعددة

— بيئة Macintosh

● التصميم والمواصفات عرضة للتغير دون إشعار مسبق.

الفهرس

الرموز

- 28 (تكرار الكل) 
- 28 (تكرار أغنية واحدة) 
- 28 (تكرار الكل بشكل عشوائي) SHUF 
- 24 ،8..... (تشغيل ZAPPIN) 
- 30 [Custom] 
- 30 [Heavy] 
- 30 [Jazz] 
- 30 [Pop] 
- 30 [Unique] 

A

- 2..... Adobe Reader
- 75 ،41..... ADPCM
- 26..... [Artist]
- 46..... [AVLS (Volume Limit)]

B

- 46..... [Beep]

C

- 47..... [Contrast]

E

- 30..... [Equalizer]
- 19..... Explorer

F

- 33 ،10..... [FM]
- 35..... [FM Auto Preset]
- 51..... [Format]

I

- 48..... [Information]
- 51..... [Initialize]

L

- 49 ،16..... [Language]
- 47 ،6..... [LED]

M

- 74 ،53 ،19..... MP3
- 21 ،12 ،10..... [Music Library]

P

- 28..... [Play Mode]
- 47..... [Power Save Mode]

R

- 50..... [Reset All Settings]

S

- 40..... [Scan Sensitivity]
- 45 ،17..... [Set Date-Time]
- 45 ،10..... [Settings]

V

- 41 ،10 [Voice]
- 44..... [Voice Record Codec]

W

- 74 ،53 ،19..... WMA

Z

- 25..... [ZAPPIN Range]

ا

- 14 إعادة الشحن
- 56 إعادة ضبط المشغل
- 26 البحث عن الأغاني
- 76 ،14 البطارية
- 17 التاريخ والوقت
- 28 التبديل
- 21 الترجيع السريع
- 41 ،37 التسجيل
- 23 ،21 التشغيل
- 21 التقديم السريع

ض
ضبط الوقت 17، 45

ف
فتحة الحزام 7

م
مستوى الصوت 5، 46، 69
مصباح الطاقة 6
معدل البت 53
مفتاح التبديل 5
موصل USB 7، 14، 19

و
وظيفة الجهير 8، 29

التكرار 28
التوليف اليدوي 33
التوليف مسبق الضبط 33
الحذف
الأغاني 32
البيانات المسجلة 38، 42
الراديو 33
الرسائل 65
الزر BACK/HOME 6، 12
الزر BASS/PLAY MODE 5، 28، 29
الزر REC/STOP 5، 37، 41
الزر RESET 7، 56
الزر VOL+/- 5
الزر ZAP 5، 24
الشاشة 6، 8، 34
الشحن المتبقي بالبطارية 8، 14
الطاقة 9
العناصر المرفقة 77
القائمة الرئيسية 10
الكمبيوتر 14، 62، 78
المايكروفون 7، 41
المفتاح HOLD 7
النقل 19

ت
تشغيل ZAPPIN 23
تشغيل البيانات المسجلة 39، 43

ج
جودة الصوت 29، 30

ح
حل المشاكل 56

س
سماعات الرأس 6، 69، 75، 77

ش
شاشة التشغيل 8
شاشة راديو FM 34