

الرجاء التحقق من وجود العناصر في العبوة.

- "WALKMAN" (1)
- سماعات الرأس (1)
- سماعات الأذن (مقاس S (صغير) أو L (كبير)) (1) (NWZ-E463/E464/E465/E463K/E464K)
- فقط
- سماعة (RDP-NWT16) (1) (NWZ-E463K/E464K) فقط
- كابل USB (1)
- أداة ملحقة (1)

استخدمها عند توصيل المشغل "WALKMAN" بحامل السماعة (غير مرفق)، وما إلى ذلك.



- دليل البدء السريع (هذا الدليل)
- البرنامج

هذا البرنامج مخزن في ذاكرة جهاز "WALKMAN" الفلاش المدمجة، ويتضمن العناصر التالية:

- Media Go
- WALKMAN Guide
- دليل المستخدم وما إلى ذلك

لمزيد من التفاصيل حول طريقة التثبيت، راجع «كيفية تثبيت البرنامج المرفق (دليل المستخدم مضمن)».


## حول نظام التشغيل Windows

تأكد من أن نظام التشغيل المستخدم هو Windows XP (Service Pack 3 أو أحدث)، Windows Vista<sup>1\*</sup> (Service Pack 1 أو أحدث) أو Windows 7<sup>1\*</sup>.

<sup>1\*</sup> [وضع التوافق] لنظام التشغيل Windows XP غير مدعوم.


## نقل الموسيقى

من الأقراص المدمجة، وما إلى ذلك باستخدام برنامج Media Go

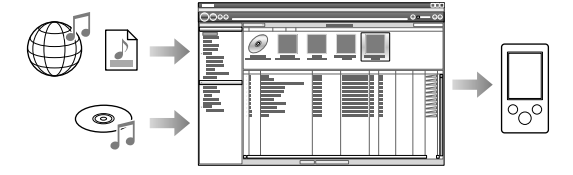

يدعم برنامج Media Go نقل البيانات من iTunes 10 إلى جهاز "WALKMAN".

## بالسحب والإفلات باستخدام مستكشف Windows

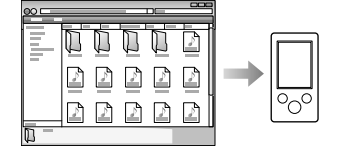

### ملاحظة

- لا يدعم برنامج Media Go المحتويات التي تستخدم تقنية إدارة الحقوق الرقمية ("WM-DRM") لـ Windows Media Player. راجع «المواصفات» - «المواصفات» - «تسويق الملف المدعوم» في دليل المستخدم (مستند HTML) للتحقق مما إذا كان جهاز "WALKMAN" يدعم محتويات "WM-DRM".

لمزيد من التفاصيل حول نقل الموسيقى أو مقاطع الفيديو أو الصور أو بث الويب، راجع دليل المستخدم. يمكن عرض دليل المستخدم بالفعل من WALKMAN Guide.

## كيفية تثبيت البرنامج المرفق (دليل المستخدم مضمن)

### 1 قم بتوصيل جهاز "WALKMAN" بالكمبيوتر.



كابل USB (المرفق)

### 2 حدد الترتيب التالي باستخدام الكمبيوتر.

حدد [إبدأ] - [جهاز الكمبيوتر] أو [الكمبيوتر] - [WALKMAN] - [Storage Media].

### 3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق [Setup.exe].

سيظهر معالج التثبيت.

- عند تنفيذ [Setup.exe]، يتم نسخ الملف [Setup.exe] المُخزن في المجلد [Storage Media] بجهاز "WALKMAN" إلى جهاز الكمبيوتر للنسخ الاحتياطي، ويتم تثبيت WALKMAN Guide و Media Go بجهاز الكمبيوتر.


### 4 اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

بعد تنفيذ [Setup.exe]، يظهر اختصار WALKMAN Guide على سطح مكتب الكمبيوتر لديك.

### 5 انقر نقرًا مزدوجًا فوق [WALKMAN Guide] على سطح المكتب لبدء تشغيل WALKMAN Guide.

لمعرفة التفاصيل حول نقل الموسيقى وما إلى ذلك، راجع دليل المستخدم المضمن في الدليل WALKMAN Guide.

## كيفية استخدام "WALKMAN"

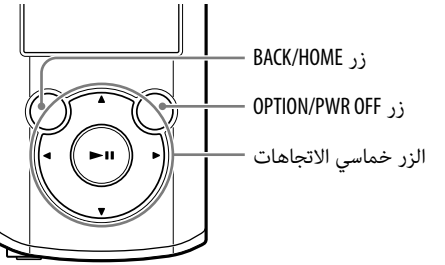

زر BACK/HOME

زر OPTION/PWR OFF


الزر خماسي الاتجاهات

### توجيه

- يمكنك بدء تشغيل WALKMAN Guide وبرنامج Media Go من القائمة [إبدأ] (يتم عرضها بالنقر فوق [إبدأ]).
- إذا قمت بحذف الملف [Setup.exe] الموجود في جهاز "WALKMAN" من خلال تهيئة في ذاكرة جهاز "WALKMAN" الفلاش المدمجة، فانسح هذه الملف [Setup.exe] والمجلد [Install] من المجلد [Backup] في جهاز الكمبيوتر إلى "WALKMAN". قم بتوصيل "WALKMAN" بالكمبيوتر الذي تجري عليه التثبيت، واتبع الإجراء الوارد أعلاه من الخطوة 1 للتثبيت. بعد التثبيت، احذف الملف [Setup.exe] والمجلد [Install] من جهاز "WALKMAN".
- يتم حفظ البيانات الاحتياطية في محرك الأقراص [C] التالي في جهاز الكمبيوتر وفقًا لإعداد التثبيت الافتراضي. C:\Program Files\\*\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E460\Backup
- \* قد يتم عرض [Program Files(x86)] حسب نظام تشغيل الكمبيوتر.

### شحن البطارية

تم إعادة شحن بطارية جهاز "WALKMAN" أثناء توصيل جهاز "WALKMAN" بكمبيوتر قيد التشغيل.

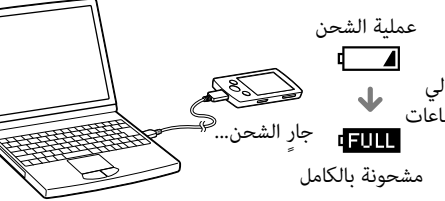

عملية الشحن

حوالي 3 ساعات

مشحونة بالكامل

جارٍ الشحن...

## تشغيل جهاز "WALKMAN" وإيقاف تشغيله



للتشغيل اضغط على أي زر.

لإيقاف التشغيل اضغط مع الاستمرار على زر OPTION/PWR OFF.

## كيفية استخدام القائمة الرئيسية

تظهر القائمة الرئيسية عند الضغط مع الاستمرار على الزر BACK/HOME. تعتبر القائمة الرئيسية نقطة البدء لتشغيل الصوت والبحث عن الأغاني وتغيير الإعدادات وما إلى ذلك.


من القائمة الرئيسية، يمكنك تحديد العنصر المطلوب على الشاشة باستخدام الزر خماسي الاتجاهات.

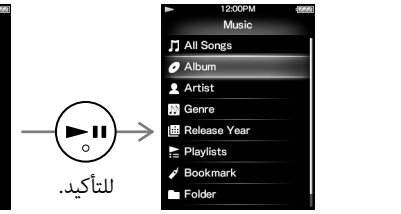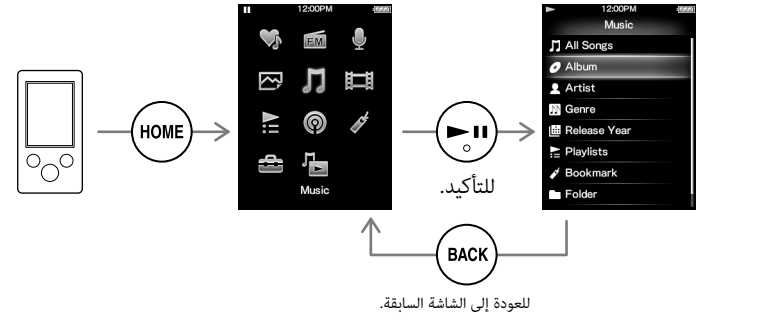

للتأكيد.

للمرجع إلى الشاشة السابقة.

## القائمة الرئيسية

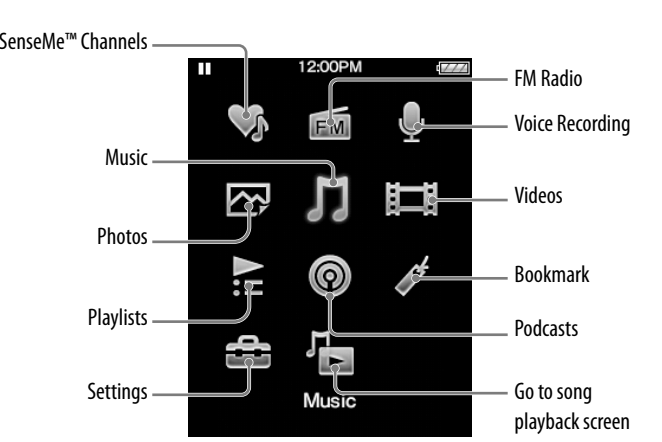

SenseMe™ Channels

FM Radio

Voice Recording

Music

Videos

Photos

Bookmark

Podcasts

Go to song playback screen



Settings

**حول الأدلة**  
بالإضافة إلى دليل البدء السريع، مرفق بهذا الطراز دليل المستخدم (مستند HTML) والذي يمكنك عرضه من WALKMAN Guide. لمزيد من التفاصيل، راجع «كيفية تثبيت البرنامج المرفق (دليل المستخدم مضمن)».



\* 4 2 8 7 6 1 2 2 2 \*

## الأجزاء ومفاتيح التحكم

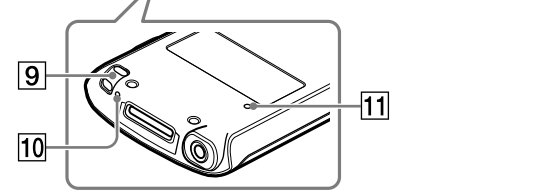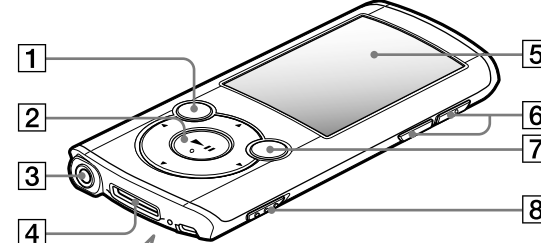

**1** زر **BACK/HOME**

**2** الزر **خماسي الاتجاهات**<sup>1\*</sup>

زر **▶▶** (التشغيل/الإيقاف المؤقت/التأكيد)

الزران **▲/▼**

الزران **▶◀**

**3** مقبس سماعات الرأس

**4** مقبس **WM-PORT**

قم بتوصيل كابل USB (المرفق)، أو الأجهزة الطرفية (غير مرفقة).

**5** الشاشة

**6** زر مستوى الصوت **+\*/-VOL**

**7** زر **OPTION/PWR OFF**

اضغط عليه لعرض قائمة الخيارات.

في حالة الضغط مع الاستمرار على زر OPTION/PWR OFF، يتم إيقاف تشغيل الشاشة ويدخل جهاز "WALKMAN" إلى وضع الاستعداد.

**8** المفتاح **HOLD**

**9** فتحة الشريط

**10** الميكروفون

استخدمه لإجراء التسجيلات الصوتية.

**11** زر **RESET**

استخدم دبوسًا صغيرًا أو ما إلى ذلك

<sup>[1]</sup> توجد عليه نقاط بارزة. استخدمها للمساعدة في عمليات تشغيل الزر.

## تحري الخلل وإصلاحه

إذا لم يعمل جهاز "WALKMAN" على النحو المتوقع، فحاول تنفيذ الخطوات التالية لحل المشكلة.

**1** **ابحث عن أعراض المشكلة في القسم «تحري الخلل وإصلاحه» الوارد في دليل المستخدم (مستند HTML)، وحاول تنفيذ أي من الإجراءات التصحيحية المذكورة.**

لمزيد من التفاصيل حول التوصيل بكمبيوتر، راجع الجداول في الجانب الأيسر.

**2** **قم بتوصيل الجهاز "WALKMAN" بالكمبيوتر لشحن البطارية.**

قد تتمكن من حل بعض المشاكل عبر شحن البطارية.

**3** **اضغط على الزر RESET بدبوس صغير، أو ما إلى ذلك.**

قبل إعادة ضبط "WALKMAN" لديك، تأكد أنه لا توجد أغنيات أو مقاطع فيديو إلخ. قيد التشغيل. ويمكنك عندئذٍ إعادة ضبط "WALKMAN" بأمان.

**4** **راجع المعلومات الواردة عن المشكلة بقسم Help** (التعليمات) الخاص بكل برنامج.

**5** **ابحث عن معلومات عن المشكلة على أحد مواقع الويب الخاصة بدعم العملاء.**

لمعرفة المزيد حول مواقع دعم العملاء على الإنترنت، راجع القسم «للحصول على أحدث المعلومات».

**6** **إذا لم تنجح الطرق الواردة أعلاه في حل المشكلة، فاتصل بأقرب وكيل Sony**

بالنسبة لك.

العرض	السبب/العلاج
يتعذر على جهاز "WALKMAN" شحن البطارية.	<ul style="list-style-type: none"><li>كابل USB غير متصل بموصل USB الموجود على الكمبيوتر لديك بصورة صحيحة.</li> <li>← افصل كابل USB، ثم أعد توصيله.</li> <li>← استخدم كابل USB المرفق.</li> <li>يتم شحن البطارية في بيئة تكون فيها درجة الحرارة المحيطة خارج النطاق الذي يتراوح من 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية.</li> <li>← لا يمكنك شحن البطارية عندما تظهر الأيقونة <b>■</b> اشحن البطارية في بيئة تكون فيها درجة الحرارة المحيطة تتراوح من 5 إلى 35 درجة مئوية.</li> <li>← لم يتم تشغيل الكمبيوتر.</li> <li>← قم بتشغيل الكمبيوتر.</li> <li>دخل الكمبيوتر في حالة السكون أو الإسبات.</li> <li>← حرر الكمبيوتر من حالة السكون أو الإسبات.</li> <li>موزع USB قيد الاستخدام.</li> <li>← قد لا يعمل جهاز "WALKMAN" عند توصيله عبر موزع USB. قم بتوصيل جهاز "WALKMAN" بالكمبيوتر باستخدام كابل USB (المرفق).</li> <li>نظام التشغيل المثبت على الكمبيوتر غير مدعوم من قِبل جهاز "WALKMAN".</li> <li>← لشحن جهاز "WALKMAN"، قم بتوصيله بكمبيوتر يعمل بنظام التشغيل المدعوم من قبل جهاز "WALKMAN".</li> <li>لم تستخدم الجهاز "WALKMAN" لمدة تزيد عن عام.</li> <li>← وفقًا للظروف التي يُستخدم فيها جهاز "WALKMAN"، ربما تكون البطارية قد تدهورت. اتصل بوكيل Sony الأقرب لك.</li></ul>

العرض	السبب/العلاج
قد لا تظهر الرسالة [Connected USB. The player cannot be operated.] أو [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] عند التوصيل بالكمبيوتر باستخدام كابل USB (المرفق) (لا يتعرف الكمبيوتر على جهاز "WALKMAN").	<ul style="list-style-type: none"><li>كابل USB غير متصل بموصل USB الموجود على الكمبيوتر لديك بصورة صحيحة.</li> <li>← افصل كابل USB، ثم أعد توصيله.</li> <li>استخدم كابل USB المرفق.</li> <li>موزع USB قيد الاستخدام.</li> <li>← قد لا يعمل جهاز "WALKMAN" عند توصيله عبر موزع USB. قم بتوصيل جهاز "WALKMAN" بالكمبيوتر مباشرةً باستخدام كابل USB (المرفق).</li> <li>ربما تكون هناك مشكلة في موصل USB الموجود على الكمبيوتر.</li> <li>← قم بتوصيل جهاز "WALKMAN" بموصل USB آخر على الكمبيوتر.</li></ul>

قد لا تظهر الرسالة [Connected USB. The player cannot be operated.] أو [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] عند التوصيل بالكمبيوتر باستخدام كابل USB (المرفق) (لا يتعرف الكمبيوتر على جهاز "WALKMAN").	<ul style="list-style-type: none"><li>قد لا تظهر الرسالة [Connected USB. The player cannot be operated.] أو [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] عند توصيل جهاز "WALKMAN" بالكمبيوتر باستخدام كابل USB (المرفق) (لا يتعرف الكمبيوتر على جهاز "WALKMAN").</li></ul>
يصبح جهاز "WALKMAN" غير مستقر أثناء توصيله بالكمبيوتر.	<ul style="list-style-type: none"><li>يتم استعمال موزع USB أو كابل تمديد USB. ← قد لا يعمل جهاز "WALKMAN" عند توصيله عبر موزع USB أو كابل تمديد. قم بتوصيل جهاز "WALKMAN" بالكمبيوتر مباشرةً باستخدام كابل USB (المرفق).</li></ul>

عند النقر على [Setup.exe] نقرًا مزدوجًا لتثبيت البرنامج المرفق، لا يتم تنفيذ [Setup.exe] ويتم فتح نافذة الخصائص.	<ul style="list-style-type: none"><li>قم بتثبيت البرنامج المرفق بعد تثبيت برنامج Windows Media Player 11 أو الأحدث. لمزيد من التفاصيل حول برنامج المرفق، لا يتم تنفيذ [Setup.exe]. قم بزيارة موقع الويب التالي: http://support.microsoft.com/</li></ul>
--	---

## احتياجات

حول سماعات الرأس

• تجنب تشغيل الجهاز بصوت مرتفع لدرجة يؤثر فيها التشغيل لفترة طويلة متواصلة على حاسة السمع لديك.
• قد تصبح الأصوات الخارجية غير مسموعة عندما يكون مستوى الصوت مرتفعًا. فتجنب الاستماع إلى الجهاز في الأماكن التي لا يجوز فيها أن يكون السمع ضعيفًا، على سبيل المثال، أثناء القيادة أو ركوب الدراجة.

إشعار خاص بالتريخيص والعلامات التجارية

راجع دليل المستخدم (مستند HTML).

## 2 حدد ⚙️ [Settings] – [Common Settings] –

**[Reset/ Format] – [Format] – [Yes] – [Yes]** بهذا الترتيب.

اضغط على الزر **▶/▼/◀/▲** لتحديد العنصر ومن ثم اضغط على الزر **▶▶** للتأكيد.

عندما تنتهي عملية التمهيد، تظهر [Memory formatted].

**ملاحظة**

• لا تتمتهيئة ذاكرة الفلاش المدمجة باستخدام مستكشف Windows. وإذا قمت بتهيئة ذاكرة الفلاش المدمجة، فقم بتهيئتها في جهاز "WALKMAN".

## للحصول على أحدث المعلومات

إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشكلات تتعلق بهذا المنتج، أو إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن العناصر المتوافقة مع هذا المنتج، فيرجى زيارة المواقع التالية على الإنترنت.

للعملاء في الولايات المتحدة الأمريكية:

http://www.sony.com/walkmansupport

للعملاء في كندا:

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

للعملاء في أوروبا:

http://support.sony-europe.com/DNA

للعملاء في أمريكا اللاتينية:

http://www.sony-latin.com/index.crp

للعملاء في البلدان/المناطق الأخرى:

http://www.sony-asia.com/support

للعملاء الذين اشترتوا الموديلات المخصصة لبلدان ما وراء البحار:

http://www.sony.co.jp/overseas/support/