



**SONY**<sup>®</sup>

IC Recorder

راهنمای شروع بکار سریع



ICD-UX533F

## به ضبط کننده آی سی سونی Sony خود خوش آمدید!

این یک راهنمای سریع است که دستورالعمل های عملیات پایه ضبط کننده آی سی را به شما ارایه می دهد. لطفا به دقت بخوانید. امیدواریم از ضبط کننده آی سی سونی Sony خود لذت ببرید.

## آیتم های ضمیمه را چک کنید.

- ضبط کننده آی سی (1)
- هدفون های استریو (1)
- کابل پشتیبانی اتصال USB (1)
- کیف حمل (1)
- باتری قابل شارژ NH-AAA (اندازه AAA) کامپیوتر خود نصب کنید) (1)


#### لوازم اختیاری

- میکروفون الکترودی ECM-CS10
- ECM-TL3.ECM-CS3.ECM-CZ10
- باتری قابل شارژ NH-AAA-BZEN
- NH-AAA-B2KN

**❗ نکات**

یسته به کشور یا منطقه، برخی مدل ها یا وسایل اختیاری موجود نمی باشند.

## بخش ها و کنترل ها

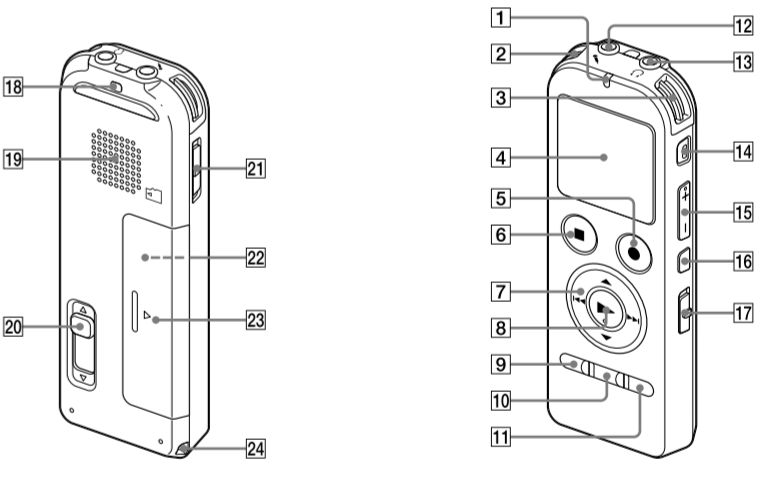


- |    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| 1  | نشانگر به کارگیری                                           |
| 2  | میکروفون های داخلی (استریو) (چپ)                            |
| 3  | میکروفون های داخلی (استریو) (راست)                          |
| 4  | پنجره نمایش                                                 |
| 5  | دکمه REC/PAUSE (ضبط/مکث)                                    |
| 6  | دکمه STOP■                                                  |
| 7  | دکمه کنترل (▲،▼،◀،▶(مرور/سریع به عقب)، (اشاره/سریع به جلو)) |
| 8  | دکمه▶ (پخش/ورود)*                                           |
| 9  | دکمه MENU/FM                                                |
| 10 | FOLDER                                                      |
| 11 | دکمه T-MARK (نشانه پیگیری)                                  |
| 12 | فیش (میکروفون)*                                             |
| 13 | فیش (هدفون ها)                                              |
| 14 | دکمه ERASE                                                  |
| 15 | دکمه +/− VOL (میزان صدا +/−)*                               |
| 16 | دکمه A-B (تکرار A-B)                                        |
| 17 | کلید DPC (SPEED CTRL)                                       |

\* این دکمه ها و فیش دارای یک نقطه لمسی هستند. از آن به عنوان یک نقطه مرجع برای عملکردها، یا برای شناسایی هر پایانه استفاده کنید.

## ضبط کننده آی سی جدید شما را امتحان کنیم

## 1. روشن کردن.

- درب قسمت باتری را لغزانده و باتری را با قطب صحیح وارد کنید.

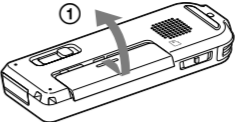


- دستگاه را روشن نمایید.

کلید HOLD+POWER را در جهت "POWER" بلغزانید و نگه دارید تا نمایش پنجره نمایان شود.




برای خاموش کردن، کلید HOLD+POWER را در جهت "POWER" بلغزانید و نگه دارید تا انیمیشن "Power Off" نمایش داده شود.

برای جلوگیری از عملیات ناخواسته (HOLD)



☞ برای رهاکردن ضبط کننده آی سی از حالت HOLD، کلید HOLD+POWER را به سمت مرکز بلغزانید.




## 2. تاریخ و زمان را تنظیم کنید.

وقتی باتری را برای بار اول قرار می دهید، یا وقتی ضبط کننده آی سی برای بیش از 1 دقیقه بدون باتری مانده است، انیمیشن "Set Date&Time" ظاهر می شود و سپس قسمت سال شروع به چشمک می کند.

- ▲ یا ▼** را برای تنظیم کردن سال (دو رقم آخر سال) فشار داده و سپس **▶(پخش/ورود)** را فشار دهید. این روند را برای تنظیم **کردن ماه، ساعت، روز، ساعت و دقیقه به طور متوالی تکرار کنید.** هنگامی که دقیقه را تنظیم می کنید و **▶(پخش/ورود)** را فشار می دهید، ساعت، تنظیم را بازتاب می دهد.

Date&amp;Time

## 3. زبان منو را انتخاب نمایید.

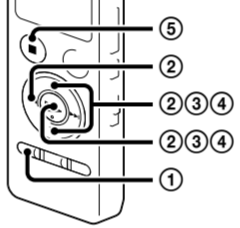

- 1** MENU/FM را فشار دهید.
- ◀◀** را فشار دهید، **▲** یا **▼** را برای انتخاب **فشار دهید، و سپس▶(پخش/ورود)** را فشار دهید.

- ▲ یا ▼** را برای انتخاب "Language" فشار دهید، و سپس **▶(پخش/ورود)** را فشار دهید.

- ▲ یا ▼** را برای انتخاب زبانی که می خواهید در پنجره نمایش استفاده کنید فشار دهید و **▶(پخش/ورود)** را فشار دهید.

از بین زبان های زیر می توانید انتخاب کنید:

Deutsch (آلمانی)، English\* (انگلیسی)، Español (اسپانیایی)، Français (فرانسوی)، Italiano (ایتالیایی)، Русский (روسی)، 한국어 (کره ای)، 繁體中文 (چینی)، 简体中文 (چینی)، 日本語 (تایلندی)

\* تنظیم پیش فرض

Select Memo Language Date&amp;Time Time Display Sleep USB Charge

- STOP** را فشار دهید.

## 4. ضبط.


☞ قبل از شروع استفاده از ضبط کننده آی سی، کلید HOLD+POWER را به سمت مرکز لغزانده و حالت HOLD را رها کنید.

- REC/PAUSE** را فشار دهید. ضبط شروع شده و نشانگر عملیا فرمز می شود.
- ☞ با فشار دادن دکمه REC/PAUSE می توانید ضبط را متوقف نمایید. برای شروع مجدد ضبط REC/PAUSE● را دوباره فشار دهید.


- ضبط کننده آی سی را طوری قرار دهید که **میکروفون های داخلی رو به منبع** صدایی باشند که باید ضبط شود.

- برای متوقف کردن ضبط **■ STOP** را فشار دهید. انیمیشن "Accessing..." ظاهر شده و ضبط متوقف می شود.

## 5. گوش دادن.

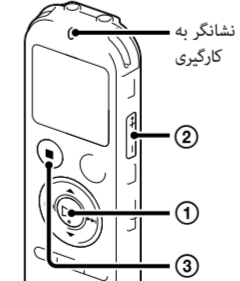

## 6. حذف.

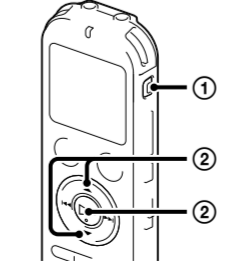

❗ وقتی یک فایل پاک شد، شما نمی توانید آن را بازیابی کنید.

- ERASE** را فشار دهید. "Erase?" نمایش داده شده و فایلی که باید پاک شود برای تایید پخش می شود.
- "Execute" را با استفاده از **▲ یا ▼** انتخاب کرده و سپس **▶(پخش/ورود)** را فشار دهید. وقتی فایل انتخاب شده دارد پاک می شود، "Erasing..." نمایش داده می شود.

## استفاده با کامپیوتر خود

## نصب راهنما بر کامپیوتر خود

با نصب راهنما از حافظه داخلی ضبط کننده آی سی بر کامپیوتر خود، می توانید بدنبال عملیات های ریز و راه حل های ممکن وقتی مشکلی اتفاق افتد بگردید.

- اهرم لغزنده USB DIRECT پشت ضبط کننده آی سی را لغزانده و رابط USB را به پایانه USB یک کامپیوتر در حال کار وارد کنید.

- در Windows: [رایانه] یا [رایانه من]) کلیک و سپس بر [IC RECORDER] +[FOR WINDOWS] دوبار کلیک کنید. در Mac: بر [IC RECORDER] روی دسک تاپ دوبار کلیک کنید.

- راهنما را نصب کنید. در Windows: بر [Help\_Guide\_Installer] یا [Help\_Guide\_Installer.exe] دوبار کلیک کنید. در Mac: بر [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac.app] دوبار کلیک کنید. (v10.5.8 یا بالاتر) برای پیشبرد نصب به دستورالعمل های نمایش عمل نمایید.

- بعد از تکمیل نصب، بر آیکن [Help\_Guide\_icdu53\_zz.htm] در دسک تاپ برای Windows (یا در Finder برای Mac) دوبار کلیک نمایید. راهنما نمایش داده می شود.

می توانید راهنما را در وب سایت خدمات مشتریان Sony مربوط به ضبط کننده آی سی نیز ببینید: http://rd1.sony.net/help/icd/u53/zz/


## کپی کردن فایل ها از ضبط کننده آی سی به کامپیوتر خود

شما می توانید فایل ها و پوشه ها را از ضبط کننده آی سی خود به کامپیوتر خود کپی کنید تا آنها را ذخیره کنید.

- ضبط کننده آی سی را به کامپیوتر خود وصل کنید.

- فایل ها یا پوشه هایی را که می خواهید به کامپیوتر خود منتقل کنید کپی نمایید.** فایل ها یا پوشه هایی را که می خواهید از "IC RECORDER" یا "MEMORY CARD" به دیسک محلی کامپیوتر خود منتقل کنید بکشید و رها کنید.

برای کپی کردن یک فایل یا پوشه (بکشید و رها کنید)

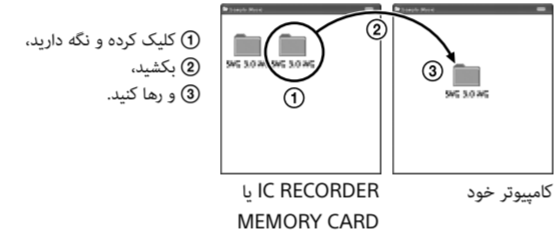

- کلیک کرده و نگه دارید.
- بکشید.
- رها کنید.

- ضبط کننده آی سی را از کامپیوتر خود جدا کنید.

## نصب Sound Organizer

Sound Organizer را بر کامپیوتر خود نصب نمایید.


**❗ نکته**

Sound Organizer فقط با کامپیوتر Windows سازگار می باشد. با Mac سازگار نیست.

☞ هنگام نصب Sound Organizer، به یک حساب کاربری با امتیازات مدیریت وارد شوید.

- اهرم لغزنده USB DIRECT پشت ضبط کننده آی سی را لغزانده و رابط USB را به پایانه USB یک کامپیوتر در حال کار وارد کنید.

اگر ضبط کنده آی سی نمی تواند به طور مستقیم به کامپیوتر متصل شود، از کابل پشتیبانی اتصال USB ضمیمه شده استفاده کنید.

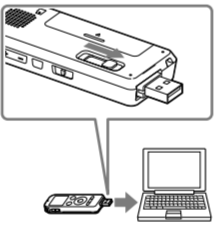

- مطمئن شوید که ضبط کننده آی سی به درستی شناسایی شده است.** در حین که ضبط کننده آی سی به کامپیوتر وصل است، "Connecting" در پنجره نمایش ضبط کننده آی سی نمایش داده می شود.

- به منوی [آغاز] رفته، بر [رایانه] یا [رایانه من]) کلیک کرده و سپس بر [IC RECORDER] +[FOR WINDOWS] دوبار کلیک کنید.

- بر [SoundOrganizerInstaller\_V140] [SoundOrganizerInstaller\_V140.exe] دوبار کلیک نمایید. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

- مطمئن شوید که شرایط موافقتنامه مجوز را می پذیرید، [I accept the terms in the license agreement] را انتخاب کنید و سپس روی [Next] کلیک کنید.**

- وقتی پنجره [Setup Type] ظاهر می شود، [Standard] یا [Custom] را انتخاب کرده و سپس بر [Next] کلیک نمایید. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید و هنگامی که [Custom] را انتخاب می کنید، تنظیمات نصب را تنظیم نمایید.

- وقتی پنجره [Ready to Install the Program] ظاهر شد، بر [Install] کلیک کنید.

- وقتی پنجره [Sound Organizer has been installed successfully] ظاهر می شود، [Launch Sound Organizer Now] را چک کرده و سپس بر [Finish] کلیک کنید.

**❗ نکته**

ممکن است پس از نصب Sound Organizer، نیاز به راه اندازی مجدد کامپیوتر داشته باشید.

اگر حافظه داخلی را فرمت کنید، تمام داده های ذخیره شده پاک می شوند. (راهنما و نرم افزار Sound Organizer نیز پاک می شوند.)

### ویژگیهای اضافی

جزئیات این ویژگیهای ضبط، پخش و ویرایش در این راهنما هستند.

- انتخاب صحنه
- Recording Filter
- Noise Cut
- T-MARK (نشانه پیگیری)
- DPC (کنترل پیچ دیجیتال)
- تکرار A-B
- VOR (ضبط عملیات صدا)
- جلوه های صدا
- Easy Search
- تقسیم
- راديو FM
- نرم افزار ویرایش Sound Organizer

### اقدامات احتیاطی

در مورد نیرو

دستگاه را فقط با برق 1.2 ولت یا 1.5 DC (مستقیم) مورد استفاده قرار دهید. از یک باتری قابل شارژ NH-AAA یا یک باتری آلکالاین LR03 (اندازه AAA) استفاده کنید.

در مورد ایمنی

هنگام رانندگی، دوچرخه سواری یا استفاده از هرگونه وسیله نقلیه موتوردار، از این دستگاه استفاده نکنید.

در مورد نحوه استفاده

• از قراردادن دستگاه در مکان نزدیک به منابع حرارتی، یا در مکانی که در معرض تابش مستقیم نور خورشید، گردوغبار فراوان یا شوک های مکانیکی است خودداری نمایید.

**هشدار**

از قراردادن باتری ها (بسته باتری یا باتری های نصب شده) برای مدت طولانی در معرض حرارت بیش از حد مانند نور خورشید، آتش یا موارد مشابه خودداری کنید.

**احتیاط**

در صورت تعویض باتری با نوع نادرست، خطر بروز انفجار وجود دارد.

باتری های مستعمل را مطابق با دستورالعمل های مربوطه دور بیندازید.

ظرفیت (ظرفیت قابل دسترس توسط کاربر\*۴)

4 کیلوابایت (تقریباً 3.60 کیلوابایت = 3,865,470,566 بایت)

\*۴ مقدار کمی از حافظه داخلی برای مدیریت فایل استفاده شده است و برای استفاده نمی باشد.

\*۴ هنگامی که حافظه داخلی یا ضبط کننده آی سی فرمت شده است.