

بشأن كتيبات الدليل


دليل البدء السريع هذا يشرح فقط عمليات التشغيل الاساسية وكيفية تركيب البرنامج المرفق. للحصول على المعلومات وتعليمات التشغيل التفصيلية، راجع دليل المساعدة (وثيقة بصيغة HTML) الموجود ضمن البرنامج المرفق بعد تثبيته.



المحتويات

يرجى التأكد من البنود في الصندوق.

□ حامل USB (1)

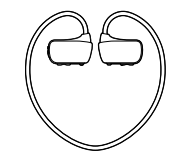

□ حشيات سماعات الأذن (مجموعة 1)

□ شريط التعديل (1)

□ دليل البدء السريع (هذا الدليل)


□ ملاحظات حول مواصفات مقاومة الماء

بشأن نظام التشغيل

تأكد من أن يكون نظام التشغيل Windows XP (الإصدار 3 Service Pack أو أحدث) أو Windows Vista^{1*} (الإصدار 2 Service Pack أو أحدث) أو Windows 8^{1*} (الإصدار 1 Service Pack أو أحدث).


^{1*} الوضع [Compatibility mode] لنظام Windows XP غير مدعوم.

بالنسبة لكمبيوتر Mac، تأكد من أن يكون نظام التشغيل Mac OS X v10.6 أو أحدث. غير مدعوم بأنظمة تشغيل أخرى غير المذكورة أعلاه

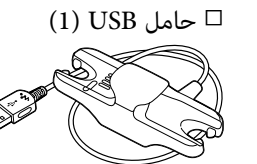

تركيب جهاز Walkman على حامل USB (مرفق) وشحن البطارية

صل جهاز Walkman إلى الكمبيوتر، ويجب ان يكون جهاز Walkman مركباً على حامل USB (مرفق) بشكل صحيح.

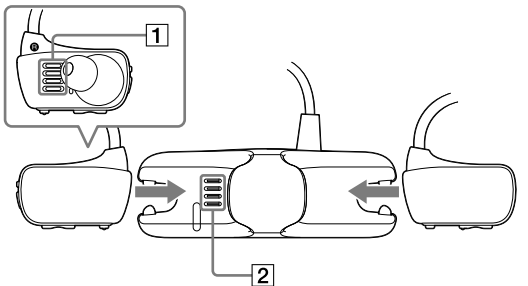


1 قم بتجفيف اطراف جهاز (1) Walkman مستخدماً خرقة ناعمة وجافة.

2 قم بتثبيت جهاز Walkman على حامل USB (مرفق) بإحكام.

تأكد من ملامسة اطراف التوصيل على جهاز (1) Walkman وحامل USB (مرفق) (2).

3 صل جهاز Walkman إلى كمبيوتر في وضع التشغيل مستخدماً حامل USB (مرفق).

- إذا ظهرت شاشة تبين خيارات الأفعال، انقر على "Cancel". يبدأ الشحن.
- تأكد من اضاءة نافذة المصباح OPR على حامل USB (مرفق) باللون الاحمر.

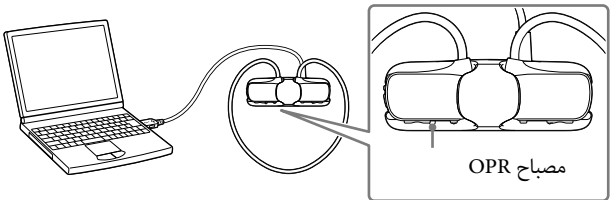

ملاحظات حول الشحن بواسطة الكمبيوتر

- اشحن البطارية عندما يومض المصباح OPR بسرعة.
- اثناء شحن البطارية، يشير المصباح OPR إلى حالة شحن جهاز Walkman.
- يمكن ملاحظة حالة مصباح OPR من خلال نافذة مصباح OPR على حامل USB (مرفق).
- مضاء باللون الاحمر: جاري الشحن الآن
- مطفئ: مشحون بشكل كامل أو جاري الشحن الآن
- مدة الشحن 1.5 ساعة تقريباً.

عندما يتم شحن جهاز Walkman بشكل كامل، افصله من الكمبيوتر.

- بالنسبة لكمبيوتر Mac، انقر أيقونة الاخراج [WALKMAN] في sidebar أو Finder لفصل جهاز Walkman.
- إذا تحول الكمبيوتر إلى وضع حفظ الطاقة، مثل وضع السكون أو السبات، عندما يكون جهاز Walkman موصولاً به بواسطة حامل USB (مرفق)، قد يستمر جهاز Walkman باستهلاك الطاقة من البطارية، لذا افصله.
- عند استعمال جهاز Walkman للمرة الأولى، أو إذا لم تستعمل جهاز Walkman لفترة زمنية طويلة، سيستغرق الكمبيوتر عدة دقائق للتعرف عليه، حتى لو تم بدء الشحن بالفعل (بضاء مصباح OPR باللون الاحمر). تأكد من أن الكمبيوتر قد تعرف على جهاز Walkman بعد توصيله إلى الكمبيوتر خلال 5 دقائق.

كيفية تثبيت البرنامج المرفق

تثبيت دليل WALKMAN Guide والبرنامج Media Go (لكمبيوتر Windows)

1 صل جهاز Walkman إلى كمبيوتر في وضع التشغيل مستخدماً حامل USB (مرفق).

2 اختر ما يلي بواسطة الكمبيوتر.

- Windows 7 أو أحدث: اختر [ابدأ] - [الكمبيوتر] أو [جهاز الكمبيوتر] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: اختر [سطح المكتب] من [شاشة البدء] لفتح [مستكشف الملفات]. في القائمة [الكمبيوتر]، اختر [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS].

3 انقر نقرًا مزدوجاً على [Setup.exe].

يظهر معالج التركيب.

- عند تنفيذ [Setup.exe]، يتم نسخ ملف [Setup.exe] المخزن في المجلد [FOR_WINDOWS] في جهاز Walkman إلى الكمبيوتر لانشاء نسخة احتياطية، ويتم تركيب البرنامج WALKMAN Guide و Media Go في الكمبيوتر.
- إذا لم يستجيب [Setup.exe]، انسخ الملف [Setup.exe] إلى سطح المكتب، ثم انقره نقرًا مزدوجاً.

4 اتبع التعليمات على الشاشة.

بعد انتهاء معالج التركيب، تظهر أيقونات WALKMAN Guide و Media Go على سطح المكتب الخاص بالكمبيوتر.

5 النقر المزدوج على أيقونة (WALKMAN Guide) على سطح الكمبيوتر يسمح بتصفح المعلومات مثل دليل المساعدة.

للمعلومات المفصلة عن نقل الموسيقى، الخ، راجع دليل المساعدة الموجود في WALKMAN Guide.

توجيه

- يمكن تركيب البرنامج المرفق على كمبيوتر آخر من خلال اتباع الاجراء التالي حتى لو حذفت ملف [Setup.exe] بواسطة صياغة الذاكرة الوماضة الداخلية لجهاز Walkman. انسخ ملف [Setup.exe] ومجلد [Install] من المجلد [Backup] على الكمبيوتر إلى جهاز Walkman. ثم، صل جهاز Walkman إلى كمبيوتر آخر تريد تركيب البرنامج فيه واتبع الاجراء أعلاه من الخطوة 2.

يمكن ايجاد المجلد [Backup] في:

C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup

^{1*} ربما يتم عرض [Program Files(x86)] وفقاً لنظام تشغيل الكمبيوتر.

تثبيت دليل المساعدة (لكمبيوتر Mac)

1 صل جهاز Walkman إلى كمبيوتر في وضع التشغيل مستخدماً حامل USB (مرفق).

2 على الكمبيوتر، اختر [WALKMAN] في sidebar أو Finder، ثم افتح المجلد [FOR_MAC].

3 انقر نقرًا مزدوجاً على [Help_Guide_Installer_for_Mac].

يبدأ برنامج التثبيت.


4 اتبع التعليمات على الشاشة.

بعد انتهاء برنامج التثبيت، تظهر (أيقونة) HelpGuide على سطح المكتب الخاص بالكمبيوتر.

توجيه

- قبل محاولة حذف البرنامج من جهاز Walkman، انسخ المجلد [FOR_MAC] إلى كمبيوتر Mac كنسخة احتياطية إذا كان ذلك ضرورياً.

الاجزاء ومفاتيح التحكم

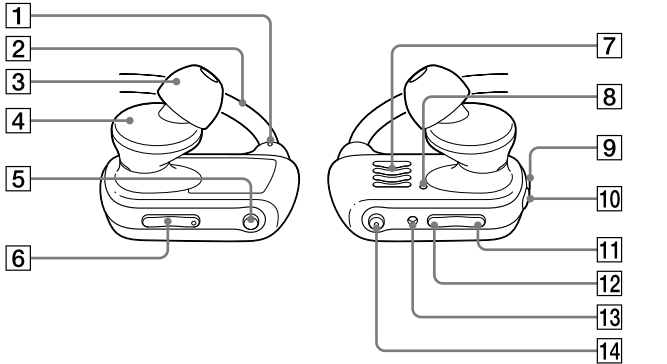

1 نقطة لمسية

2 شريط الرقبة

3 حشية سماعة الاذن

4 جزء سماعة الرأس

5 الزر SHUF/عشوائي/PLAYLISTS

6 الزر -/+*1 VOL

7 اطراف التوصيل

8 مصباح OPR (التشغيل)

9 مفتاح قفل الطاقة

10 الزر (الطاقة)

11 زر السابق

12 زر التالي

13 الزر RESET

14 الزر 1*▶||

^{1*} توجد نقاط لمسية. استعمالها للمساعدة في عمليات تشغيل الزر.

بشأن تشغيل مستوى الصوت (فقط للبلدان/ المناطق التي تمثل للتوجيهات الأوروبية)

المنبه (بيب) والتحذير "Check the volume level" يرمي إلى حماية أذنك عند رفع إعداد مستوى الصوت اعلى من المستوى المحدد*1 لأول مرة. يمكن الغاء المنبه والتحذير بضغط أي زر.

ملاحظة

- يمكن رفع مستوى الصوت اعلى من مستوى الصوت المحدد*1 بعد الغاء المنبه والتحذير.
- بعد التحذير الاولي، يتكرر المنبه والتحذير كل 20 ساعة تراكمية من إعداد مستوى الصوت إلى اعلى من المستوى المحدد*1؛ عندما يحدث هذا الشيء، يتغير مستوى الصوت إلى الإعداد الاولي [7] تلقائياً.
- إذا تم ضبط مستوى الصوت اعلى من مستوى الصوت المحدد*1 وقمت بإطفاء جهاز Walkman، سيعود مستوى الصوت إلى مستوى الصوت المحدد*1 تلقائياً.
- * المستوى المحدد = [18]

كيفية تركيب حشيات سماعات الاذن

للاستماع بجودة صوت أفضل، أو لمواظمة اذنك، قم بتغيير حجم حشيات سماعات الاذن أو اضبط موضع حشيات سماعات الاذن بحيث تلائم أذنك براحة وإحكام.

عند استبدال حشية سماعات الاذن، تأكد من تركيبها بإحكام في جهاز Walkman لكي لا تنخلع وتنحسر في اذنك.

يمكن طلب حشيات سماعات اذن بديلة اختيارية من اقرب وكيل سوني Sony.




كيفية تشغيل الطاقة وتركيب جهاز Walkman على اذنك

1 تأكد من الجزء الأيسر (L) والأيمن (R) من جهاز Walkman.

2 اسحب مفتاح قفل الطاقة لفك قفل زر (⏻) (الطاقة).


3 اسحب زر (⏻) (الطاقة) الموجود على الجزء الايمن (R) لمدة 3 ثوان لتشغيل جهاز Walkman.

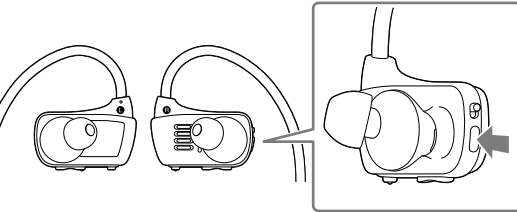

4 قم بتعليق سلك الرقبة على الجهة الخلفية من اذنك.

5 ضع سماعات الرأس في اذنك.

6 اضبط جهاز Walkman بحيث يتم الاستماع إليه بشكل مريح.

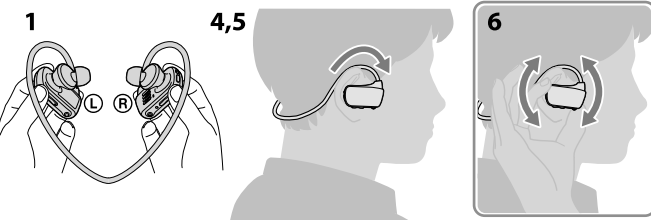


ملاحظة

- إذا لم يتم الاستماع إلى جهاز Walkman بشكل مريح، استبدل حشيات سماعات الاذن. راجع «كيفية تركيب حشيات سماعات الاذن»

لتفادي خلع جهاز Walkman من اذنك بدون قصد

قم بتثبيت شريط التعديل المرفق على جزء شريط الرقبة قبل وضع جهاز Walkman على اذنك.

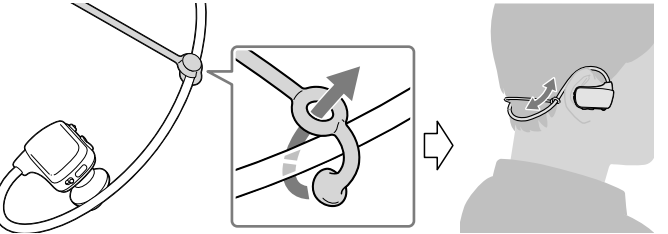

ملاحظة

- بعد تركيب جهاز Walkman على اذنك عندما يكون شريط التعديل مثبتاً، اضبط موضع شريط التعديل إلى المكان الذي تشعر فيه بالارتياح.


توجيه

- إذا انخلع جهاز Walkman من اذنك اثناء السباحة، قم بتسوية شريط التعديل باستخدام الشريط المخصص لنظارات السباحة.

خلع جهاز Walkman

اخلع جهاز Walkman من اذنك بلطف.

تشغيل الموسيقى

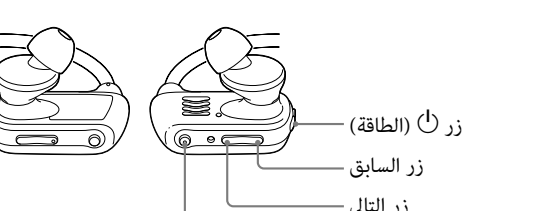

زر (⏻) (الطاقة)

زر السابق

زر التالي

الزر (⏮)

تشغيل وإطفاء جهاز Walkman

اضغط زر (⏻) (الطاقة) واحتفظ بضغطه لمدة 3

ثوان لتشغيل جهاز Walkman.

بعد انقطاع الطاقة، تأكد من سحب مفتاح قفل

الطاقة لقفل زر (⏻) (الطاقة).

ملاحظة

- عند حمل جهاز Walkman، تأكد من سحب مفتاح قفل الطاقة لقفل زر (⏻) (الطاقة) لتفادي تشغيل جهاز Walkman بدون قصد.

تحري الخلل واصلاحه

إذا لم يعمل جهاز Walkman كما هو متوقع، حاول تنفيذ الخطوات التالية لحل المشكلة.

1 **جد الأعراض المدرجة في «تحري الخلل واصلاحه» ضمن دليل المساعدة (وثيقة HTML)، وحاول تجريب أي من الاجراءات التصحيحية المدرجة.**

للتفاصيل عن دليل تحري الخلل واصلاحه، راجع الجداول على جهة اليسار ايضاً.

2 **اضغط الزر RESET بواسطة قلم أو مشبك ورق صغير، الخ.**

عند اعادة ضبط جهاز Walkman، يرجى التأكد مما يلي.

- جهاز Walkman غير موصل إلى الكمبيوتر.
- جهاز Walkman لا يقوم بتشغيل الموسيقى.



الاعراض **الأسباب/ الحلول المحتملة**

- لا يتعرف الكمبيوتر على جهاز Walkman ببتثبيت جهاز Walkman على حامل USB (مرفق) بإحكام.

← قم بتثبيت جهاز Walkman على حامل USB (مرفق) بإحكام.

سيبدأ الشحن (يضاء مصباح OPR باللون الاحمر) حتى لو لم يتم التوصيل بشكل صحيح، ولكن من المحتمل ألا يتعرف الكمبيوتر على جهاز Walkman. في مثل هذه الحالة، افضل جهاز Walkman من حامل USB (مرفق) ومن ثم قم بتوصيله إلى حامل USB (مرفق) مرة أخرى.

- طاقة البطارية المتبقية منخفضة أو غير كافية.

← قم بإعادة شحن البطارية. عند استعمال جهاز Walkman للمرة الأولى، أو إذا لم تستعمل جهاز Walkman لفترة زمنية طويلة، سيستغرق الكمبيوتر عدة دقائق للتعرف عليه، حتى لو تم بدء الشحن بالفعل (يضاء مصباح OPR باللون الاحمر). تأكد من أن الكمبيوتر قد تعرف على جهاز Walkman بعد توصيله إلى الكمبيوتر خلال 5 دقائق.

- جاري تشغيل برنامج آخر على الكمبيوتر غير ذلك المستخدم للنقل.

← افضل حامل USB (مرفق)، وانتظر لبضع دقائق، واعد توصيله. إذا ظلت المشكلة قائمة، افضل حامل USB (مرفق)، وأعد تشغيل الكمبيوتر، ومن ثم أعد توصيل حامل USB (مرفق).

- قم بتثبيت البرنامج المرفق بعد تثبيت برنامج Windows Media Player 11 أو احدث على كمبيوتر Windows. للتفاصيل عن البرنامج Windows Media Player، راجع الموقع التالي على شبكة الانترنت: http://support.microsoft.com/

- ربما يقوم جهاز Walkman يقوم بتنفيذ الاستماع لمقاطع ZAPPIN. للتفاصيل، الخ، راجع دليل المساعدة.

تنبيهات احتياطية

بشأن سماعات الرأس التي تركب داخل الاذن

حشيات سماعات الاذن تسد اذنك. لذا، يرجى الانتباه إلى وجود خطر على اذنك أو على طبلة الاذن إذا ضغطت بقوة على حشيات سماعات الاذن، أو إذا انخلعت حشيات سماعات الاذن من اذنك بشكل مفاجئ. بعد الاستخدام، تأكد من خلع حشيات سماعات الاذن من اذنك بلطف.

بشأن سماعات الرأس

- تجنب تشغيل الوحدة بصوت عالي جداً لأن استمرار الاستماع بصوت عالي يؤثر على السمع.
- عند الاستماع بصوت عالي ربما لا يمكن سماع الاصوات الخارجية. تجنب الاستماع للوحدة في الاماكن التي يجب فيها عدم التأثير على السمع، مثلاً اثناء قيادة السيارة أو الدراجة.
- نظراً لكون سماعات الرأس المجهزة من النوع المصمم للأماكن غير المحصورة، فإن الأصوات تخرج عبر السماعات. تذكر عدم إزعاج الأشخاص القريبين منك.

إشعار حول الترخيص والعلامة التجارية

راجع دليل المساعدة (وثيقة HTML).

بشأن احدث المعلومات

إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشاكل تتعلق بهذا المنتج، أو إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن البنود المتوافقة مع هذا المنتج، يرجى زيارة المواقع التالية على شبكة الإنترنت.

للزيائن في الولايات المتحدة الأمريكية:

http://www.sony.com/walkmansupport

للزيائن في كندا:

http://esupport.sony.com/ca/

للزيائن في أوروبا:

http://support.sony-europe.com/DNA

للزيائن في أمريكا اللاتينية:

http://www.sony-latin.com/index.crp

للزيائن في البلدان/ المناطق الأخرى:

http://www.sony-asia.com/support

للزيائن الذين اشتروا الموديلات المخصصة لبلدان ما وراء البحار:

http://www.sony.co.jp/overseas/support/