

بشأن كتيبات الدليل

دليل البدء السريع هذا يشرح فقط عمليات التشغيل الاساسية وكيفية تركيب البرنامج المرفق. للحصول على المعلومات وتعليمات التشغيل التفصيلية، راجع دليل المساعدة (وثيقة بصيغة HTML) الموجود ضمن البرنامج المرفق بعد تثبيته.



المحتويات

الرجاء التحقق من وجود العناصر في العبوة.

- "WALKMAN" (1)
- سماعات الرأس (1)
- كابل USB (1)
- دليل البدء السريع (هذا الدليل)

حول نظام التشغيل وبرنامج

Windows Media Player

تأكد من أن نظام التشغيل المستخدم هو Windows XP (Service Pack 3 أو الأحدث)، Windows Vista\*1 (Service Pack 2 أو الأحدث)، Windows 7\*1 (Service Pack 1 أو الأحدث) أو Windows 8. وأن إصدار برنامج Windows Media Player المثبت على الكمبيوتر هو 11 أو 12. للحصول على تفاصيل حول برنامج Windows Media Player، راجع معلومات برنامج Windows Media Player من موقع الويب التالي:

http://support.microsoft.com/

\*1 [وضع التوافق] لنظام التشغيل Windows XP غير مدعوم.

بالنسبة لكمبيوتر Mac، تأكد من أن يكون نظام التشغيل Mac OS X v10.6 أو أحدث.

غير مدعوم بأنظمة تشغيل أخرى غير المذكورة أعلاه.

كيفية تثبيت البرنامج المرفق

تثبيت دليل WALKMAN Guide والبرنامج Media Go (للكمبيوتر Windows)

1 قم بتوصيل جهاز Walkman بكمبيوتر قيد التشغيل باستخدام كابل USB (مرفق).

2 اختر ما يلي بواسطة الكمبيوتر.

- Windows 7 أو أحدث: اختر [ابدأ] - [الكمبيوتر] أو [جهاز الكمبيوتر] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR\_WINDOWS].
- Windows 8: اختر [سطح المكتب] من [شاشة البدء] [فتح [مستكشف الملفات]. في القائمة [الكمبيوتر]، اختر [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR\_WINDOWS].

3 انقر نقرًا مزدوجاً على [Setup.exe].

- يظهر معالج التركيب.
- عند تنفيذ [Setup.exe]، يتم نسخ ملف [Setup.exe] المخزن في المجلد [FOR\_WINDOWS] في جهاز Walkman إلى الكمبيوتر لانشاء نسخة احتياطية، ويتم تركيب البرنامج WALKMAN Guide و Media Go في الكمبيوتر.
- إذا لم يستجيب [Setup.exe]، انسخ الملف [Setup.exe] إلى سطح المكتب، ثم انقره نقرًا مزدوجاً.

4 اتبع التعليمات على الشاشة.

بعد انتهاء معالج التركيب، تظهر أيقونات WALKMAN Guide و Media Go على سطح المكتب الخاص بالكمبيوتر.

5 انقر المزدوج على أيقونة [WALKMAN Guide] على سطح الكمبيوتر يسمح بتصفح المعلومات مثل دليل المساعدة.

للمعلومات المفصلة عن نقل الموسيقى، الخ، راجع دليل المساعدة الموجود في WALKMAN Guide.

توجيه

- يمكن تركيب البرنامج المرفق على كمبيوتر آخر من خلال اتباع الاجراء التالي حتى لو حذفت ملف [Setup.exe] بواسطة صياغة الذاكرة الومضة الداخلية لجهاز Walkman. انسخ ملف [Setup.exe] ومجلد [Install] من المجلد [Backup] على الكمبيوتر إلى جهاز Walkman. ثم، صل جهاز Walkman بكمبيوتر آخر تريد تركيب البرنامج فيه واتبع الاجراء أعلاه من الخطوة 2. يمكن ايجاد المجلد [Backup] في: C:\Program Files\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E380\Backup
- \*1 ربما يتم عرض [Program Files(x86)] وفقاً لنظام تشغيل الكمبيوتر.

تثبيت دليل المساعدة (للكمبيوتر Mac)

1 قم بتوصيل جهاز Walkman بكمبيوتر قيد التشغيل باستخدام كابل USB (مرفق).

2 على الكمبيوتر، اختر [WALKMAN] في sidebar أو Finder، ثم افتح المجلد [FOR\_MAC].

3 انقر نقرًا مزدوجاً على [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac].

4 يبدأ برنامج التثبيت.


اتبع التعليمات على الشاشة.

بعد انتهاء برنامج التثبيت، تظهر (أيقونة) HelpGuide على سطح المكتب الخاص بالكمبيوتر.

توجيه

- قبل محاولة حذف البرنامج من جهاز Walkman، انسخ المجلد [FOR\_MAC] إلى كمبيوتر Mac كنسخة احتياطية إذا كان ذلك ضرورياً.

كيفية استخدام "WALKMAN"

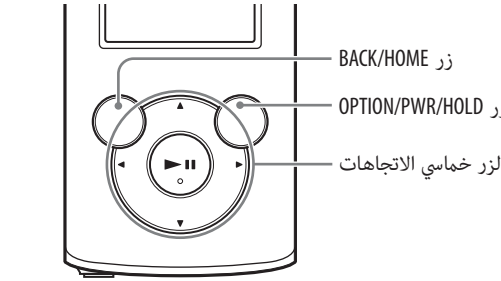


زر BACK/HOME

زر OPTION/PWR/HOLD

الزر خماسي الاتجاهات

شحن البطارية

تتم إعادة شحن بطارية جهاز Walkman أثناء توصيل جهاز Walkman بكمبيوتر قيد التشغيل. عندما يتم شحن جهاز Walkman بشكل كامل، افصله من الكمبيوتر. بالنسبة لكمبيوتر Mac، انقر أيقونة الاخراج [WALKMAN] في sidebar أو Finder لفصل جهاز Walkman.

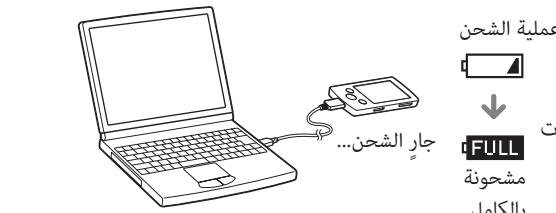

عملية الشحن

حوالي 2 ساعات

جارِ الشحن...

مشحونة بالكامل

ملاحظة


- لمنع تدهور البطارية، قم بتغيير البطارية مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر أو كل عام.

تشغيل جهاز "WALKMAN" وإيقاف تشغيله


للتشغيل	اضغط مع الاستمرار على زر OPTION/PWR/HOLD.
لإيقاف التشغيل	أثناء الإيقاف المؤقت، اضغط باستمرار على الزر OPTION/PWR/HOLD. يظهر POWER OFF، ويدخل Walkman في وضع الاستعداد وتتوقف الشاشة عن التشغيل.

كيفية استخدام القائمة الرئيسية

تظهر القائمة الرئيسية عند الضغط مع الاستمرار على الزر BACK/HOME. تعتبر القائمة الرئيسية نقطة البدء لتشغيل الصوت والبحث عن الأغاني وتغيير الإعدادات وما إلى ذلك. من القائمة الرئيسية، يمكنك تحديد العنصر المطلوب على الشاشة باستخدام الزر خماسي الاتجاهات.

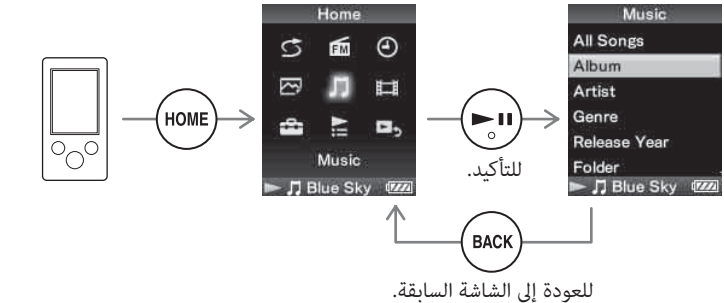

القائمة الرئيسية

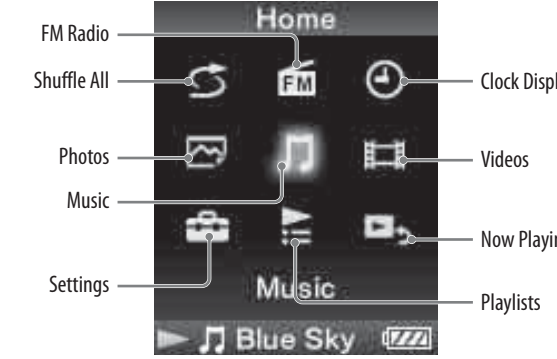

للحصول على أحدث المعلومات

إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشكلات تتعلق بهذا المنتج، أو إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن العناصر المتوافقة مع هذا المنتج، يرجى زيارة المواقع التالية على الإنترنت. للعملاء في الولايات المتحدة الأمريكية: http://www.sony.com/walkmansupport للعملاء في كندا: http://esupport.sony.com/ca/ للعملاء في أوروبا: http://support.sony-europe.com/DNA للعملاء في أمريكا اللاتينية: http://www.sony-latin.com/index.crp للعملاء في البلدان/المناطق الأخرى: http://www.sony-asia.com/support للعملاء الذين اشترىوا الموديلات المخصصة لبلدان ما وراء البحار: http://www.sony.co.jp/overseas/support/

