

دليل البدء السريع

كيفية تثبيت البرنامج المرفق
كيفية استخدام جهاز "WALKMAN"

NWZ-WH505/WH303

دخول إلى دليل المساعدة الإلكتروني (الإصدار الكامل).
للكمبيوتر أو الهواتف الذكية
بينما يكون التصفح مجانياً، قد تتحمل تكاليف الاتصال وفقاً للحدود مع مزود الانترنت.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300_500/ar/




بشأن كتيبات الدليل

دليل البدء السريع هذا يشرح فقط عمليات التشغيل الاساسية وكيفية تركيب البرنامج المرفق.
للحصول على المعلومات وتعليمات التشغيل التفصيلية، راجع دليل المساعدة (وثيقة بصيغة HTML) الموجود ضمن البرنامج المرفق بعد تثبيته.

هذا المنتج هو "WALKMAN" متوافق مع سماعات الرأس.


بالإضافة لنقل الموسيقى مباشرة إلى Walkman والاستمتاع بها، يمكنك أيضا استعماله كسماعات رأس بضبط POWER على OFF وتوصيل Walkman بمشغلات موسيقى أخرى. هذا Walkman المتوافق مع سماعات الرأس يرجع إليه بـ "Walkman" في هذا الدليل.



المحتويات

يرجى التأكد من البنود في الصندوق.

□ "WALKMAN" (1)

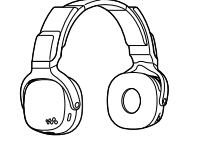

□ كبل USB (1)

□ كبل سماعات الرأس (1)

□ دليل البدء السريع (هذا الدليل)

بشأن نظام التشغيل

تأكد من أن يكون نظام التشغيل Windows XP^{1*} Windows Vista^{2*} Service Pack 3 أو أحدث، أو Windows 7 Service Pack 1^{2*} (Service Pack 1 أو أحدث)، أو Windows 8^{2*}.


^{1*} باستثناء إصدارات نظام التشغيل 64 بت.

^{2*} الوضع [Compatibility mode] لنظام Windows XP غير مدعوم.

بالنسبة لكمبيوتر Mac، تأكد من أن يكون نظام التشغيل Mac OS X v10.6 أو أحدث.

غير مدعوم بأنظمة تشغيل أخرى غير المذكورة أعلاه

تركيب "WALKMAN" بالكمبيوتر و شحن البطارية

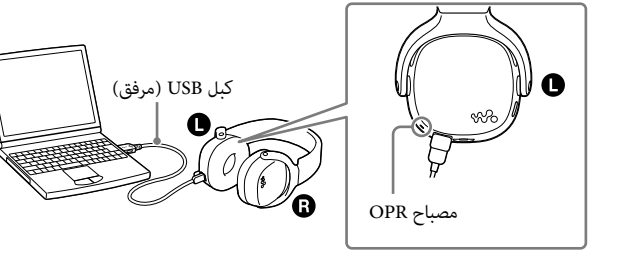

1 صل جهاز Walkman إلى كمبيوتر في وضع التشغيل باستخدام كبل USB (مرفق).

يبدأ الشحن. يضيء مصباح OPR (تشغيل).

ملاحظات حول الشحن بواسطة الكمبيوتر

- اشحن البطارية عندما يومض المصباح OPR باللون الأخضر والبرتقالي بالتناوب. عندما تقارب البطارية على النفاذ، يومض المصباح OPR باللون الأحمر والبرتقالي بالتناوب.
 - أثناء شحن البطارية، يشير المصباح إلى حالة شحن جهاز Walkman.
 - يضيء بالبرتقالي: جاري الشحن الآن
 - مطفئ: مشحون بشكل كامل أو لا يتم شحنه الآن
 - مدة الشحن ساعتين تقريباً.
- عند شحن Walkman بشكل كامل، قم بفصله من الكمبيوتر. لكمبيوتر Mac، انقر أيقونة فصل [WALKMAN] في الشريط الجانبي لـ Finder لفصل Walkman.

كيفية تثبيت البرنامج المرفق

تركيب WALKMAN Guide و Media Go (Windows لـ)

1 صل جهاز Walkman إلى كمبيوتر في وضع التشغيل باستخدام كبل USB (مرفق).

2 اختر الترتيب التالي بواسطة الكمبيوتر.

- Windows 7 أو أقدم: اختر [ابدأ] – [الكمبيوتر] أو [جهاز الكمبيوتر] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: اختر [سطح المكتب] من [شاشة البدء] لفتح [مستكشف الملفات]. في القائمة [الكمبيوتر]، اختر [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 انقر نقرًا مزدوجاً على [Setup.exe].

يظهر معالج التركيب.

- عند تنفيذ التطبيق [Setup.exe] يتم نسخ الملف [Setup.exe] في المجلد [FOR_WINDOWS] في Walkman إلى الكمبيوتر للنسخ الاحتياطي ويتم تثبيت WALKMAN Guide و Media Go على الكمبيوتر.
- إذا لم يستجيب [Setup.exe]، انسخ الملف [Setup.exe] إلى سطح المكتب، ثم انقره نقرًا مزدوجاً.

4 اتبع التعليمات على الشاشة.

بعد الانتهاء من نافذة التحميل، تظهر مختصرات WALKMAN Guide و Media Go على سطح مكتب الكمبيوتر.

دليل المساعدة متضمن في WALKMAN Guide.

تثبيت دليل المساعدة وبرنامج Content Transfer (Mac لـ)

1 صل جهاز Walkman إلى كمبيوتر في وضع التشغيل باستخدام كبل USB (مرفق).

2 على الكمبيوتر، اختر [WALKMAN] في الشريط الجانبي لـ Finder، ثم افتح المجلد [FOR_MAC].

3 انقر مرتين على أيقونة التثبيت للبرنامج المرغوب:

لتثبيت دليل المساعدة: [Help_Guide_Installer_for_Mac]

لتثبيت البرنامج Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


4 اتبع التعليمات على الشاشة.

بعد انتهاء برنامج التثبيت، ستظهر مختصرات البرنامج المثبت (دليل المساعدة أو البرنامج Content Transfer) على سطح المكتب على الكمبيوتر.

توجيه

- قبل محاولة حذف البرنامج من جهاز Walkman، انسخ المجلد [FOR_MAC] إلى كمبيوتر Mac كنسخة احتياطية إذا كان ذلك ضرورياً.

الاجزاء ومفاتيح التحكم

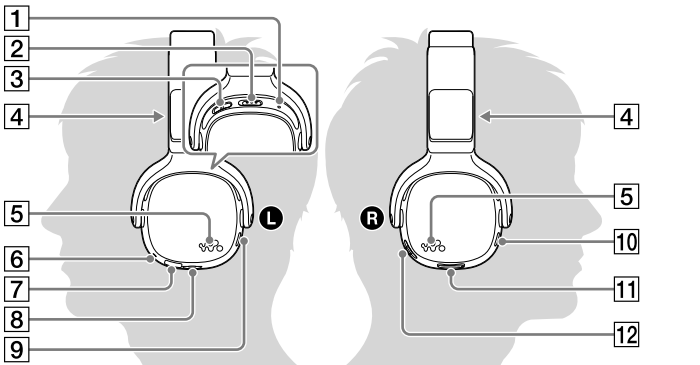

- 1 الزر RESET
- 2 مفتاح الطاقة POWER
- 3 المفتاح OUTPUT (سماعات الرأس)
- 4 مكبرات صوت ضمنية
- 5 مصابيح
- 6 مصباح OPR (تشغيل)
- 7 مقبس ميكرو USB
- 8 مقبس HEADPHONES
- 9 الزر SOUND/ILLUMINATION
- 10 الزر SHUFFLE/PLAY LIST
- 11 الزر VOLUME +/-
- 12 ذراع الدفع (◀◀/▶▶/▶▶▶/▶▶▶▶)

^{1*} هناك نقطة لمسية. استعمالها للمساعدة على عمليات تعديل الصوت.

بشأن تشغيل مستوى الصوت (فقط للبلدان/ المناطق التي تمتثل للتوجيهات الاوروبية)

المنبه (بيب) والتحذير "Check the volume level" يهدفان لحماية أذنك عند رفع ضبط مستوى الصوت أعلى من مستوى محدد^{1*} للمرة الأولى. يمكنك إلغاء المنبه والتحذير بالضغط على أي زر.


ملاحظة

- يمكن رفع مستوى الصوت أعلى من مستوى الصوت المحدد^{1*} بعد إلغاء المنبه والتحذير.
- بعد التحذير الأولي، يتكرر المنبه والتحذير كل 20 ساعة تراكمية من إعداد مستوى الصوت إلى أعلى من المستوى المحدد^{1*}؛ عندما يحدث هذا الشيء، يتغير مستوى الصوت إلى المستوى [7] تلقائياً.
- إذا تم ضبط مستوى الصوت أعلى من مستوى الصوت المحدد^{1*} وقمت بإطفاء جهاز Walkman، سيعود مستوى الصوت إلى مستوى الصوت المحدد^{1*} تلقائياً.

^{1*} المستوى المحدد = [17]

كيفية تشغيل الطاقة وتركيب جهاز Walkman على أذنيك

- 1 تأكد من الجزء الأيسر (L) والأيمن (R) من جهاز Walkman.
- 2 اسحب مفتاح POWER على اليسار (L) إلى ON لتشغيل Walkman. تأكد أيضاً من ضبط المفتاح OUTPUT على اليسار (L) على (سماعات الرأس).

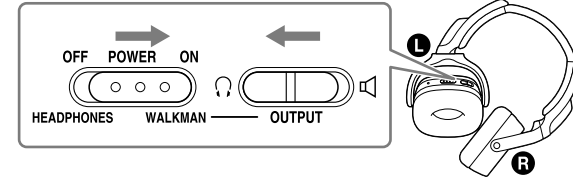

3 ارتد Walkman على أذنيك.


عدّل المنزلة حتى تناسب سماعات الرأس أذنيك جيداً.



ارتداء Walkman حول عنقك


ارتد Walkman حول عنقك واستمع للموسيقى بصوت عالٍ بواسطة مكبرات الصوت.

- 1 اسحب مفتاح POWER على ON والمفتاح OUTPUT (سماعات الرأس) على يسار (L) Walkman.

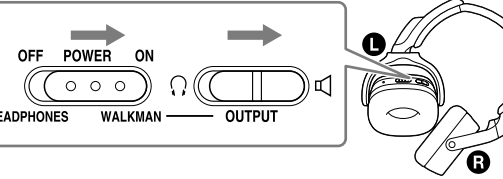


2 ارتد Walkman حول عنقك بحيث تكون جهناه اليمنى واليسرى في وضع صحيح وتواجه السماعات (1) الجهة الأمامية.

قم بتعديل المنزلة حتى تصبح سماعات الرأس في الوضع الأفضل.

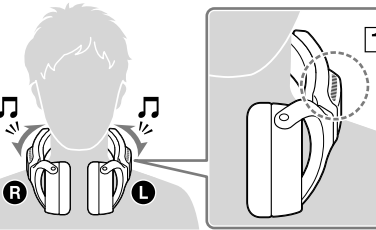

تشغيل الموسيقى

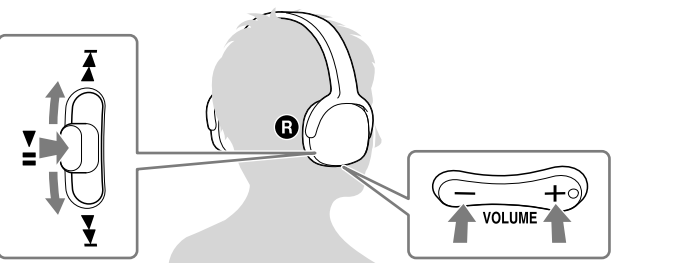

تشغيل الأغاني

اضغط الزر ►► (ذراع الدفع) على اليمين (R).

لايقاف الاستماع مؤقتاً

اضغط الزر ►► (ذراع الدفع) على اليمين (R).

الانتقال إلى الأغنية السابقة/ التالية

ادفع الزر ►► (ذراع الدفع) باتجاه ◀◀ (السابق) أو ◀◀ (التالي).

ضبط مستوى الصوت

اضغط الزر +/- VOLUME على اليمين (R).


الاستماع للصوت من مشغلات موسيقى أخرى

يمكنك الاستماع للموسيقى من هاتف ذكي أو مشغل آخر بتوصيله إلى Walkman باستخدام كبل سماعات الرأس (مرفق).

ملاحظة

- عند استعماله بهذه الطريقة، يعمل Walkman كسماعات رأس فقط بحيث لا تستطيع تشغيل وظائف المشغل على Walkman. تحكم في وظائف التشغيل باستعمال المشغل.
- لن يتم إصدار الصوت من سماعات الرأس في Walkman عندما تستمع للموسيقى من مشغل آخر موصول بـ Walkman.

- 1 اسحب مفتاح POWER على يسار (L) Walkman إلى OFF/HEADPHONES.
- 2 قم بتوصيل كبل سماعات الرأس (مرفق) إلى مقبس HEADPHONES على اليسار (L).
- 3 أوصل طرف كبل الصوت الآخر بالمشغل.
- 4 ارتد Walkman على أذنيك.

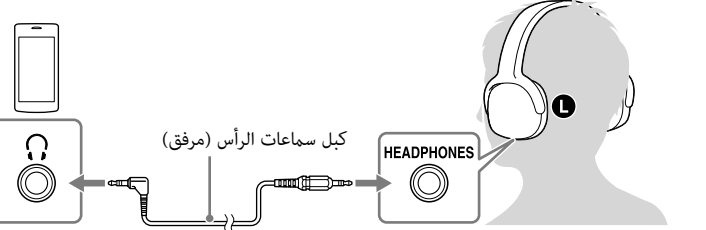


5 ابدأ في تشغيل الموسيقى على المشغل.



تحري الخلل واصلاحه

إذا لم يعمل جهاز Walkman كما هو متوقع، حاول تنفيذ الخطوات التالية لحل المشكلة.

- 1 **جد الأعراض المدرجة في «تحري الخلل واصلاحه» ضمن دليل المساعدة (وثيقة HTML)، وحاول تجريب أي من الاجراءات التصحيحية المدرجة.** للتفاصيل عن دليل تحري الخلل واصلاحه، راجع الجداول على جهة اليسار أيضاً.
- 2 **صل جهاز Walkman إلى الكمبيوتر لشحن البطارية.** يمكن حل بعض المشاكل عن طريق شحن البطارية.
- 3 **اضغط الزر RESET بواسطة قلم أو مشبك ورق.** الخ. عند إعادة ضبط جهاز Walkman، يرجى التأكد مما يلي.
 - جهاز Walkman غير موصول إلى الكمبيوتر.
 - جهاز Walkman لا يقوم بتشغيل الموسيقى.
- 4 **تأكد من المعلومات المتعلقة بالمشكلة من قسم المساعدة الخاص بكل برنامج.**

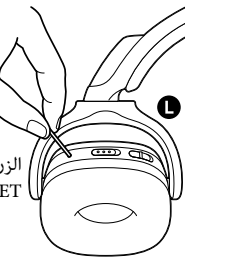

5 ابحث عن المعلومات المتعلقة بالمشكلة في احد مواقع دعم الزبائن على شبكة الانترنت.

حول مواقع دعم الزبائن الالكترونية، انظر «بشأن أحدث المعلومات».

6 إذا أخفقت الطرق المدرجة أعلاه في حل المشكلة، استشر أقرب وكيل سوني Sony.

الاعراض	الأسباب/ الحلول المحتملة
لا يتمكن جهاز Walkman من شحن البطارية.	<ul style="list-style-type: none"> • لا يتم توصيل كبل USB بطرف توصيل USB على الكمبيوتر بشكل صحيح. • أفضل كبل USB المرفق. • تم شحن البطارية بدرجة حرارة محيطية خارج النطاق 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية. • اشحن البطارية بدرجة حرارة تتراوح بين 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية. • الكمبيوتر غير مشغل. • قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر. • جهاز الكمبيوتر في حالة وضع السكون أو السبات. • أخرج جهاز الكمبيوتر من حالة وضع السكون أو السبات. • تم استخدام مجمع USB. • قد لا يعمل توصيل Walkman بواسطة مجمع USB. قم بتوصيل Walkman مباشرة بالكمبيوتر بواسطة كبل USB (مرفق). • نظام التشغيل المثبت على الكمبيوتر لا يدعمه Walkman. • لشحن Walkman، أوصل Walkman بكمبيوتر يدعم Walkman نظام تشغيله.

الاعراض	الأسباب/ الحلول المحتملة
لا يتعرف الكمبيوتر على جهاز Walkman.	<ul style="list-style-type: none"> • Walkman غير موصول بكمبيوتر بشكل جيد باستخدام كبل USB (مرفق). • أفضل كبل USB ثم أعد توصيله بشكل جيد ومحكم إلى Walkman والكمبيوتر. • طاقة البطارية المتبقية منخفضة أو غير كافية. • اشحن البطارية. عند استعمال Walkman للمرة الأولى أو إذا لم تستعمل Walkman لفترة طويلة، قد يستغرق بضع دقائق ليتم التعرف عليه من قبل جهاز الكمبيوتر حتى إذا بدأ الشحن (يضيء المصباح OPR باللون البرتقالي). تأكد من أن الكمبيوتر يتعرف على Walkman بعد توصيله بالكمبيوتر لحوالي 10 دقائق. • جاري تشغيل برنامج آخر على الكمبيوتر غير ذلك المستخدم للنقل. • أفضل كبل USB (مرفق)، انتظر بضع دقائق ثم قم بتوصيله. إذا تواصل المشكل، قم بفصل كبل USB (مرفق)، أعد تشغيل الكمبيوتر ثم أعد توصيل كبل USB (مرفق). • أثناء الاستماع إلى اغنية، تبدأ الاغنية التالية فجأة. • قد يشغل Walkman بوضع ZAPPIN. للتفاصيل، راجع دليل المساعدة.

تنبيهات احتياطية

معلومات حول القوانين والعلامات التجارية.

للمعلومات حول القوانين والقواعد وحقوق العلامات التجارية، راجع «معلومات مهمة» متضمنة في البرنامج المرفق. لقراءته، ثبت البرنامج المرفق على الكمبيوتر.

بشأن سماعات الرأس

- تجنب تشغيل الوحدة بصوت عالي جداً لأن استمرار الاستماع بصوت عالي يؤثر على السمع.
- عند الاستماع بصوت عالي ربما لا يمكن سماع الاصوات الخارجية. تجنب الاستماع للوحدة في الاماكن التي يجب فيها عدم التأثير على السمع، مثلاً أثناء قيادة السيارة أو الدراجة.
- نظراً لكون سماعات الرأس المجهزة من النوع المصمم للأماكن غير المحصورة، فإن الأصوات تخرج عبر السماعات. تذكر عدم إزعاج الأشخاص القريبين منك.

بشأن سماعات الرأس التي تركيب داخل الأذن

حشيات سماعات الأذن تسد أذنيك. لذلك، اعلم أن هناك خطر الإضرار بأذنيك أو طبيلات الأذن إذا تم تسليط ضغط قوي على حشيات الأذن أو إخراجها من أذنيك بشكل فجئي. بعد الاستعمال، تأكد من إخراج حشيات سماعات الأذن من أذنيك بكل لطف.

حول حشيات الأذن

يمكن طلب شراء حشيات أذن اختيارية من وكيل سوني القريب منك. راجع دليل المساعدة للاطلاع على إجراءات الاستبدال.

بشأن أحدث المعلومات

إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشاكل تتعلق بهذا المنتج، أو إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن البنود المتوافقة مع هذا المنتج، يرجى زيارة المواقع التالية على شبكة الإنترنت.

للزبائن في الولايات المتحدة الأمريكية:

http://www.sony.com/walkmansupport

للزبائن في كندا:

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

للزبائن في أمريكا اللاتينية:

http://www.sony-latin.com/index.crp

للزبائن في أوروبا:

http://support.sony-europe.com/dna/wm/

للزبائن في آسيا وأوقيانوسيا وإفريقيا:

http://www.sony-asia.com/support

أنجليزية: http://scs.sony.co.kr/walkman/

كورية: http://scs.sony.co.kr/walkman/

صينية مبسطة: http://service.sony.com.cn/KB/

صينية تقليدية: http://service.sony.com.tw/

للزبائن الذين اشترؤا موديلات مخصصة للبلدان الأجنبية:

http://www.sony.co.jp/overseas/support/