

SONY

IC Recorder

دليل البدء السريع



ICD-PX440

4-534-065-41(1)

© 2014 Sony Corporation Printed in China

مريحًا بك لاستخدام مسجل IC الجديد من انتاج Sony!

دليل البدء السريع هذا، يزودك بتعليمات حول عمليات التشغيل الرئيسية الخاصة بمسجل IC.

يرجى قراءته بتمعن. نأمل أن تستمتع باستخدام مسجل IC الجديد من انتاج سوني Sony.

تأكد من البنود المرفقة.

- مسجل IC (عدد 1)
- سماعات رأس ستريو* (1)
- جراب حمل* (1)
- بطارية قلوية طراز LR03 (مقاس AAA) (2)
- دليل البدء السريع


الكهاليات الاختيارية

- ميكروفون مكثف إلكتروني ECM-TL3.
- بطارية قابلة للشحن للشن NH-AAA-B2EN، NH-AAA-B2KN
- محول التيار المتردد AC-U50AG USB BCG-34HW2KAN

ملاحظة

وفقا للبلد أو المنطقة، بعض الموديلات أو الاكسسوارات الاختيارية غير متوفرة.

الاجزاء ومفاتيح التحكم

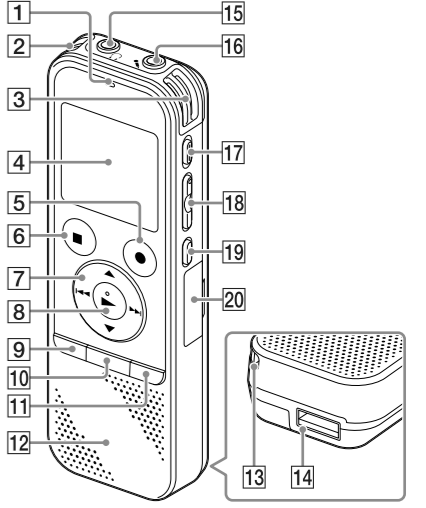

- مؤشر التشغيل
- الميكروفونات الداخلية (ستريو) (يسار)
- الميكروفونات الداخلية (ستريو) (يمين)
- نافذة العرض
- الزر REC/PAUSE (●) (التسجيل/الإيقاف)
- الزر STOP ■
- زر التحكم (▲،▼،▶،◀) (الترجيع/الترجيع السريع)، (▶▶،◀◀) (التقديم/التقديم السريع))
- الزر ►(الاستماع/الإدخال)*^{1*}
- الزر MENU
- T-MARK (علامة المقطوعة)
- الزر FOLDER
- السماعة

^{1*} توجد على هذه الأزرار والمقبس نقاط بارزة. استعملها كنقطة مرجعية لعمليات التشغيل، أو لتعريف كل طرف توصيل.

^{2*} في دليل البدء السريع هذا، تم الإشارة إلى بطاقات M2™ وmicroSD عموماً باسم «بطاقة الذاكرة». تم الإشارة إلى فتحة بطاقة الذاكرة M2™/microSD باسم «فتحة بطاقة الذاكرة».

دعنا نجرب مسجل IC الجديد

1. تشغيل الطاقة.

- اسحب غطاء حجيرة البطارية وارفعه، ثم قم بإدخال البطاريات القلوية LR03 (مقاس AAA) بالاتجاه الصحيح للأقطاب.

- قم بتشغيل الطاقة.

لتشغيل الطاقة


اسحب المفتاح HOLD•POWER ON/OFF وأبقيه مسحوبًا باتجاه "POWER ON/OFF" إلى أن تظهر نافذة الشاشة.

لتفادي عمليات التشغيل غير المقصودة (HOLD)

اسحب المفتاح HOLD•POWER ON/OFF باتجاه "HOLD".

لتحرير مسجل IC من حالة HOLD. اسحب المفتاح HOLD•POWER ON/OFF باتجاه الوسط.

2. ضبط التاريخ والوقت.

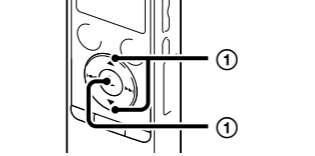

- اضغط أو ▲ لضبط السنة (آخر خاتين من السنة)، ومن ثم اضغط (الاستماع/الإدخال). كرر هذا الإجراء لضبط الشهر واليوم والساعة والدقيقة على التوالي. عند ضبط الدقيقة وضغط (الاستماع/الإدخال)، تقوم الساعة بإظهار التهيئة.
- يمكنك ضبط إعداد الساعة في وقت لاحق. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المساعدة لمسجل IC.

3. اختيار لغة القائمة.

- اضغط MENU.
- اضغط ◀◀ أو ▶ واضغط ▲ أو ▼ لاختيار ثم اضغط (الاستماع/الإدخال).
- اضغط ▲ أو ▼ لاختيار "Language"، ومن ثم اضغط (الاستماع/الإدخال).
- اضغط ▲ أو ▼ لاختيار اللغة التي تريد استخدامها في نافذة العرض، ومن ثم اضغط (الاستماع/الإدخال). يمكن اختيار اللغات التالية: (* التهيئة الافتراضية)
 - الولايات المتحدة وبلدان/مناطق أمريكا اللاتينية
 - English (الإنجليزية)*، Español (الإسبانية)، Français (الفرنسية) للبلدان/المناطق الأخرى
 - Deutsch (الألمانية)، English (الإنجليزية)*، Español (الإسبانية)، Français (الفرنسية)، Italiano (الإيطالية)، Русский (الروسية)، 한국어 (الكورية)، 繁體中文 (الصينية)، 简体中文 (الصينية)، ไทย (التايلندية)
- اضغط STOP ■.

4. تسجيل.

قبل أن تبدأ باستخدام مسجل IC، تأكد من سحب المفتاح HOLD•POWER ON/OFF باتجاه الوسط لتحرير حالة HOLD.

- ضع مسجل IC بحيث تتجه الميكروفونات الداخلية باتجاه المصدر المراد تسجيله.
- اضغط REC/PAUSE ●. يبدأ التسجيل ويضيء مؤشر التشغيل باللون الأحمر.
- يمكن إيقاف التسجيل مؤقتًا بضغط REC/PAUSE ●. اضغط REC/PAUSE ● مرة أخرى لإعادة بدء التسجيل.

- اضغط STOP ■ لإيقاف التسجيل. يظهر الشكل المتحرك "Accessing..." ويتوقف التسجيل.

5. استماع.

إذا لم تقم باختيار ملف، سيتم تشغيل الملف الذي قد تم تسجيله أو الذي تم تشغيله مؤخرًا. للمزيد من التفاصيل حول اختيار ملف، يرجى الرجوع إلى دليل المساعدة لمسجل IC.

- اضغط (الاستماع/الإدخال). يبدأ الاستماع ويضيء مؤشر التشغيل باللون الأخضر.
- اضبط مستوى الصوت بالضغط على +/-VOL.
- اضغط STOP ■ لإيقاف الاستماع.

6. مسح.

- بمجرد أن يتم مسح الملف، لا يمكن استعادته.
- اضغط ERASE. يتم عرض "Erase?" ويتم تشغيل الملف المراد مسحه للتأكيد.
- اختر "Execute" باستخدام ▲ أو ▼. ومن ثم اضغط (الاستماع/الإدخال). يتم عرض "Erasing..." أثناء مسح الملف المختار.

استخدام الكمبيوتر

تركيب دليل المساعدة في الكمبيوتر

بتركيب دليل المساعدة من الذاكرة الداخلية لمسجل IC إلى الكمبيوتر، يمكن البحث عن عمليات التشغيل المفصلة والحلول المحتملة عند حدوث مشكلة.

- اسحب ذراع سحب USB على الجهة الخلفية من مسجل IC، وأدخل موصل USB في منفذ USB على كمبيوتر في وضع التشغيل.


- في نظام Windows: انقر [الكمبيوتر] (أو [جهاز الكمبيوتر])، ثم انقر تقرأ مزدوجاً على [IC RECORDER] ← [FOR WINDOWS]. في نظام Mac: انقر تقرأ مزدوجاً فوق [IC RECORDER] على سطح المكتب.

- تركيب دليل المساعدة. في نظام Windows: انقر تقرأ مزدوجاً على [Help_Guide_Installer] (أو [Help_Guide_Installer.exe]). في نظام Mac: انقر تقرأ مزدوجاً على [Help_Guide_Installer_for_mac.app] (إصدار v10.5.8 أو أعلى) اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمواصلة التركيب.
- بعد انتهاء التثبيت، انقر تقرأ مزدوجاً فوق الأيقونة [Help_Guide_icdp44_zz.htm] على سطح المكتب لنظام التشغيل Windows (أو في Finder لنظام التشغيل Mac). سيتم عرض دليل المساعدة. يمكنك أيضاً مشاهدة دليل المساعدة على موقع Sony التالي لدعم زبائن مسجل IC: http://rd1.sony.net/help/icd/p44/zz/

نسخ ملفات من مسجل IC إلى الكمبيوتر

يمكن نسخ الملفات والمجلدات من مسجل IC إلى الكمبيوتر لتخزينها فيه.

- صل مسجل IC إلى الكمبيوتر.
- انسخ الملفات أو المجلدات التي تريد نقلها إلى الكمبيوتر. قم بسحب وإسقاط الملفات أو المجلدات التي تريد نسخها من "IC RECORDER" أو "MEMORY CARD" إلى القرص المحلي على الكمبيوتر.

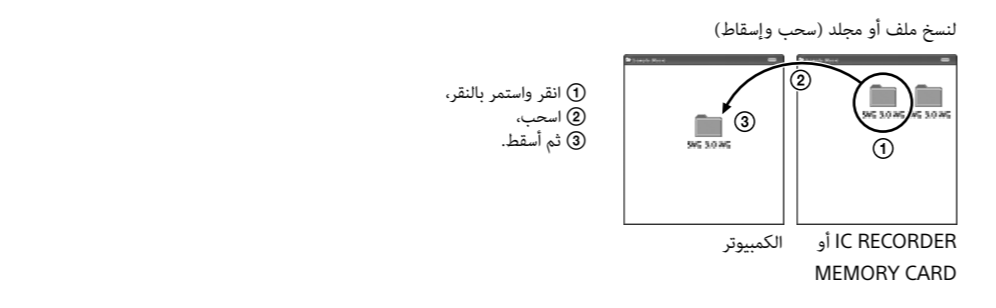

- افصل مسجل IC من الكمبيوتر.

تركيب برنامج Sound Organizer


قم بتركيب برنامج Sound Organizer على الكمبيوتر.

ملاحظة

Sound Organizer متوافق مع كمبيوتر بنظام تشغيل Windows فقط. وهو غير متوافق مع Mac.

عند تركيب برنامج Sound Organizer، قم بتسجيل الدخول إلى حساب يتمتع بامتيازات المشرف.

- اسحب ذراع سحب USB على الجهة الخلفية من مسجل IC، وأدخل موصل USB في منفذ USB على كمبيوتر في وضع التشغيل. إذا لم يمكن توصيل مسجل IC إلى الكمبيوتر مباشرة، يكون كبل دعم توصيل PC-U004 USB متوفرًا كجزء من التصليح مقابل رسوم. للمزيد من التفاصيل، استشر أقرب وكيل سوني Sony. يمكنك أيضاً استخدام مجمع وصلات USB ذاتي الطاقة، بشرط أن يكون عليه شعار USB.

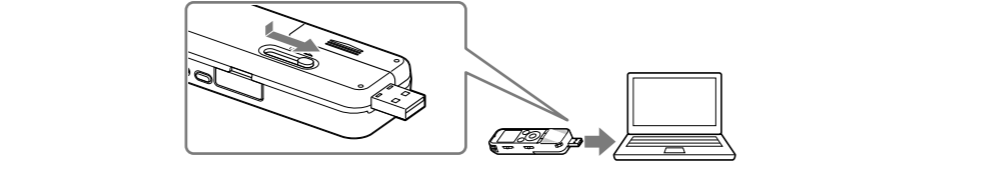

- تأكد من أنه تم التعرف على مسجل IC بشكل صحيح. اثناء توصيل مسجل IC إلى الكمبيوتر، تظهر عبارة "Connecting" في نافذة العرض على مسجل IC.
- انتقل إلى القائمة [بدء]، وانقر [الكمبيوتر] (أو [جهاز الكمبيوتر])، ثم انقر تقرأ مزدوجاً على [IC RECORDER] ← [FOR WINDOWS].
- انقر تقرأ مزدوجاً على [SoundOrganizerInstaller_V150] (أو [SoundOrganizerInstaller_V150.exe]). اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- تأكد من قبول شروط اتفاقية الترخيص، واختر [I accept the terms in the license agreement]. ثم انقر [Next]. عند ظهور النافذة [Setup Type]، اختر [Standard] أو [Custom]، ومن ثم انقر على [Next]. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة واضبط إعدادات التركيب عند اختيار [Custom].
- عندما تظهر نافذة [Ready to Install the Program]، انقر [Install]. يبدأ التركيب.
- عندما تظهر النافذة [Sound Organizer has been installed successfully]، اختر [Launch Sound Organizer Now]. ومن ثم انقر [Finish].

ملاحظة

قد يكون لا بد من إعادة تشغيل الكمبيوتر بعد تركيب برنامج Sound Organizer.

ملاحظة

إذا قمت بصياغة الذاكرة الداخلية، سيتم مسح جميع البيانات المخزنة. (كما سيتم مسح دليل المساعدة والبرنامج Sound Organizer).

مزايا اضافية

التفاصيل حول هذه الميزات الإضافية للتسجيل والتشغيل والتحرير متضمنة في دليل المساعدة.

- اختيار المنظر
- Recording Filter (مرشح التسجيل)
- Noise Cut (خفض الضوضاء)
- T-MARK (علامة المقطوعة)
- DPC (Digital Pitch Control)
- تكرار A-B

تنبيهات احتياطية

حول الطاقة

- لا ترك مسجل IC في مكان قريب من مصادر الحرارة أو في مكان يكون فيه عرضة لضوء الشمس المباشر أو الغبار الكثيف أو الصدمات.
- يجب إزالة البطارية إذا دخل أي جسم صلب أو سائل في مسجل IC واطلب فحص مسجل IC من قبل فني مؤهل قبل تشغيله من جديد.

إذا كان لديك أي استفسارات أو مشاكل تتعلق بمسجل IC، يرجى استشارة

أقرب وكيل Sony.

حول التعامل

قم بتشغيل مشغل IC بواسطة تيار مباشر 3.0 فولط أو 2.4 فولط.

استعمل بطاريتين فلوبيتين طراز LR03 (مقاس AAA) قابلة للشحن أو

بطارتين من طراز NH-AAA قابلة للشحن.

حول السلامة

لا تقم بتشغيل مسجل IC أثناء قيادة السيارة أو ركوب الدراجة أو تشغيل أية مركبة آليّة.

تحذير

لا تعتمد إلى تعريض البطاريات (مجموعة البطارية أو البطاريات المرئية) لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما يشابه ذلك لفترة زمنية طويلة.

تنبيه

هناك خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

تخلص من البطاريات المستعملة تبعاً للتعليمات.

السعة (السعة المتاحة للمستخدم*^{2*})

4 جيجابايت (3.60 جيجابايت تقريبًا = 3,865,470 بايت)

^{1*} يتم استخدام جزء صغير من الذاكرة الداخلية لإدارة الملف ويكون ذلك الجزء غير متاح للتخزين من قبل المستخدم.

^{2*} عند صياغة الذاكرة الداخلية بواسطة مسجل IC.

الابعاد (عرض/ ارتفاع/ عمق) (باستثناء الاجزاء البارزة ومفاتيح التحكم)(JEITA)*³

37.2 مم × 113.2 مم × 19.3 مم تقريبًا

الكتلة (JEITA)*³

75 جم تقريبًا بما في ذلك البطاريتان القلويتان طراز LR03 (حجم AAA)

^{3*} القيمة مقاسة حسب مقاييس JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

SONY

IC Recorder

راهنمای شروع بکار سریع



ICD-PX440

به ضبط کننده آی سی سونی Sony خود خوش آمدید!

این یک راهنمای شروع بکار سریع است که دستورالعمل‌های عملیات‌های پایه ضبط کننده آی سی را به شما ارایه می دهد.

لطفاً آترا به دقت بخوانید. امیدواریم از ضبط کننده آی سی سونی Sony خود لذت ببرید.

آیتم های ضمیمه را چک کنید.

- ضبط کننده آی سی (1)
- هدفون های استریو* (1)
- کیف حمل* (1)
- باتری آنکالین LR03 (اندازه AAA) (2)
- راهنمای شروع بکار سریع


لوازم اختیاری

- میکروفون متراکم کننده الکتریکی ECM-CS3.ECM-TL3
- باتری قابل شارژ NH-AAA-B2EN.NH-AAA-B2KN
- آداپتور برق متناوب AC USB AC-U50AG
- شارژر متراکم & 2-pc AAA باتری های مرغوب چندکاره BCG-34HS2KAN.BCG-34HW2KAN

نکته

بسته به کشور یا منطقه، برخی مدل ها یا لوازم جانبی اختیاری در دسترس نمی باشند.

بخش ها و کنترل ها

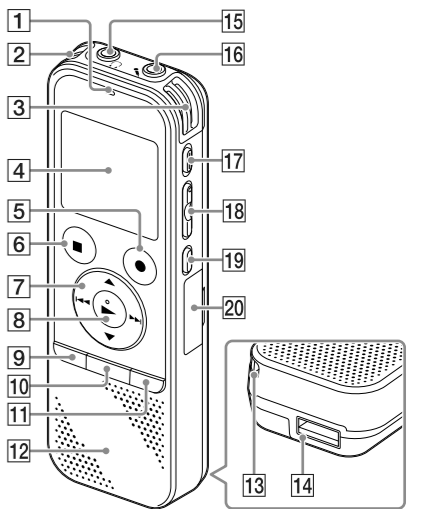

- نشانگر به کارگیری
- میکروفن های داخلی (استریو) (چپ)
- میکروفن های داخلی (استریو) (راست)
- پنجره نمایش
- دکمه REC/PAUSE (ضبط/مکث)
- دکمه STOP■
- دکمه کنترل (▲،▼،◀،▶(مرور/سریع به عقب)،▶▶(اشاره/سریع به جلو))
- دکمه▶(پخش/ورود)*^{2*}
- دکمه MENU
- دکمه T-MARK (نشانه پیگیری)
- دکمه FOLDER
- بلندگو

^{1*} این دکمه ها و فیش یک نقطه لمسی دارند. از آن به عنوان یک نقطه مرجع برای عملکردها، یا برای شناسایی هر پایانه استفاده کنید.

^{2*} در این راهنمای شروع بکار سریع، کارت های M2™ و microSD عموماً "کارت حافظه" خوانده می شوند. شکاف کارت M2™/microSD "شکاف کارت حافظه" خوانده می شوند.

1. روشن کردن.

- درب جعبه باتری را لغزانده و بردارید، سپس باتری های آنکالین LR03 (اندازه AAA) را با قطب صحیح وارد کنید.
 - دستگاه را روشن نمایید.
- برای روشن کردن دستگاه
- کلید HOLD•POWER ON/OFF را در جهت "POWER ON/OFF" بلغزانید و نگه دارید تا نمایش پنجره نمایان شود.
- برای جلوگیری از عملیات ناخواسته (HOLD) کلید HOLD•POWER ON/OFF را در جهت "HOLD" بلغزانید.
- ⚡ برای رهاکردن ضبط کننده آی سی از حالت HOLD، کلید HOLD•POWER ON/OFF را به سمت مرکز بلغزانید.

2. تاریخ و زمان را تنظیم کنید.

- ▲** یا **▼** را برای تنظیم کردن سال (دو رقم آخر سال) فشار داده و سپس▶(پخش/ورود) را فشار دهید. این روند را برای تنظیم کردن ماه، روز، ساعت و دقیقه به طور متوالی تکرار کنید. هنگامی که دقیقه را تنظیم می کنید و▶(پخش/ورود) را فشار می دهید، ساعت، تنظیم را بازناب می دهد.

⚡ شما می توانید تنظیم ساعت را بعداً تنظیم کنید. برای جزئیات، به راهنمای ضبط کننده آی سی رجوع کنید.

3. زبان منو را انتخاب نمایید.

- MENU** را فشار دهید.
- ◀◀ یا ▶▶ را فشار دهید، **▲** یا **▼** را برای انتخاب **فشار دهید**، و سپس▶(پخش/ورود) را فشار دهید.
- ▲** یا **▼** را برای انتخاب "Language" فشار دهید، و سپس▶(پخش/ورود) را فشار دهید.
- ▲** یا **▼** را برای انتخاب زبانی که می خواهید در پنجره نمایش استفاده کنید **فشار دهید** و سپس▶(پخش/ورود) را فشار دهید. از بین زبان های زیر می توانید انتخاب کنید: (* تنظیم پیش فرض)
 - برای ایالات متحده آمریکا و کشورها/مناطق آمریکای لاتین English (انگلیسی)*، Español (اسپانیایی)، Français (فرانسوی)
 - برای کشورها/مناطق دیگر Deutsch (آلمانی)، English (انگلیسی)*، Español (اسپانیایی)، Français (فرانسوی)، Italiano (ایتالیایی)، Русский (روسی)، 한국어 (کره ای)، 繁體中文 (چینی)، 简体中文 (چینی)، ไทย (تایلندی)
- STOP■** را فشار دهید.

4. ضبط کردن.

⚡ قبل از شروع استفاده از ضبط کننده آی سی، مطمئن شوید که با لغزاندن کلید HOLD•POWER ON/OFF به سمت مرکز، حالت HOLD را رها سازید.

- ضبط کننده آی سی را طوری قرار دهید که **میکروفن های داخلی رو به منبع صدایی باشند** که باید ضبط شود.
- REC/PAUSE** را فشار دهید. ضبط شروع شده و نشانگر به کارگیری قرمز می شود.⚡ با فشار دادن **●REC/PAUSE** می توانید ضبط را متوقف نمایید. برای شروع مجدد ضبط **●REC/PAUSE** را دوباره فشار دهید.
- برای متوقف کردن ضبط **STOP■** را فشار دهید. اینمیشن "Accessing..." ظاهر شده و ضبط متوقف می شود.

5. گوش دادن.

⚡ اگر شما یک فایل را انتخاب نکنید، فایلی که اکنون ضبط شد یا آخر از همه پخش شد، پخش خواهد شد. برای جزئیات انتخاب یک فایل، به راهنمای ضبط کننده آی سی رجوع کنید.

- ▶(پخش/ورود) را فشار دهید. پخش آغاز می شود و نشانگر به کارگیری به رنگ سبز روشن می شود.
- با فشار دادن **+/-VOL** صدا را تنظیم کنید.
- برای متوقف کردن پخش **STOP■** را فشار دهید.

6. پاک کردن.

- ERASE** را فشار دهید. "Erase?" نمایش داده شده و فایلی که باید پاک شود برای تایید پخش می شود.
- "Execute" را با **▲** یا **▼** انتخاب کرده و سپس▶(پخش/ورود) را فشار دهید. وقتی فایل انتخاب شده دارد پاک می شود، "Erasing..." نمایش داده می شود.

استفاده با کامپیوتر شما

نصب راهنما بر کامپیوتر شما

با نصب راهنما از حافظه داخلی ضبط کننده آی سی بر کامپیوتر، می توانید بدنبال عملیات های ریز و راه حل های ممکن وقتی مشکلی اتفاق افتد بگردید.

① **اهرم لغزنده USB** در پشت ضبط کننده آی سی را لغزانده و رابط **USB** را به پایانه **USB** یک کامپیوتر در حال کار وارد کنید.

② در **Windows**: [رایانه] یا [رایانه من]) را کلیک کنید، سپس [IC RECORDER] ← [FOR WINDOWS] را دوبار کلیک کنید. در **Mac**، روی دستکاپ، [IC RECORDER] را دوبار کلیک کنید.

③ راهنما را نصب کنید. در **Windows**: بر [Help_Guide_Installer] (یا [Help_Guide_Installer.exe]) دوبار کلیک کنید. در **Mac**: بر [Help_Guide_Installer_for_mac.app] دوبار کلیک کنید. (v10.5.8 یا بالاتر) برای پیشبرد نصب به دستورات نمایش عمل نمایید.

④ پس از اینکه نصب کامل شد، در دستکاپ برای **Windows** (یا در **Finder** برای **Mac**) روی آیکن [Help_Guide_icdp44_zz.htm] **دوبار کلیک کنید**. راهنما نمایش داده می شود.

شما همچنین می توانید راهنما را روی صفحه پشتیبانی مشتری ضبط کننده Sony زیر مشاهده کنید:


http://rd1.sony.net/help/icd/p44/zz/

کپی کردن فایل ها از ضبط کننده آی سی به کامپیوترتان

شما می توانید فایل ها و پوشه ها از از ضبط کننده آی سی خود به کامپیوترتان کپی کنید تا آنها را ذخیره کنید.

- ضبط کننده آی سی را به کامپیوتر خود وصل کنید.
- فایل ها یا پوشه هایی را که می خواهید به کامپیوترتان منتقل کنید کپی کنید**. فایل ها یا پوشه هایی را که می خواهید از "IC RECORDER" یا "MEMORY CARD" به دیسک محلی کامپیوترتان منتقل کنید بکشید و رها کنید.

برای کپی کردن یک فایل یا فولدر (بکشید و رها کنید)

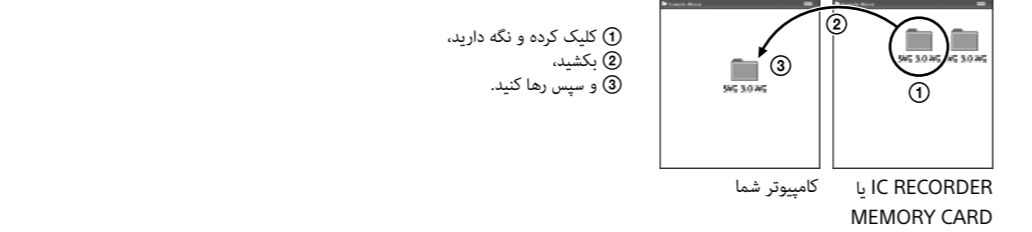

③ **ضبط کننده آی سی را از کامپیوتر خود جدا کنید**.

نصب Sound Organizer

Sound Organizer را بر کامپیوتر خود نصب نمایید.

نکته

Sound Organizer فقط با کامپیوتر Windows سازگار است. آن با **Mac** سازگار نیست.

⚡ هنگام نصب Sound Organizer، به یک حساب کاربری با امتیازات مدیریت وارد شوید.

- اهرم لغزنده USB** در پشت ضبط کننده آی سی را لغزانده و رابط **USB** را به پایانه **USB** یک کامپیوتر در حال کار وارد کنید. اگر ضبط کننده آی سی نمی تواند مستقیماً به یک کامپیوتر متصل شود، یک کابل پشتیبانی اتصال USB اختصاصی PC-U004 به عنوان یک پخش تعمیر یا یک هزینه در دسترس است. برای جزئیات بیشتر، با نزدیکترین فروشنده Sony خود مشورت کنید. شما همچنین می توانید از یک هاب **USB** خود نیرو استفاده کنید به شرط اینکه یک لوگوی **USB** داشته باشد.

- مطمئن شوید که ضبط کننده آی سی به درستی شناسایی شده است**. در حینی که ضبط کننده آی سی به کامپیوتر وصل است، "Connecting" در پنجره نمایش ضبط کننده آی سی نمایش داده می شود.
- به منوی [آغاز] رفته بر [رایانه] یا [رایانه من]) کلیک کرده و سپس بر [IC RECORDER] ← [FOR WINDOWS] کلیک کنید.
- بر [SoundOrganizerInstaller_V150] (یا [SoundOrganizerInstaller_V150.exe]) دوبار کلیک نمایید.
- مطمئن شوید که شرایط موافقتنامه مجوز را می پذیرید، [I accept the terms in the license agreement] را انتخاب کنید و سپس روی [Next] کلیک کنید.
- وقتی پنجره [Setup Type] ظاهر می شود، [Standard] یا [Custom] را انتخاب کرده و سپس بر [Next] کلیک نمایید. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید و هنگامی که [Custom] را انتخاب می کنید، تنظیمات نصب را تنظیم نمایید.
- وقتی پنجره [Ready to Install the Program] ظاهر شد، بر [Install] کلیک کنید. نصب آغاز می شود.
- وقتی پنجره [Sound Organizer has been installed successfully.] ظاهر می شود، [Launch Sound Organizer Now] را چک کرده و سپس بر [Finish] کلیک کنید.

نکته

ممکن است پس از نصب Sound Organizer، نیاز به راه اندازی مجدد کامپیوتر داشته باشید.

نکته

اگر حافظه داخلی را فرمت کنید، تمام داده های ذخیره شده پاک می شوند. (راهنما و نرم افزار Sound Organizer همچنین پاک خواهند شد.)

ویژگیهای اضافی

جزئیات این ویژگی های اضافی برای ضبط کردن، پخش و ویرایش در راهنما گنجانده شده اند.

- انتخاب صحنه
- Recording Filter (فیلتر ضبط)
- Noise Cut (برش پارازیت)
- T-MARK (نشانه پیگیری)
- DPC (Digital Pitch Control) کنترل A-B

- VOR (Voice Operated Recording)

- Easy Search (جستجوی آسان)
- تقسیم
- نرم افزار ویرایش Sound Organizer

موارد احتیاطی

درباره نیرو

ضبط کننده آی سی را روی 3.0 V یا 2.4 V بکار گیرید.

از دو باتری آنکالین LR03 (اندازه AAA) یا باتری های قابل شارژ NH-AAA استفاده نمایید.

درباره ایمنی

ضبط کننده آی سی را در حین رانندگی، سواری بر موتور سیکلت یا استفاده از خارج کرده و قبل از استفاده بیشتر، ضبط کننده آی سی را توسط از هرگونه وسیله موتوری استفاده نکنید.

اگر پرسش یا مشکلی در رابطه با ضبط کننده آی سی خود دارید، لطفاً با نزدیک ترین فروشنده سونی Sony خود مشورت کنید.

هشدار

از قراردادن باتری ها (بسته باتری یا باتری های نصب شده) برای مدت طولانی در معرض حرارت بیش از حد مانند نور خورشید، آتش یا موارد مشابه خودداری کنید.

احتیاط

در صورت تعویض باتری با نوع نادرست، خطر بروز انفجار وجود دارد.

باتری های مستعمل را مطابق با دستورالعمل های مربوطه دور بیندازید.

ظرفیت (ظرفیت در دسترس کاربر)*^{2*}

4 گیگابایت (تقریباً 3.60 گیگابایت = 3,865,470,566 بایت)

^{1*} مقدار کوچکی از حافظه داخلی برای مدیریت فایل استفاده می شود و بنابراین برای ذخیره کاربر موجود نمی باشد.

^{2*} هنگامی که حافظه داخلی با یک ضبط کننده آی سی فرمت می شود.

ابعاد (عرض/ارتفاع/عمق) (بدون احتساب قسمت های برجسته و کنترل ها) **(JEITA)*³**

تقریباً 37.2 میلی متر × 113.2 میلی متر × 19.3 میلی متر

جرم **(JEITA)*³**

تقریباً 75 گرم شامل دو باتری آنکالین LR03 (اندازه AAA)

^{3*} مقدار اندازه گیری شده به وسیله استاندارد JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

^[1] این دکمه ها و فیش یک نقطه لمسی دارند

^[2] در این راهنمای شروع بکار سریع، کارت های M2™ و microSD عموماً "کارت حافظه" خوانده می شوند