

المحتويات

يرجى التأكد من البنود في الصندوق.

□ Walkman (1)


□ كبل USB (1)

□ دليل البدء السريع (هذا الدليل)

سماعات الرأس وبطاقة microSD غير مرفقة مع جهاز Walkman.

شحن البطارية

يتم شحن بطارية جهاز Walkman أثناء توصيل جهاز Walkman بكمبيوتر في وضع التشغيل.

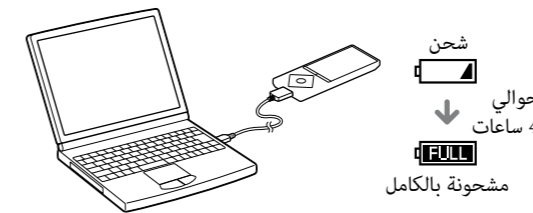

عندما يتم شحن جهاز Walkman بشكل كامل، افصله من الكمبيوتر.

ملاحظة

• لتفادي تلف البطارية، اشحنها مرة على الأقل كل ستة أشهر أو كل سنة.

كيفية تحميل وقراءة دليل المساعدة

قم بتثبيت «دليل المساعدة» على الكمبيوتر. هذا يحتوي على العمليات الأساسية لـ Walkman. وموقع الدعم الإلكتروني للعملاء، وكيفية نقل محتوى مثل الموسيقى إلى Walkman.

1 قم بتوصيل Walkman إلى كمبيوتر في وضع التشغيل.


2 افتح المجلدات التالية وانقر نقرا مزدوجا على الملف القابل للتنفيذ على Walkman.

- Windows 7 أو أقدم: [start] - [الكمبيوتر] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8: شاشة البدء - [سطح المكتب] - [مستكشف الملفات] - [الكمبيوتر] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [سطح المكتب] - [مستكشف الملفات] - [هذا الكمبيوتر] - [FOR_WINDOWS] - [WALKMAN] - [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] - [WALKMAN] - [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac].

3 اتبع التعليمات على الشاشة لإنهاء التثبيت.

4 لقراءة دليل المساعدة، انقر نقرا مزدوجا على أيقونة الاختصار أو أيقونة الرمز المنتج على الكمبيوتر.

كيفية استخدام جهاز Walkman

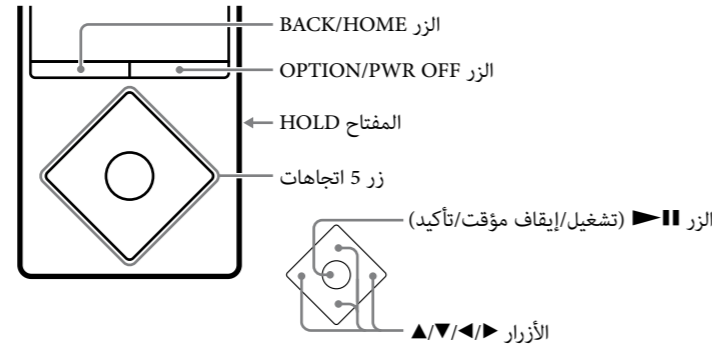

تشغيل وإطفاء الطاقة

توصيل الطاقة

قم بزلق المفتاح HOLD بالاتجاه المعاكس للسهم واضغط على أي زر.

اختيار لغة شاشة العرض

اختر لغة شاشة العرض قبل نقل المحتوى.

1 من القائمة الرئيسية، اختر [Settings].

2 اختر [Language Settings] - إعداد اللغة المرغوب.

قطع الطاقة


احتفظ بضغط الزر OPTION/PWR OFF.

توجيه


- إذا لم يتم تنفيذ أي عملية، ستنتطفئ الشاشة. لتشغيل الشاشة، اضغط الزر BACK/HOME.
- إذا لم تتم أي عملية استخدام لفترة طويلة، سينطفئ Walkman تلقائياً.

كيفية استعمال القائمة الرئيسية

تظهر القائمة الرئيسية عند الضغط المطول على الزر BACK/HOME. القائمة الرئيسية هي نقطة البداية لعمليات تشغيل الصوت والبحث عن الأغاني وتغيير الإعدادات وغيرها. من القائمة الرئيسية، يمكنك اختيار البند المرغوب على الشاشة باستخدام زر 5 اتجاهات.

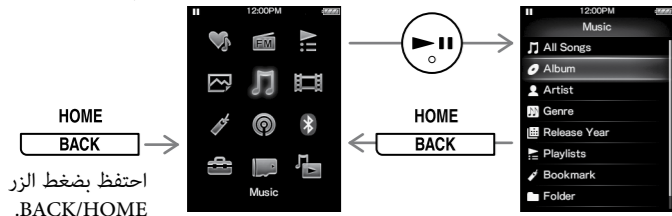

احتفظ بضغط الزر BACK/HOME.


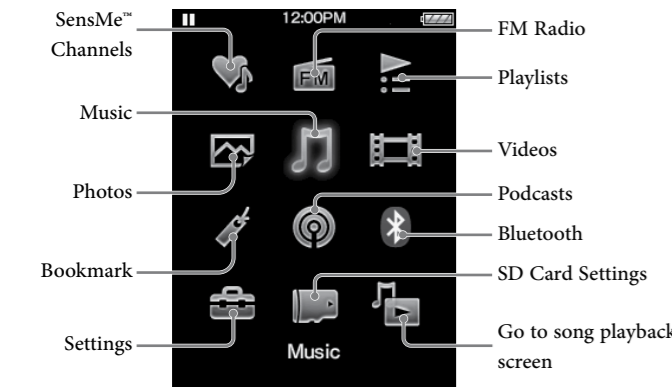


الشاشات والأشكال التوضيحية هي مرجعية فقط، وقد تختلف عن المنتج الفعلي أو الشاشة الفعلية.



* 4 5 4 0 3 0 6 2 1 * (1)

الاجزاء ومفاتيح التحكم

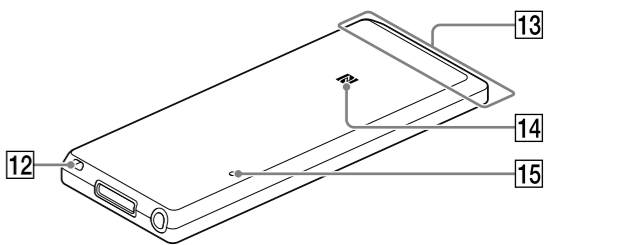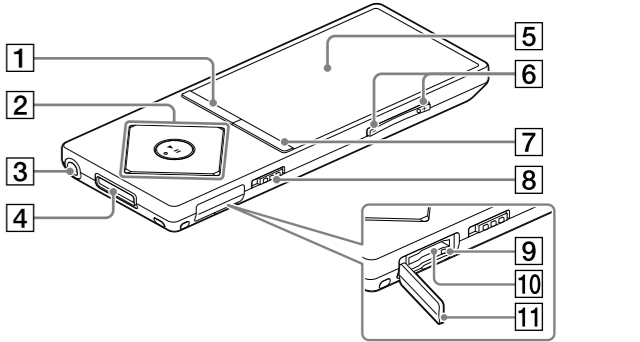

1 الزر BACK/HOME

2 زر 5 اتجاهات*¹

الزر **||▶** (تشغيل/إيقاف مؤقت/تأكيد)

الأزرار **▲/▼**

الأزرار **◀▶**

3 مقبس سماعة الرأس

4 المقبس WM-PORT

صل كبل USB (مرفق) أو أجهزة ملحقة (غير مرفق).

5 شاشة العرض

6 الزر VOL + (مستوى الصوت) +/−

اضغط الزر + VOL لرفع مستوى الصوت والزر − VOL لخفضه.

7 الزر OPTION/PWR OFF (الخيارات/قطع الطاقة)

اضغطه لعرض قائمة الخيارات.

إذا قمت بضغط هذا الزر مطولاً، تنطفئ الشاشة ويدخل جهاز Walkman في وضع الاستعداد.

8 المفتاح HOLD

9 مصباح الوصول

10 فتحة بطاقة microSD

قم بإدخال بطاقة microSD إلى أن تستقر في مكانها وتصدر عنها طقة.

11 غطاء الفتحة

12 فتحة الشريط

13 هوائي Bluetooth مركب ضمناً

14 العلامة N

15 الزر RESET

استعمل قلماً أو مشبك ورق، الخ.

حول تشغيل مستوى الصوت (فقط للبلدان/ المناطق التي تمتثل للتوجيهات الأوروبية)

المنبه (بيب) والتحذير [Check the volume level] يرميان إلى حماية أذنيك عند رفع إعداد مستوى الصوت لمستوى ضار بأذنيك لأول مرة. يمكن إلغاء المنبه والتحذير بضغط أي زر.

ملاحظة

- يمكن رفع مستوى الصوت بعد إلغاء المنبه والتحذير.
- بعد التحذير الأولي، سوف يتكرر المنبه والتحذير كل 20 ساعة تراكمية حول أن مستوى ضبط الصوت ضار لأذنيك. إذا حدث ذلك، سوف يتم خفض مستوى الصوت تلقائياً.
- إذا تم ضبط مستوى الصوت على مستوى ضار بأذنيك وقمت بإيقاف تشغيل Walkman، سوف يتم خفض مستوى الصوت إلى مستوى آمن لأذنيك تلقائياً.

تحري الخلل واصلاحه

إذا لم يعمل جهاز Walkman كما هو متوقع، حاول تنفيذ الخطوات التالية لحل المشكلة.

1 جد الأعراض المدرجة في «تحري الخلل واصلاحه» ضمن دليل المساعدة (وثيقة HTML)، وحاول تجريب أي من الاجراءات التصحيحية المدرجة.

2 صل جهاز Walkman إلى الكمبيوتر لشحن البطارية.

3 اضغط الزر RESET بواسطة قلم أو مشبك ورق صغير، الخ.



الأعراض والحلول
لا يمكن لجهاز Walkman شحن البطارية أو لا يتم التعرف عليه على الكمبيوتر.
<ul style="list-style-type: none">كبل USB (مرفق) غير موصول بطرف توصيل USB على الكمبيوتر بشكل صحيح. افصل كبل USB، ومن ثم قم بإعادة توصيله. صل كبل USB المرفق. عندما تستعمل Walkman للمرة الأولى، أو إذا لم تستعمل Walkman لفترة طويلة، قد يستغرق بضع دقائق ليتم التعرف عليه من قبل جهاز الكمبيوتر. تأكد من أن الكمبيوتر قد تعرف على جهاز Walkman بعد توصيله إلى الكمبيوتر خلال 10 دقائق.

لا يعمل Walkman أو لا يمكن تشغيل الطاقة.

- لا يمكن تشغيل جهاز Walkman عندما يكون موصولاً بالكمبيوتر. افصل Walkman عن الكمبيوتر.

تنبيهات احتياطية

معلومات عن القوانين والعلامات التجارية للحصول على معلومات بشأن القوانين واللوائح وحقوق العلامات التجارية، راجع «معلومات هامة» الواردة في البرنامج المرفق. لقراءة هذا، قم بتحميل البرنامج المرفق على الكمبيوتر.

بشأن سماعات الرأس

- تجنب تشغيل الوحدة بصوت عالي جداً لأن استمرار الاستماع بصوت عالي يؤثر على السمع.
- عند الاستماع بصوت عالي ربما لا يمكن سماع الاصوات الخارجية. تجنب الاستماع للوحدة في الاماكن التي يجب فيها عدم التأثير على السمع، مثلاً أثناء قيادة السيارة أو الدراجة.
- بما أن سماعات الرأس ذات تصميم مكشوف، تصدر الأصوات من خلال سماعات الرأس. تذكر ألا تزعج الأشخاص الموجودين بالقرب منك.

TRA
REGISTERED No: ER34842/14
DEALER No: DA0096946/12

التصميم والموصفات عرضة للتغيير دون إشعار.