

اللغة العربية

الأدلة المرفقة

	 دليل البدء السريع (هذا المستند) <p>يقدم لك إرشادات حول كيفية توصيل الوحدة بأجهزة BLUETOOTH وعمليات التشغيل الأساسية.</p>
	 دليل مرجعي <p>يقدم لك الاحتياطات ومواصفات المنتج.</p>

	 دليل التعليمات <p>اقرأ دليل التعليمات الموجود على الكمبيوتر أو الهاتف الذي عند الرغبة في معرفة كيفية استخدام الوحدة بمزيد من التفصيل. يشمل دليل التعليمات أيضًا على دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها الذي يقدم لك حلولاً للمشكلات التي قد تواجهها.</p>
---------------	---

عنوان URL:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x2/h_zz/

الرمز الثنائي الأبعاد:




شحن الوحدة

تحتوي هذه الوحدة على بطارية الليثيوم أيون المدمجة القابلة لإعادة الشحن. اشحن البطارية قبل استخدام الوحدة لأول مرة.

إذا كان القياس (القوايس) مضمّنًا (مضمنة) مع محول التيار المتردد **USB**

• شكل محول التيار المتردد USB مختلف عن الرسم التوضيحي. قم مسبقًا بتوصيل القابس بمحول التيار المتردد USB. في حالة تضمين مجموعة قوايس، استخدم أحدها على أن يكون مناسبًا لبلدك/منطقتك. تأكد من إدخال القابس في محول التيار المتردد USB بالكامل حتى يصدر صوت نطقطة.

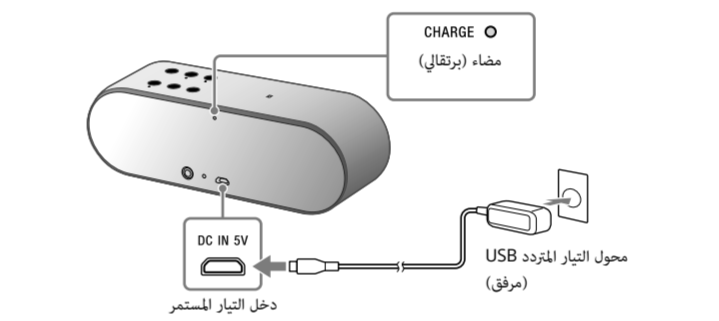

يبدأ الشحن عند توصيل الوحدة التي تم إيقاف تشغيلها بأخذ التيار المتردد عبر محول التيار المتردد USB المرفق، ويضيء المؤشر CHARGE باللون البرتقالي. ويكتمل الشحن في غضون 3 ساعات تقريبًا وينطفئ المؤشر.

تلميح

• يمكن شحن الوحدة بينما تكون الوحدة متصلة بمحول التيار المتردد USB المرفق حتى عندما تقوم الوحدة بتشغيل الموسيقى. (لا يضيء المؤشر CHARGE). وعلى الرغم من ذلك، ولأن مدة الشحن قد تكون أطول وفقًا لحالة الاستخدام، فنوصي بأن يتم إيقاف تشغيل الوحدة أثناء الشحن.

كيفية إنشاء اتصال لاسلكي بأجهزة BLUETOOTH

حدد حالتك من بين أنواع الإقران الثلاثة الواردة أدناه. يلزم "إقران" أجهزة BLUETOOTH مع بعضها البعض بشكل مسبق.


الإقران والتوصيل بجهاز BLUETOOTH

يمكن إقران الوحدة مع ما يصل إلى 4 أجهزة BLUETOOTH. عند الإقران مع اثنين أو أكثر من أجهزة BLUETOOTH، قم بتنفيذ إجراء الإقران التالي لكل جهاز.

1 اضغط على زر I/O (الطاقة) لتشغيل هذه الوحدة.

يضيء مؤشر I/O (الطاقة) باللون الأخضر.

يبدأ مؤشر **⓪** (BLUETOOTH) في الوميض باللون الأبيض.

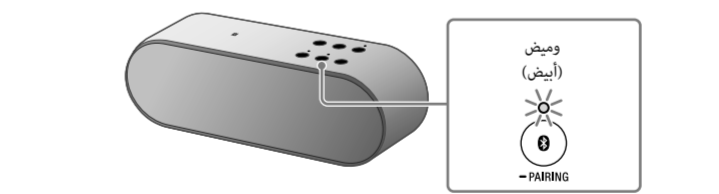


2 اضغط مع الاستمرار فوق الزر **⓪ (BLUETOOTH) – PAIRING** حتى سماع أصوات الصفير وبدء مؤشر **⓪ (BLUETOOTH) في الوميض باللون الأبيض بسرعة.**

تدخل الوحدة وضع الإقران.

تلميح

• عند تشغيل الوحدة للمرة الأولى، تدخل إلى وضع الإقران تلقائيًا.

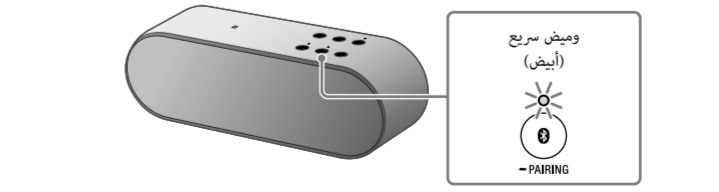

3 قم بتنفيذ إجراء الإقران على جهاز **BLUETOOTH** لاكتشاف هذه الوحدة.

عند ظهور قائمة بالأجهزة المكتشفة على شاشة جهاز BLUETOOTH، حدد "SONY:SRS-X2".

إذا كان إدخال مفتاح المرور مطلوبًا على شاشة جهاز BLUETOOTH، فأدخل "0000".

4 قم بإنشاء اتصال **BLUETOOTH** من جهاز **BLUETOOTH**.

عند إنشاء اتصال BLUETOOTH، يظل مؤشر **⓪ (BLUETOOTH)** الموجود على الوحدة مضاءً.

الاتصال بجهاز BLUETOOTH مقترن

1 قم بتشغيل هذه الوحدة.

يبدأ مؤشر **⓪ (BLUETOOTH)** في الوميض باللون الأبيض.

2 قم بإنشاء اتصال **BLUETOOTH** من جهاز **BLUETOOTH**.

عند إنشاء اتصال BLUETOOTH، يظل مؤشر **⓪ (BLUETOOTH)** الموجود على الوحدة مضاءً.

الاتصال بهاتف ذي بلمسة واحدة (NFC)

يؤدي لمس الوحدة بهاتف ذكي إلى انتقالها إلى عملية الإقران وإنشاء اتصال BLUETOOTH، ومن ثم تشغيلها تلقائيًا بعد إنشاء الاتصال.

الهواتف الذكية المتوافقة
الهواتف الذكية المتوافقة مع NFC المثبت عليها نظام التشغيل Android 2.3.3 أو أحدث

NFC

تعد NFC (الاتصال بالحقل القريب) تقنية تتيح الاتصال اللاسلكي القصير المدى بين أجهزة متعددة، كالهواتف الذكية وعلامات الدائرة الكهربية المكاملة (iC)، ويفضل وظيفة NFC، يمكن الحصول على اتصال البيانات - على سبيل المثال، إقران BLUETOOTH - بسهولة بمجرد لمس الأجهزة المتوافقة مع تقنية NFC بعضها البعض (على سبيل المثال، عند رمز العلامة N أو المكان المحدد على كل جهاز).

1 اضبط وظيفة **NFC** لهاتف الذي على وضع التشغيل.

للحصول على التفاصيل، ارجع إلى إرشادات التشغيل المرفقة مع الهاتف الذكي.


• إذا كان نظام تشغيل الهاتف الذي هو Android 2.3.3 أو أحدث، وأقل من Android 4.1: فانقل إلى الخطوة 2.

• إذا كان نظام تشغيل الهاتف الذي هو Android 4.1 أو أحدث: فانقل إلى الخطوة 4.

2 قم بتنزيل التطبيق "**NFC Easy Connect**" وتثبيته.

يُعد "NFC Easy Connect" تطبيقًا مجانيًا من Android يمكنك تنزيله من Google Play.

قم بتنزيل التطبيق بالبحث عن "NFC Easy Connect" أو الوصول إليه باستخدام الرمز الثنائي الأبعاد التالي. قد يتم تحميل رسوم مقابل تنزيل التطبيق.

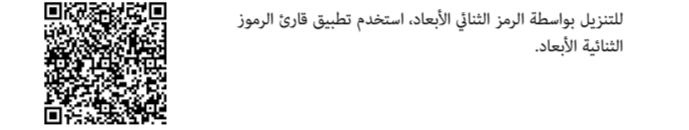

ملاحظة


• قد لا يتوفر التطبيق في بعض البلدان وأو المناطق.

3 ابدأ تشغيل "**NFC Easy Connect**" على الهاتف الذي.

4 لمس هذه الوحدة بالهاتف الذي.

قم بإلغاء قفل شاشة الهاتف الذي مسبقًا.

استمر في لمس الهاتف الذي على الجزء المميز بالعلامة N من الوحدة حتى يستجيب الهاتف الذي. عندما تكون الوحدة قيد إيقاف التشغيل، فإنه سيتم تشغيلها إذا لمسها الهاتف الذي وتم إنشاء اتصال BLUETOOTH.

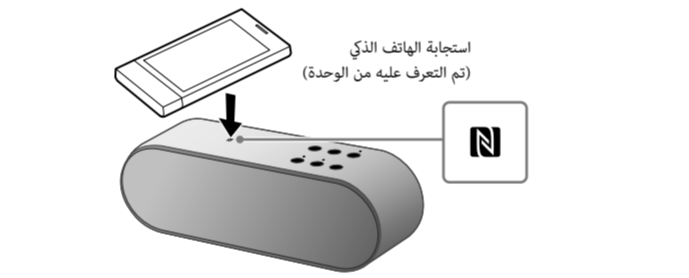

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء الاتصال.

عند إنشاء اتصال BLUETOOTH، يظل مؤشر **⓪ (BLUETOOTH)** الموجود على الوحدة مضاءً.

للفصل، لمس الوحدة بالهاتف الذي مرة أخرى.

تلميح

إذا لم تتمكن من توصيل الوحدة، فحرب ما يلي.

• ابدأ تشغيل التطبيق على الهاتف الذي، وحرك الهاتف الذي ببطء فوق الجزء المميز بالعلامة N من الوحدة.

• إذا كان الهاتف الذي في علبه، فأخرجه منها.

• تحقق من عرض شاشة التطبيق على الهاتف الذي.

الاستماع والاتصال


قم بتشغيل الوحدة بعد إنشاء اتصال BLUETOOTH مع جهاز BLUETOOTH الخاص بك.

الاستماع إلى الموسيقى

ملف التعريف: AVRCP وA2DP


ابدأ التشغيل على جهاز **BLUETOOTH** واضبط مستوى الصوت.

اضبط مستوى صوت الجهاز المتصل على مستوى مناسب، واضبط مستوى الصوت باستخدام الزرين +/- VOL الموجودين على الوحدة.

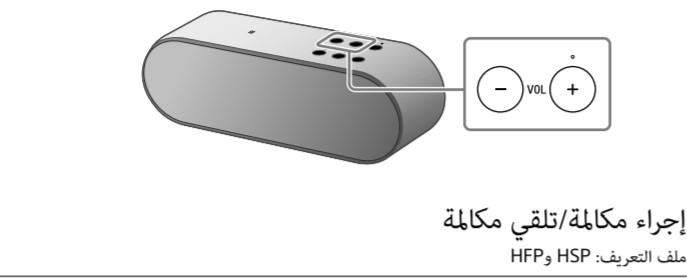

إجراء مكالمة/تلقي مكالمة

ملف التعريف: HFP وHSP

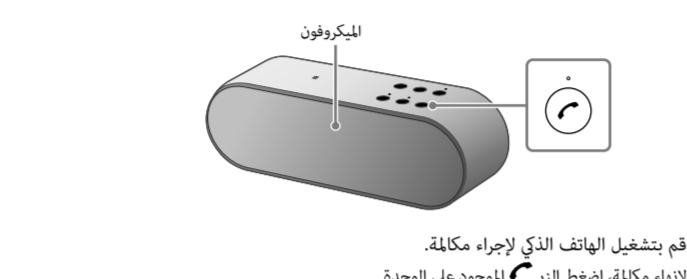

قم بتشغيل الهاتف الذي لإجراء مكالمة.

لإنهاء مكالمة، اضغط الزر **⓪** الموجود على الوحدة.

اضغط على الزر **⓪** الموجود على الوحدة عند وصول مكالمة واردة.

قم بالتشغيل بنفس الطريقة عند وصول مكالمة واردة أثناء الاستماع إلى الموسيقى.

تلميح

• عند توصيل جهاز صوت محمول أو شيء من هذا القبيل بمقبس AUDIO IN بالوحدة، تنتقل الوحدة إلى الوضع AUDIO IN تلقائيًا. وفي هذه الحالة لن يخرج صوت جهاز BLUETOOTH. ومع ذلك، ستظل وظيفة الوضع حر الديدن متوفرة.


• تؤول ملكية علامة الكلمة **BLUETOOTH®** وشعاراتها إلى شركة Bluetooth SIG, Inc. والتي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة Sony Corporation يتم بموجب ترخيص.

• تُعد العلامة N علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة NFC Forum, Inc. في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

• **™** و**Android™** و**Google Play™** هما علامتان تجاريتان لشركة Google Inc.

• وتعود ملكية العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى لأصحابها المعنيين.

الأجزاء وأدوات التحكم

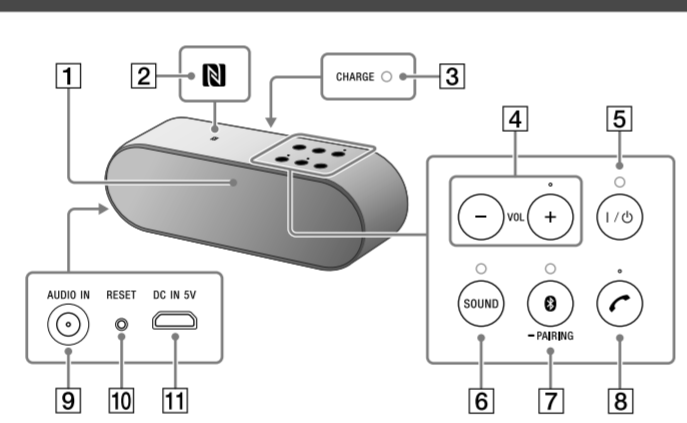

1 الميكروفون

2 علامة N

المس هذه العلامة بالهاتف الذكي عند استخدام الاتصال بلمسة واحدة (NFC).

3 CHARGE مؤشر (الشحن)

4 VOL (مستوى الصوت) +/- أزرار

5 I/O (الطاقة) زر/مؤشر

6 SOUND زر/مؤشر

يضبط تأثير الصوت.

7 **⓪ (BLUETOOTH) – PAIRING** زر/مؤشر

يضيء المؤشر أو يومض حسب اتصال BLUETOOTH.

اضغط مع الاستمرار على هذا الزر حتى تسمع صوت صفير، تدخل الوحدة في وضع الاقتران، ويومض المؤشر بشكل سريع.

8 **⓪** (اتصال) زر

9 AUDIO IN مقبس

يشغل الصوت من الجهاز المتصل عبر كابل الصوت (غير مرفق).

10 RESET (إعادة الضبط) زر

يعيد ضبط الوحدة.

11 DC IN 5 V مقبس

ملاحظة

• 將行動音訊裝置等連接至主機的AUDIO IN插孔時，主機會自動切換為AUDIO IN模式。在此狀況下，不會輸出BLUETOOTH裝置的聲音，但免持功能仍可用。


• BLUETOOTH®文字標誌和商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有，Sony Corporation對於該標誌的任何使用均獲得授權。

• N標誌是NFC Forum, Inc.於美國和其他國家的商標或註冊商標。

• Android™和Google Play™是Google Inc.的商標。

• 其他商標和商品名稱為個別所有人所擁有。

各部件和控制器

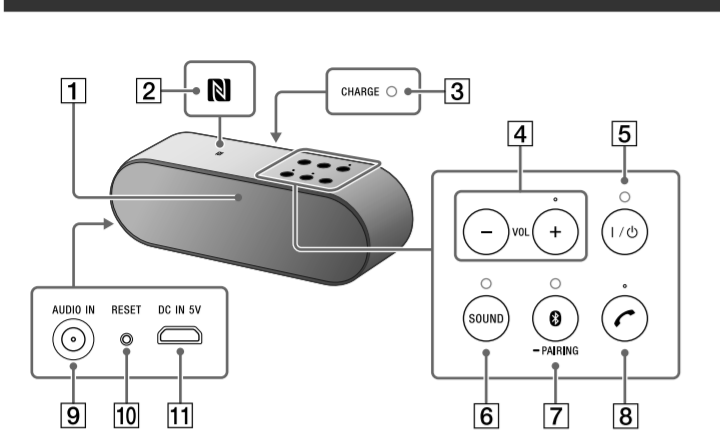

1 麥克風

2 N標記

使用單一觸碰功能 (NFC) 時，用智慧型手機觸碰此標記。

3 CHARGE (充電) 指示燈

4 VOL (音量) +/- 按鈕

5 I/O (電源) 按鈕/指示燈

6 SOUND按鈕/指示燈

設定音效。

7 **⓪ (BLUETOOTH) – PAIRING**按鈕/指示燈

指示燈會根據BLUETOOTH連線狀態亮起或閃爍。

按住此按鈕，直到聽到嗶聲，本機將進入配對模式，而且指示燈會快速閃爍。

8 **⓪** (通話) 按鈕

9 AUDIO IN插孔

播放透過音訊訊號線 (非附件) 連接的裝置中的聲音。

10 RESET (重設) 按鈕

重設本機。

11 DC IN 5 V插孔