

طبع صور ثابتة بطابعة PictBridge

يمكنك طبع الصور التي سجلتها بكاميرتك بسهولة بدون إستخدام جهاز كمبيوتر باستخدام طابعة PictBridge متوافقة.

تقوم الطابعة المتوافقة مع PictBridge (جسر الصور) بطباعة صور الفهرس* بسهولة.


 PictBridge

* يمكن ألا تكون وظيفة طباعة الفهرس متاحة وذلك تبعاً للطابعة.


- التوصيل إلى طابعة
PictBridge (جسر الصور) ٢
- طباعة الصور ٣
- طباعة صور الفهرس ٥
- تحري الأعتال ٩
- رسائل التحذير والإشعار ١٠

توصيل الكاميرا إلى طابعة

قم بتوصيل الكاميرا إلى الحامل USB. بعد ذلك، قم بتوصيل المقبس (USB) الموجود على الحامل USB ومقبس USB على الطابعة بكبل USB (مرفق). قم بتشغيل الكاميرا والطابعة. تتحول الكاميرا إلى وضع العرض بصرف النظر عن موضع مفتاح الوضع وتظهر صورة في مجلد العرض المختار على الشاشة LCD.

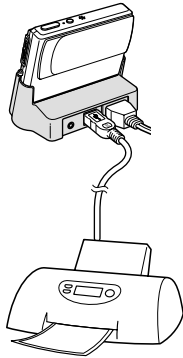

بعد عمل التوصيل، يظهر المبین على الشاشة LCD.

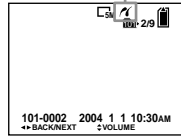


تحضير الكاميرا


إضبط وضع USB في الكاميرا لتوصيل الكاميرا إلى طابعة.

قبل التشغيل

إضبط القائمة إلى شاشة الضبط (تعليمات التشغيل، صفحة ٤٢).


1 إختتر  (ضبط 2) بواسطة ▼، ثم إختتر [توصيل USB] بواسطة ▼/▲/▶.

2 إختتر [PictBridge] بواسطة ▲/▶، ثم إضبط ●.

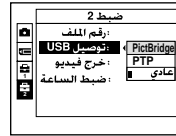


يتم ضبط وضع USB.

التوصيل إلى طابعة PictBridge (جسر الصور)

مفتاح الوضع :    ▶

عند ضبط توصيل USB في شاشة الضبط، يمكنك توصيل الكاميرا المركبة في الحامل USB مباشرة إلى الطابعة باستخدام كبل USB.

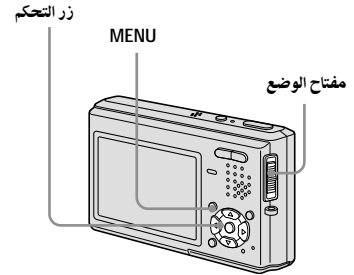

• يوصى باستخدام محول قدرة التيار المتردد لتفادي إنقطاع القدرة قبل الإنتهاء من الطابعة.

في وضع الصورة الواحدة

1 إعرض الصورة التي ترغب في طباعتها بواسطة **▶/◀**.

2 اضغط **MENU**.
تظهر القائمة.

3 اختر **طباعة** بواسطة **▶/◀**، ثم اضغط **●**.

4 اختر [هذه الصورة] بواسطة **▲/▼**، ثم اضغط **●**.
تظهر شاشة ضبط الطابعة.



• لا تعرض البنود التي لا تدعمها الطابعة.


5 اختر [العدد] بواسطة **▲/▼**، اختر عدد الورق بواسطة **▶/◀**.

يمكنك اختيار عدد يصل إلى ٢٠.

طباعة الصور

مفتاح الوضع: **▶/◀/⏏**

يمكنك اختيار الصورة وطباعتها. لضبط الكاميرا باتباع الخطوات الموضحة في صفحة ٢، وقم بتوصيل الطابعة.

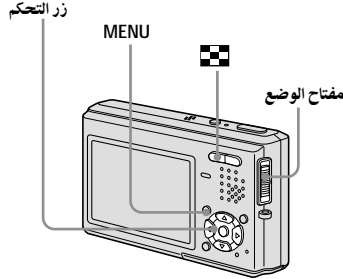


عندما لا يتم ضبط [توصيل USB] إلى [PictBridge] في شاشة الضبط

لا يمكنك استخدام وظيفة PictBridge حتى عند تشغيل الكاميرا.

اضبط [توصيل USB] إلى [PictBridge].

1 اضغط **MENU** واختر [توصيل USB]، ثم اضغط **●**.

2 اختر [PictBridge] بواسطة **▲**، ثم اضغط **●**.

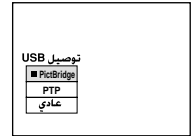

• لا يمكن طباعة الصور المتحركة.

• عندما تقوم بطباعة صورة البريد الإلكتروني، يتم فقط طباعة صورة JPEG التي تم تسجيلها في نفس الوقت.

• عند استقبال إشعار خطأ من الطابعة المتصلة، يومض مبین **⚡** لمدة ٥ ثوان تقريباً. راجع الطابعة المتصلة.

6 إختار [نعم] بواسطة $\blacktriangledown/\blacktriangleright$ ، ثم اضغط ●.

يتم طباعة الصورة.

لا تقم بفصل كبل USB أثناء ظهور المبین \square .
يحظر فصل الكبل (USB) على الشاشة LCD.



لإلغاء الطباعة

إختار [إلغاء] في الخطوة 4 أو إختار [خروج] في الخطوة 6.

لطباعة صور أخرى

إختار الصورة بعد الخطوة 6، وبعدها إختار [طباعة] بواسطة ▲.

لطباعة جميع الصور التي بها علامة طباعة (DPOF)

إختار [صورة DPOF] في الخطوة 4. يتم طباعة جميع الصور ذات العلامة \square بالرقم المحدد بصرف النظر عن الصورة المعروضة.

إدخال التاريخ والوقت على الصور

إختار [تاريخ] في الخطوة 5، ثم إختار هينة التاريخ بواسطة $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$. يمكنك الإختيار من [يوم] و[وقت] أو [تاريخ]. عندما تختار [تاريخ]، سيتم وضع التاريخ بالترتيب المضبوط في «ضبط التاريخ والوقت» (تعليمات التشغيل، صفحة ١٥).
هذه الوظيفة قد لا تكون متاحة وذلك تبعاً للطباعة.

في وضع الفهرس (تسع صور/ست عشر صورة)

1 إضغط \square (فهرس) لعرض شاشة

الفهرس (تسع صور).

إضغط \square (فهرس) مرتين لعرض شاشة فهرس ست عشر صورة.

2 إضغط MENU.

تظهر القائمة.

3 إختار \square (طباعة) بواسطة \blacktriangleright ، ثم إضغط ●.

4 إختار [إختيار] بواسطة $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ ، ثم إضغط ●.

5 إختار الصورة التي ترغب في طباعتها





بواسطة $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleup/\blacktriangledown$ ، ثم إضغط ●.

تظهر العلامة \checkmark على الصورة المختارة.




6 كرر الخطوة 5 لطباعة صور أخرى.


طباعة صور الفهرس

مفتاح الوضع:    


يمكنك طباعة بعض الصور جنباً إلى جنب. نحن نشير إلى هذه الوظيفة باسم طباعة الفهرس*. يمكنك أيضاً تنظيم العدد المحدد من نفس الصورة جنباً إلى جنب وطباعتها كصور فهرس (انظر «في وضع الصورة الواحدة»)، أو تنظيم مجموعة من الصور المختلفة جنباً إلى جنب كصورة فهرس وطباعة العدد المحدد من المجموعات (انظر «في وضع الفهرس»).
إضبط الكاميرا باتباع الخطوات الموضحة في صفحة ٢٢، وقم بتوصيل الطابعة.
* قد تكون وظيفة طباعة الفهرس غير متاحة وذلك تبعاً للطابعة.

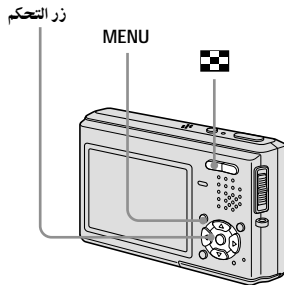



طباعة جميع الصور التي بها علامة طباعة (DPOF)

إختر [صورة DPOF] في الخطوة 4. يتم طباعة جميع الصور ذات العلامة  بالرقم المحدد بصرف النظر عن الصورة المعروضة.

طباعة جميع الصور الموجودة في المجلد

إختر [الكل في هذا المجلد] في الخطوة 4، ثم إضغط .

إدخال التاريخ والوقت على الصور

إختر [تاريخ] في الخطوة 8، ثم إختر هيئة التاريخ بواسطة / . يمكنك الاختيار من [يوم&وقت] أو [تاريخ]. عندما تختار [تاريخ]، سيتم وضع التاريخ بالترتيب المضبوط في «ضبط التاريخ والوقت» (تعليمات التشغيل، صفحة ١٥).
هذه الوظيفة قد لا تكون متاحة وذلك تبعاً للطابعة.

7 إضغط MENU

تظهر شاشة ضبط الطابعة.




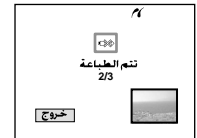
• لاتعرض البنود التي لاتدعمها الطابعة.

8 إختر [العدد] بواسطة / ، إختر عدد الورق بواسطة / .

يمكنك إختيار عدد يصل إلى ٢٠. تتم طباعة العدد المحدد من جميع الصور المختارة.

9 إختر [نعم] بواسطة / ، ثم إضغط .

تتم طباعة الصور.
لاتقم بفصل كبل USB أثناء ظهور المين  على الشاشة LCD.



لإلغاء الطباعة

إختر [إلغاء] في الخطوة 4 أو إختر [خروج] في الخطوة 9.

- لا يمكنك طباعة الصور المتحركة.
- عندما تقوم بطباعة صورة البريد الإلكتروني، يتم فقط طباعة صورة JPEG التي تم تسجيلها في نفس الوقت.
- عند إستقبال إشعار خطأ من الطابعة المتصلة، يومض مبین ٢ لمدة ٥ ثوان تقريباً. راجع الطابعة المتصلة.

في وضع الصورة الواحدة

1 إعرض الصورة التي ترغب في طباعتها بواسطة **▶/◀**.

2 اضغط **MENU**.
تظهر القائمة.

3 إختار **▶** (طباعة) بواسطة **▶/◀**، ثم اضغط **●**.

4 إختار [هذه الصورة] بواسطة **▲/▼**، ثم اضغط **●**.

تظهر شاشة ضبط الطابعة.



• لا تعرض البنود التي لاتدعمها الطابعة.

5 إختار [فهرس] بواسطة **▲**، ثم إختار [تشغيل] بواسطة **▶/◀**.

6 إختار [العدد] بواسطة **▲/▼**، إختار عدد الورق الموضوع جنباً إلى جنب بواسطة **▶/◀**.

يمكنك إختيار عدد يصل إلى ٢٠.

يمكنك تنظيم العدد المحدد من صورة جنباً إلى جنب.

7 إختار [نعم] بواسطة **▶/▼**، ثم اضغط **●**.
يتم طباعة الصورة.

لاتقم بفصل كبل USB أثناء ظهور المبین **▶/◀**.
يحظر فصل الكبل (USB) على الشاشة LCD.



إلغاء الطباعة

إختار [إلغاء] في الخطوة **4** أو إختار [خروج] في الخطوة **7**.

طباعة صور أخرى

إختار الصورة بعد الخطوة **7**. إختار [طباعة] بواسطة **▶/◀**، ثم كرر من الخطوة **4**.

طباعة جميع الصور التي بها علامة طباعة (DPOF)

إختار [صورة DPOF] في الخطوة **4**. يتم طباعة جميع الصور ذات العلامة **▶/◀** بالرقم المحدد بصرف النظر عن الصورة المعروضة.

إدخال التاريخ والوقت على الصور

إختر [تاريخ] في الخطوة 6، ثم إختر هيئة التاريخ بواسطة **◀/▶**. يمكنك الإختيار من [يوم&وقت] أو [تاريخ].

عندما تختار [تاريخ]، سيتم وضع التاريخ بالترتيب المضبوط في «ضبط التاريخ والوقت» (تعليمات التشغيل، صفحة ١٥). هذه الوظيفة قد لا تكون متاحة وذلك تبعاً للطباعة.

• يمكن ألا تسع صفحة واحدة العدد المحدد من الصور وذلك تبعاً للعدد من الصور.

في وضع الفهرس (تسع صور/ست عشر صورة)

1 إضغط **☒** (فهرس) لعرض شاشة الفهرس (تسع صور).

إضغط **☒** (فهرس) مرتين لعرض شاشة فهرس ست عشر صورة.

2 إضغط **MENU** تظهر القائمة.

3 إختر **☒** (طباعة) بواسطة **▶**، ثم إضغط **●**.

4 إختر [إختيار] بواسطة **◀/▶**، ثم إضغط **●**.

5 إختر الصورة المرغوبة بواسطة **◀/▶/▲/▼**، ثم إضغط **●**.

تظهر العلامة ✓ على الصورة المختارة.



6 كرر الخطوة 5 لطباعة صور أخرى.


7 إضغط **MENU**.

8 إختر [فهرس] بواسطة **▲**، ثم إختر [تشغيل] بواسطة **◀/▶**.

9 إختر [العدد] بواسطة **▲/▼**، إختر عدد المجموعات التي ترغب في طباعتها بواسطة **◀/▶**.

يمكنك إختيار عدد يصل إلى ٢٠.

10 إختر [نعم] بواسطة **▼/▶**، ثم إضغط **●**. تتم طباعة الصورة. لاتقم بفصل كبل USB أثناء ظهور المين **ⓧ** على الشاشة LCD.

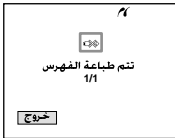

إلغاء الطباعة


إختر [إلغاء] في الخطوة 4 أو إختر [خروج] في الخطوة 10.

طباعة جميع الصور التي بها علامة طباعة (DPOF)

إختر [صورة] [DPOF] في الخطوة 4. يتم طباعة جميع الصور ذات العلامة **☒** بالرقم المحدد بصرف النظر عن الصورة المعروضة.

لطباعة جميع الصور الموجودة في المجلد
إختر [الكل في هذا المجلد] في الخطوة 4، ثم اضغط

لإدخال التاريخ والوقت على الصور

إختر [تاريخ] في الخطوة 9، ثم إختر هيئة التاريخ
بواسطة . يمكنك الاختيار من [يوم&وقت] أو
[تاريخ]. عندما تختار [تاريخ]، سيتم وضع التاريخ
بالترتيب المضبوط في «ضبط التاريخ والوقت»
(تعليمات التشغيل، صفحة ١٥).
هذه الوظيفة قد لا تكون متاحة وذلك تبعاً للطباعة.

تحرى الأعطال

الأعراض	السبب	الحل
التوصيل مع الطابعة غير ممكن.	<ul style="list-style-type: none"> الطابعة لاتتوافق مع مقاييس PictBridge. حالة الطابعة لاتسمح بالتوصيل. لم يتم ضبط [توصيل USB] إلى [PictBridge] في شاشة الضبط. يمكن ألا يتم التوصيل، وذلك تبعاً للظروف. 	<ul style="list-style-type: none"> إتصل بالشركة المنتجة للتعرف على ماإذا كانت الطابعة متوافقة مع مقاييس PictBridge. قم بتشغيل الطابعة وتأكد أنها في حالة تسمح لها بالتوصيل. إضبته إلى [PictBridge]. إفصل كبل USB وأعد توصيله مرة أخرى. عند ظهور رسالة تحذير على الطابعة، راجع إرشادات التشغيل المرفقة مع الطابعة.
الطابعة غير ممكنة.	<ul style="list-style-type: none"> الطابعة غير موصلة. لم يتم تشغيل الطابعة. إذا اخترت [خروج] أثناء الطباعة، قد لاتتمكن من الطباعة مرة أخرى وذلك تبعاً للطابعة. لايمكنك طباعة الصور المتحركة. قد لاتتمكن من طباعة بعض الصور الثابتة المسجلة باستخدام موديل مختلف عن هذه الكاميرا أو صور تم معالجتها بواسطة الكمبيوتر. 	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أن الكاميرا والطابعة موصلتان بصورة صحيحة باستخدام كبل USB. قم بتشغيل الطابعة. راجع عمليات تشغيل الطابعة لمزيد من التفاصيل. إفصل كبل USB وأعد توصيله مرة أخرى. في حالة إستمرار عدم التمكن من الطباعة، إفصل كبل USB، أوقف الطابعة وأعد تشغيلها مرة أخرى، ثم قم بتوصيل كبل USB مرة أخرى.
تتوقف الطباعة قبل الإنتهاء.	<ul style="list-style-type: none"> أنت قمت بفصل كبل USB قبل إختفاء المين . 	<ul style="list-style-type: none"> إتصل بجهة الصنع بشأن ماإذا كانت للطابعة تدعم إدخال التاريخ/ الوقت وطباعة الفهرس. إتصل بجهة الصنع للطابعة.
إدخال التاريخ/ الوقت وطباعة الفهرس غير ممكنة.	<ul style="list-style-type: none"> الطابعة لاتدعم إدخال التاريخ/ الوقت وطباعة الفهرس. بعض الطابعات لايمكنها إدخال التاريخ/ الوقت مع طباعة الفهرس. 	<ul style="list-style-type: none"> إتصل بجهة الصنع بشأن ماإذا كانت للطابعة تدعم إدخال التاريخ/ الوقت وطباعة الفهرس. إتصل بجهة الصنع للطابعة.
يتم طباعة " --- " في مكان التاريخ/ الوقت.	<ul style="list-style-type: none"> ملف الصورة لايتحتوى على بيانات تاريخ/ وقت قابلة للطبع. 	<ul style="list-style-type: none"> لايمكنك طباعة التاريخ/ الوقت على ملفات الصورة التي لاتحتوي على بيانات تاريخ/ وقت قابلة للطبع، إضبته [تاريخ] إلى [إيقاف] وبعدهئذ إطبغ الصورة.

رسائل التحذير والإشعار

يمكن أن تظهر الرسائل التالية على الشاشة LCD.

الرسالة	المعنى/الإجراء التصحيح
قم باتوصيل للجهاز	<ul style="list-style-type: none"> • أنت تحاول الطباعة قبل توصيل الطابعة. قم بتوصيل طابعة متوافقة مع PictBridge (جسر الصور).
شغل الطابعة للتوصيل	<ul style="list-style-type: none"> • تم ضبط الكاميرا إلى [PictBridge]، لكنها موصلة إلى جهاز لا يدعم PictBridge (جسر الصور). راجع الجهاز الموصل. • يمكن ألا يتم التوصيل، وذلك تبعاً للظروف. إفصل كبل USB وأعد توصيله مرة أخرى. عند ظهور رسالة تحذير على الطابعة، راجع إرشادات التشغيل المرفقة مع الطابعة.
الطابعة مشغولة	<ul style="list-style-type: none"> • الطابعة الموصلة تقوم حالياً بالطباعة أو أنها لا تقبل أوامر الطابعة. راجع الطابعة الموصلة.
خطأ في الورق	<ul style="list-style-type: none"> • الطابعة الموصلة ليس بها ورق، أو إنحشر الورق داخل الطابعة، أو حدثت بعض أخطاء الورق الأخرى. راجع الطابعة الموصلة.
خطأ في الحبر	<ul style="list-style-type: none"> • الطابعة الموصلة بها بعض أخطاء الحبر. راجع الطابعة الموصلة.
خطأ في الطابعة	<ul style="list-style-type: none"> • الكاميرا إستقبلت إشعار خطأ من الطابعة. راجع الطابعة الموصلة، أو راجع ما إذا كانت الصور المقرر طبعها حدث بها تلف.
الصورة غير قابلة للطبع	<ul style="list-style-type: none"> • أنت تحاول تنفيذ [صورة DPOF] بدون عمل علامات طباعة. • أنت تحاول تنفيذ [الكل في هذا المجلد] للمجلد الذي يحتوي على صور متحركة فقط. لا يمكنك طباعة الصور المتحركة.
	<ul style="list-style-type: none"> • يمكن ألا يكون نقل البيانات إلى الطابعة قد اكتمل بعد. لاتفصل الكبل USB.