4-278-005-**92** (1)

Micro HI-FI Component System

AR تعليمات التشغيل

* 4 2 7 8 0 0 5 9 2 * (1)
©2011 Sony Corporation Printed in China

CMT-CX5iP

http://www.sony.net/

تحذير

لتقليل خطر حدوث حريق، لاتغطي فتحة تهوية الجهاز بالصحف، أغطية المائدة، الستائر، الخ. لاتضع مصادر لهب مباشر مثل شموع مضيئة على الجهاز.

لتقليل خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لاتعرض هذا الجهاز لرزاز أو رش الماء، ولاتضع الأشياء الممتلئة بالسوائل، مثل فازات الزهور على الجهاز.

لا تعمد الى تركيب الجهاز في مكان مغلق، مثل دولاب الكتب او دولاب مصمم في الحائط.

نظراً لأن القابس الرئيسي يستخدم لفصل الجهاز عن مصدر التيار الرئيسي، قم بتوصيل الجهاز إلى مخرج تيار متردد يسهل الوصول اليه. عند ملاحظة أي شئ غير طبيعي في الجهاز، إفصل القابس الرئيسي من مخرج التيار المتردد على الفور.

لاتعرض البطاريات أو الجهاز مع وجود البطاريات داخله إلى حرارة عالية مثل أشعة الشمس، نار أو ماشابه ذلك.

الجهاز لاينفصل عن مصدر التيار الرئيسي طالما ظل متصلاً بمخرج التيار المتردد، حتى إذا كان الجهاز نفسه في وضع ايقاف التشغيل.

توجد لوحة الاسم في أسفل الجزء الخارجي للوحدة الرئيسية.

تحذير

لتفادي وقوع إصابات، يجب أن يتم تركيب هذا الجهاز على الجدار بإحكام وفقاً لتعليمات التركيب.

تنبيه

استخدام أدوات بصرية مع هذا المنتج سيزيد من مخاطر العين.

هذا الجهاز مصنف باعتباره منتج CLASS 1 LASER. توجد هذه العلامة في أسفل الجزء الخارجي للوحدة الرئيسية.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

ملاحظة حول الاسطوانات الثنائية

الاسطوانة الثنائية هي منتج اسطوانة ثنائية الوجه حيث تجمع بين المادة المسجلة على اسطوانات DVD على أحد الوجهين والمادة الصوتية الرقمية على الجهة الأخرى. مع ذلك، نظرًا لأن جهة المادة الصوتية لا تطابق مقياس الاسطوانة المدمجة Compact Disc (CD)، فإن الاستماع بواسطة هذا المنتج غير مضمون.

الاسطوانات الموسيقية المشفرة بواسطة تقنيات حماية حقوق الطبع

تم تصميم هذا المنتج للاستماع إلى الاسطوانات المطابقة لمقياس الاسطوانة المدمجة (CD) Compact Disc. يتم حديثًا تسويق الاسطوانات الموسيقية المختلفة ذات تقنيات حماية حقوق الطبع من قبل بعض شركات التسجيل. يرجى الانتباه إلى أنه يوجد بعض الاسطوانات من بين هذه لا تتطابق مع مقياس الاسطوانة CD وقد يتعذر تشغيلها بواسطة هذا المنتج.

ملحوظة حول الترخيص والعلامة التجارية

- iPhone، و iPod، و iPod classic، و iPod nano، و iPod touch هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.
- تقنية تشفير الصوت MPEG Layer-3 والبراءات مرخصة من قبل شركتي Fraunhofer IIS و Thomson.
- Windows Media هي إما علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.
- هذا المنتج محمي من قبل حقوق الملكية الفكرية المحددة لشركة Microsoft Corporation. استعمال أو توزيع مثل هذه التقنية خارج نطاق هذا المنتج محظور بدون ترخيص من شركة Microsoft أو من فروع شركة Microsoft المعتمدة.
- جميع العلامات التجارية الأخرى والعلامات التجارية المسجلة هي لمالكيها المعنيين. في هذا الدليل، العلامتان ™ و ® غير محددة.

مواضع مفاتيح التحكم

الوحدة (الجهة العلوية)

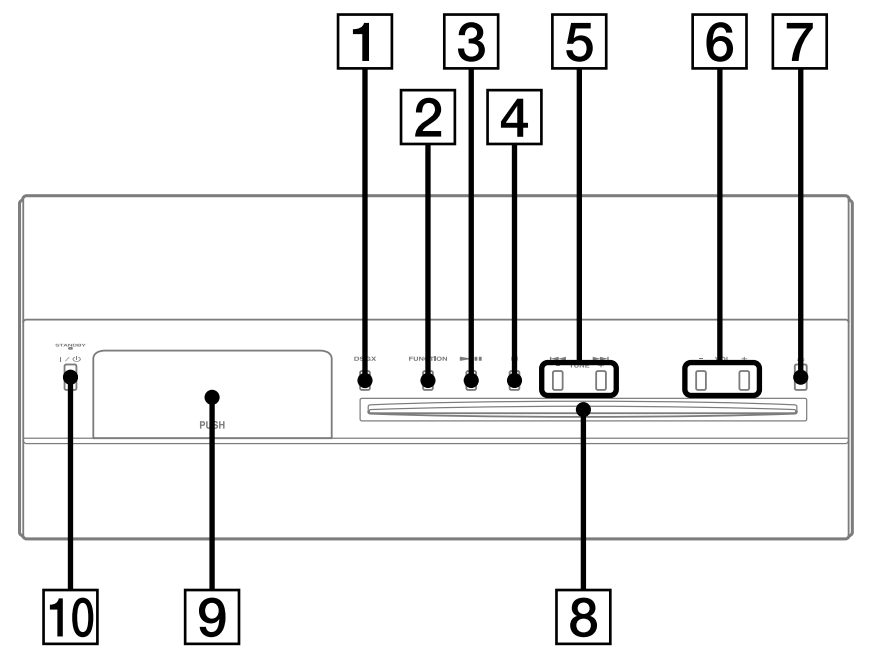

الوحدة (الجهة الأمامية)

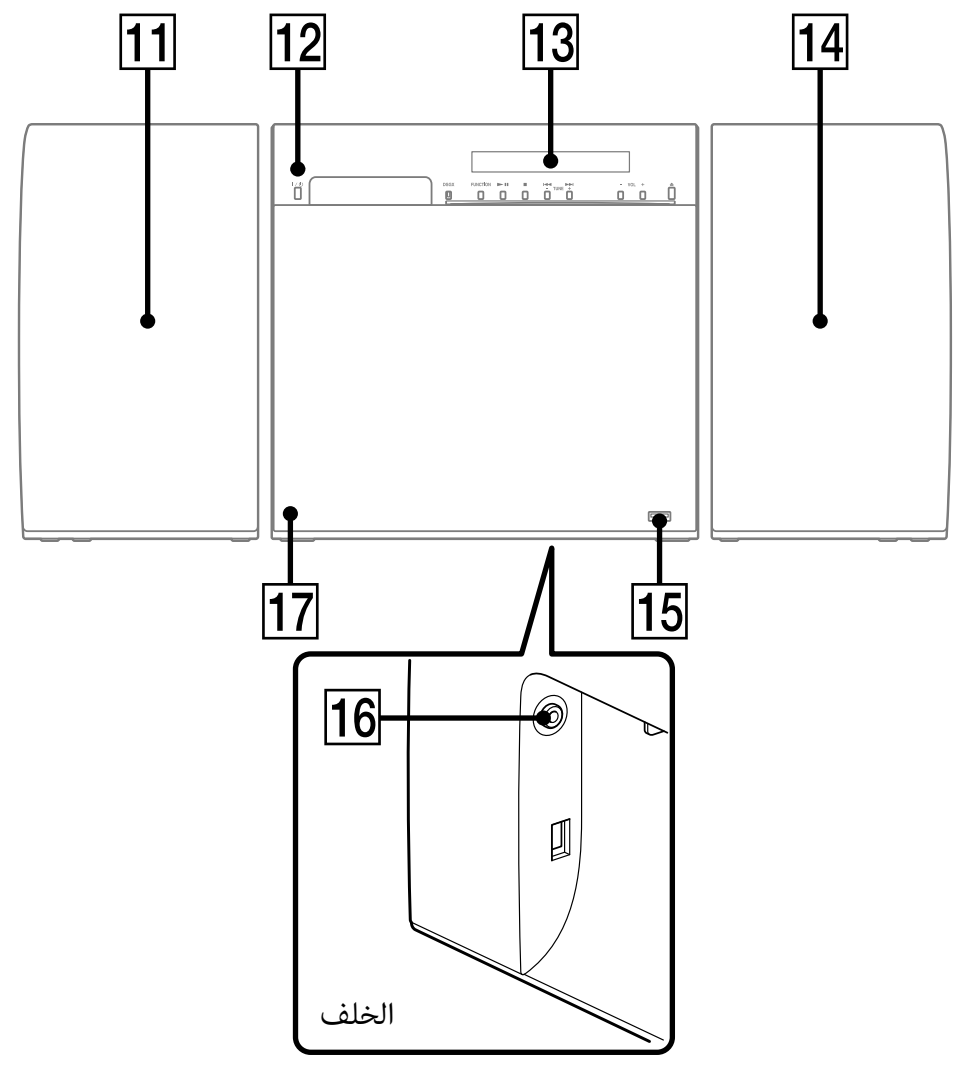

وحدة التحكم عن بعد

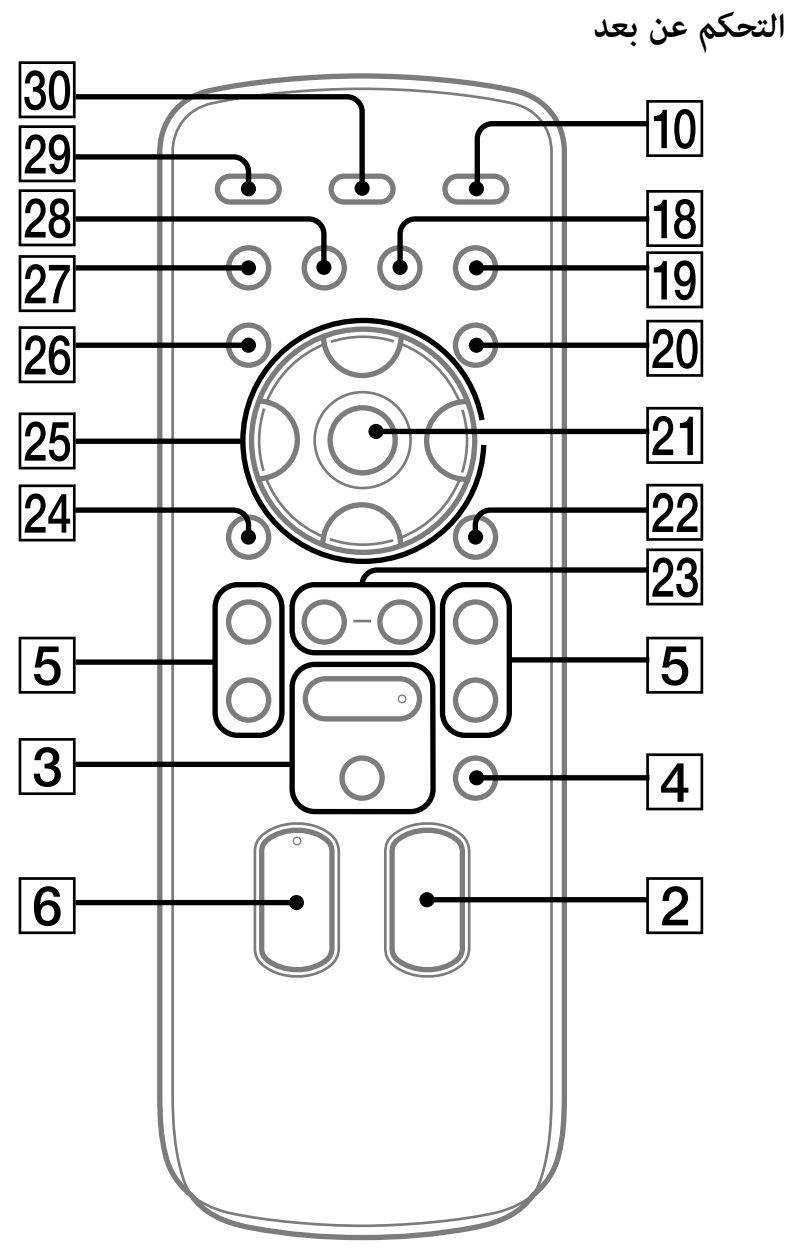

يوضح هذا الدليل بشكلٍ رئيسي عمليات التشغيل باستعمال وحدة التحكم عن بعد، ولكن يمكن أيضًا تنفيذ نفس عمليات التشغيل باستعمال الأزرار الموجودة على الوحدة التي يكون لها نفس الأسماء أو أسماء مشابهة.

لاستعمال وحدة التحكم عن بعد

اسحب غطاء حجيرة البطارية وانزعه، ثم قم بإدخال البطاريتين طراز R6 (مقاس AA) (غير مرفقة)، جهة ⊖ أولاً، بحيث تطابق الأقطاب المبينة أدناه.

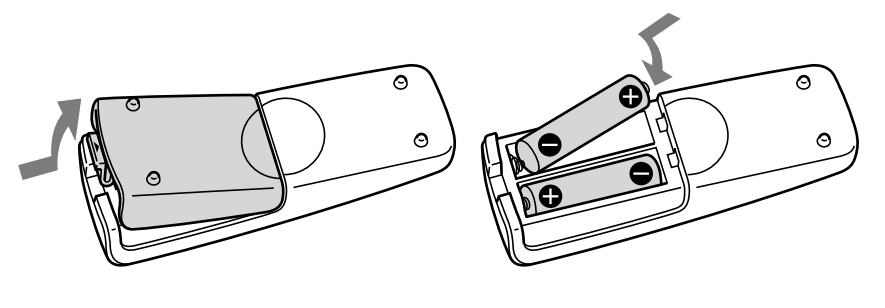

ملاحظات حول استعمال وحدة التحكم عن بعد

- في حالة الاستعمال العادي، يجب أن تدوم البطاريات لمدة 6 أشهر تقريبًا.
- لا تجمع بين بطارية قديمة وبطارية جديدة أو لا تجمع بين بطاريات من أنواع مختلفة.
- إذا لم تستعمل وحدة التحكم عن بعد لمدة زمنية طويلة، انزع البطاريات لتجنب تلفها الناجم عن حدوث تسرب وصدأ في البطارية.

البدء

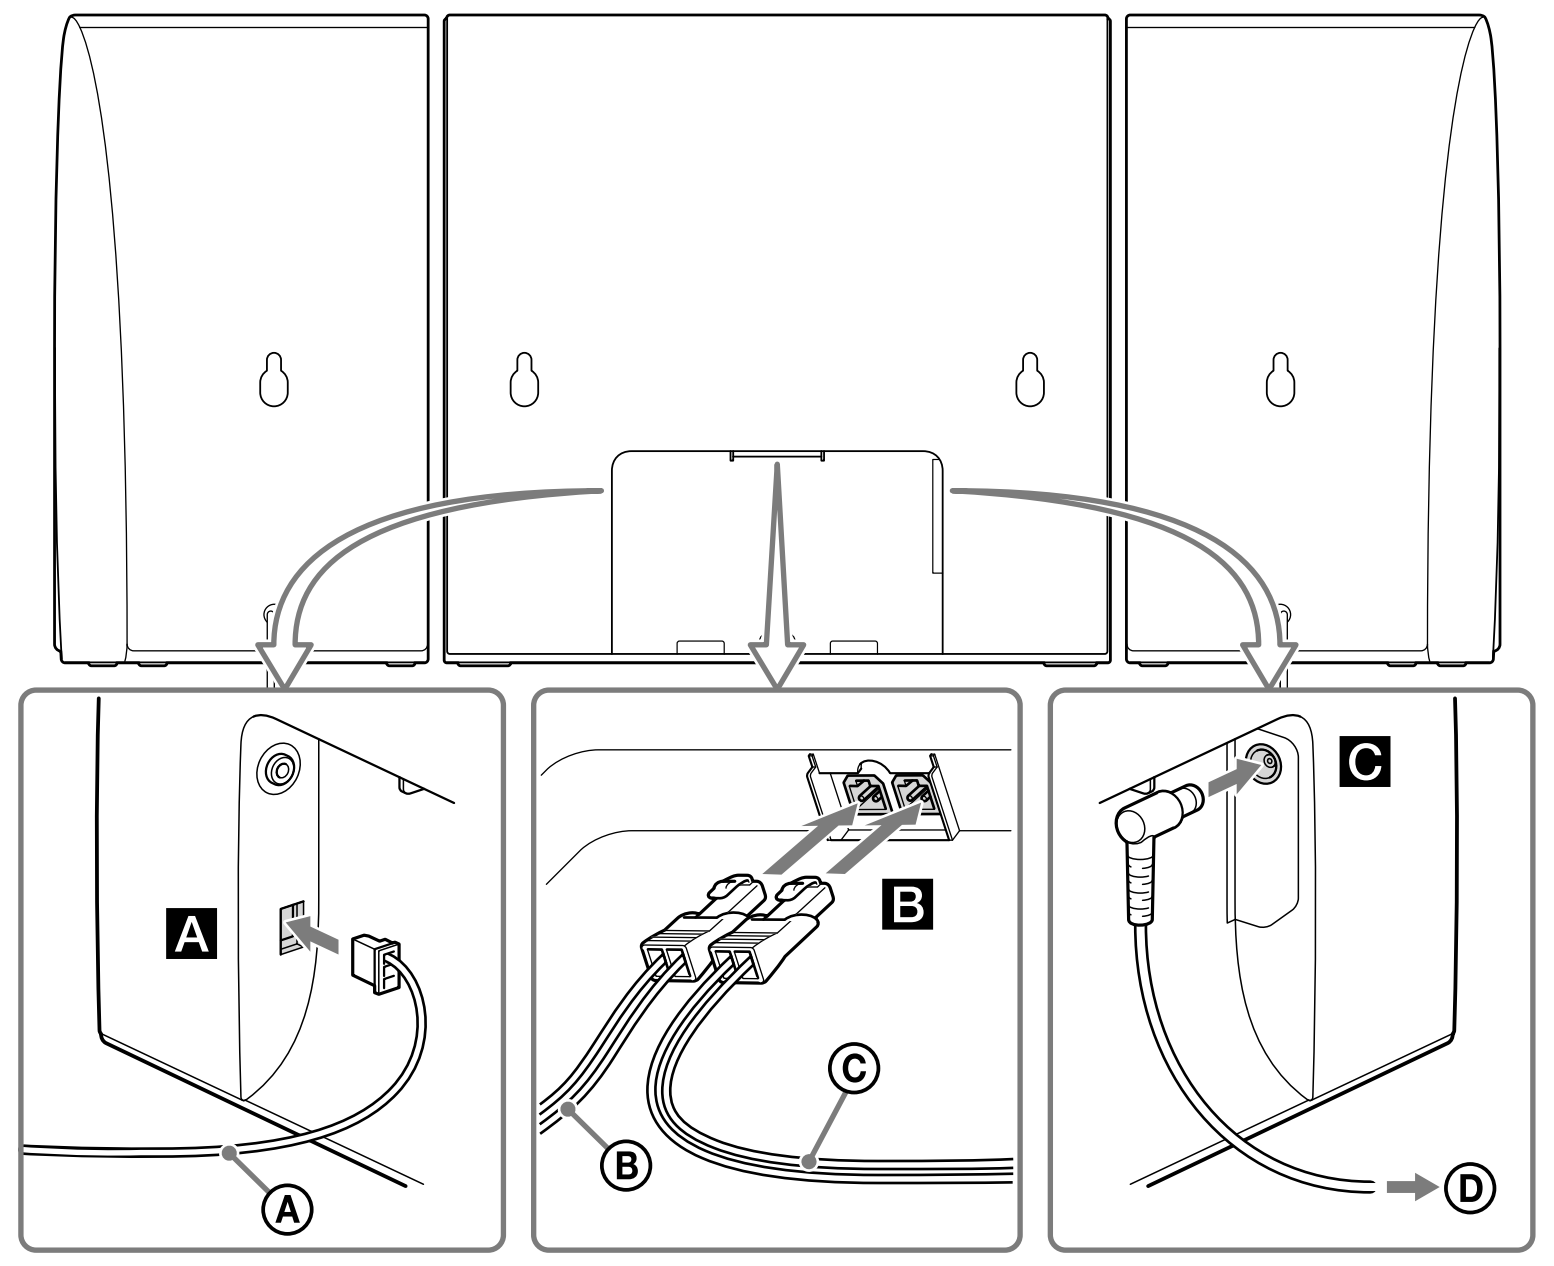

Ⓐ هوائي سلكي FM (قم بتمديده بشكلٍ أفقي.)
Ⓑ سلك السماعة (اليمنى)
Ⓒ سلك السماعة (اليسرى)
Ⓓ إلى محول التيار المتردد

A هوائي FM

قم بإيجاد مكان واتجاه يتيح استقبال جيد، ومن ثم قم بإعداد الهوائي.
احتفظ بالهوائيات بعيدة عن أسلاك السماعة وسلك القدرة لتجنب التقاط الضوضاء.

B السماعات

قم بتوصيل أسلاك السماعة بمقابس SPEAKERS الموجودة على الوحدة.

C القدرة

1 قم بتوصيل سلك القدرة بمحول التيار المتردد.

2 قم بتوصيل محول التيار المتردد بالوحدة، ومن ثم قم بتوصيل قابس سلك القدرة في المخرج الجداري.

يظهر العرض الإيضاحي على الشاشة. عندما تقوم بضغط ⏻/I 10، يتم تشغيل النظام وينتهي العرض الإيضاحي تلقائيًا. عندما تقوم بإيقاف النظام، يظهر العرض الإيضاحي مرة أخرى على الشاشة.

عندما تقوم بضبط الساعة، يدخل النظام في وضع حفظ القدرة ويتم إلغاء العرض الإيضاحي.

لاستعمال الجهاز iPod/iPhone

ادفع اللوحة 9 للأعلى وقم بإدخال محول المقبس في المقبس قبل الاستعمال. عند استعمال موديل iPod، استعمل محول المقبس المرفق مع جهاز iPod الخاص بك. عند استعمال موديل iPhone، استعمل محول المقبس المرفق مع النظام. للتفاصيل حول محولات المقبس، راجع التعليمات المرفقة مع محولات المقبس.

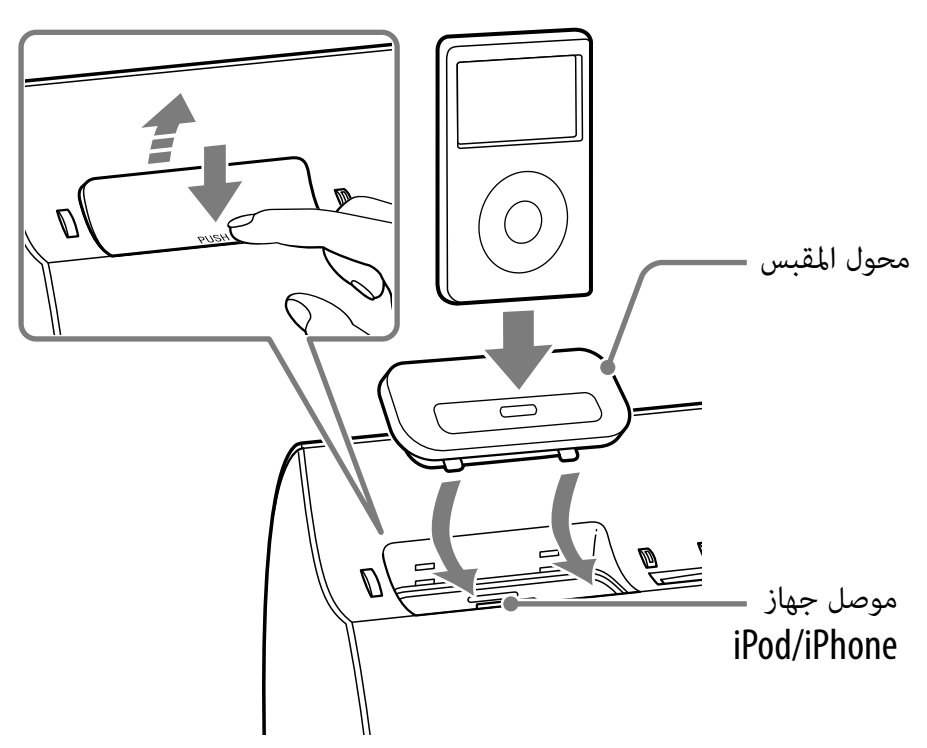

عند عدم استعمال جهاز iPod/iPhone، احتفظ باللوحة مغلقة.
لنزع محول المقبس، اسحبه للأعلى بأظافرك أو بجسم مسطح باستعمال الفتحة الموجودة داخل المحول.

حول محولات المقبس لموديلات iPhone

يتم عرض رقم المحول في أسفل محول المقبس.
لموديلات iPod، استعمل محول المقبس المرفق مع جهازك iPod، أو قم بشراء محول مقبس متوافق من شركة Apple Inc.

⑫: لجهاز iPhone
⑮: لجهاز iPhone 3G و iPhone 3GS
⑲: لجهاز iPhone 4

لضبط الساعة

1 اضغط ⏻/I 10 لتشغيل النظام.

2 اضغط TIMER MENU 20 لاختيار وضع ضبط الساعة.
إذا أومضت العبارة "PLAY SET?"، اضغط ⬆/⬇ 25 بشكلٍ متكرر لاختيار "CLOCK SET?"، ومن ثم اضغط ⊕ (إدخال) 21.

3 اضغط ⬆/⬇ 25 بشكلٍ متكرر لضبط الساعة، ومن ثم اضغط ⊕ (إدخال) 21.

4 استعمل نفس الإجراء لضبط الدقائق.

ملاحظة

يتم إعادة ضبط تهيئات الساعة عندما تقوم بفصل سلك القدرة أو إذا أخفق التيار.

لعرض الساعة عندما يكون النظام في وضع الإيقاف

اضغط DISPLAY 30. يتم عرض الساعة لمدة 8 ثوانٍ تقريبًا.

عمليات التركيب

تركيب حامل النظام

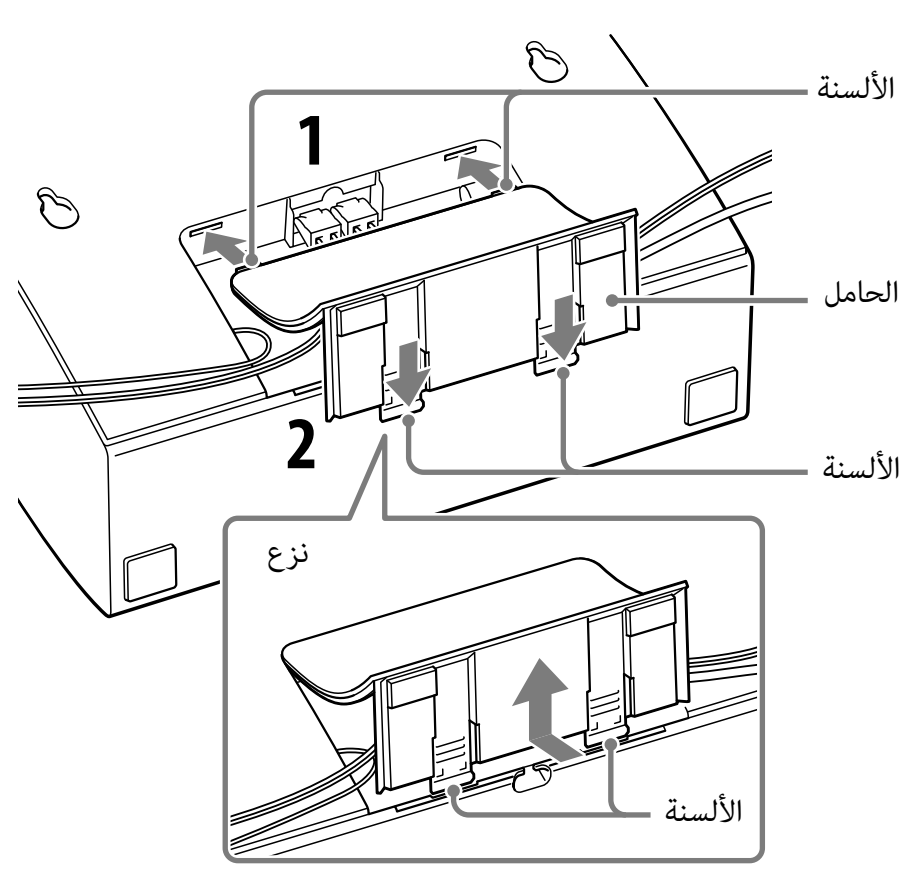

1 قم بإدخال ألسنة الحامل في شق الوحدة.

2 بينما تمسك بأسفل الحامل، قم بإدخال ألسنة الحامل في الشق.

لنزع الحامل من النظام

بينما تمسك بأسفل الحامل، اسحب ألسنة الحامل من الوحدة باتجاه الأعلى.

تعليق النظام على الجدار

يمكنك تركيب النظام على الجدار. قبل التركيب، انزع الحامل من الوحدة.

ملاحظات

- تأكد من فصل سلك القدرة من المخرج الجداري قبل تركيب النظام.
- استعمل البراغي المناسبة لمادة وقوة الجدار. اتصل بمتجر البراغي أو بفني تركيب محترف فيما يتعلق بعملية التركيب، مادة الجدار، أو البراغي.
- قوة الجدار غير الكافية أو استعمال براغي غير ملائمة يمكن أن يتسبب في سقوط النظام وتلفه الأمر الذي قد يسفر عن وقوع إصابات.

1 قم بتركيب الحشايا المرفقة خلف السماعات والوحدة.

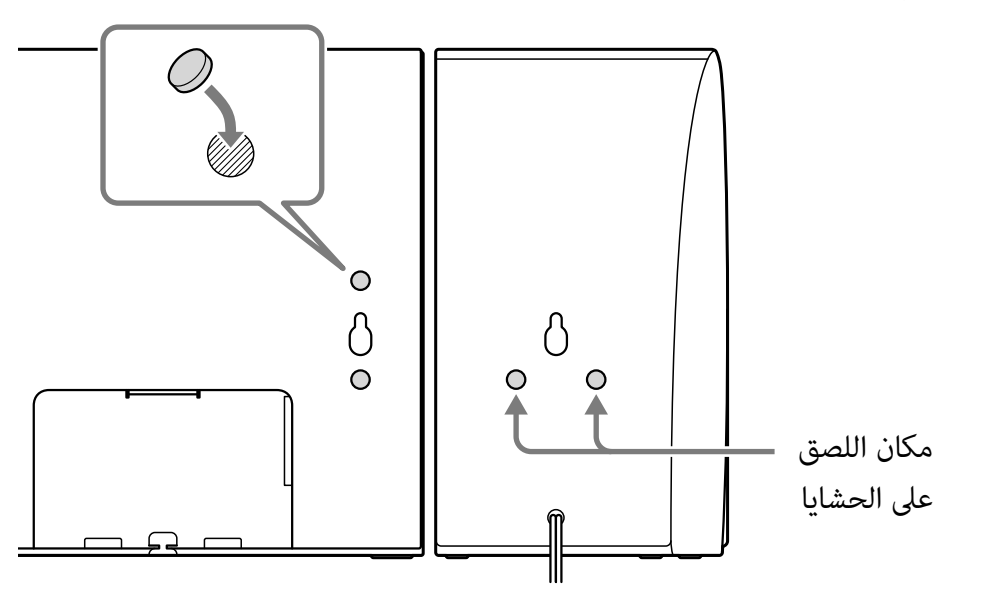

2 قم بتحضير البراغي (غير مرفقة) المناسبة للثقوب الموجودة خلف الوحدة والسماعات. انظر إلى الأشكال التوضيحية أدناه.

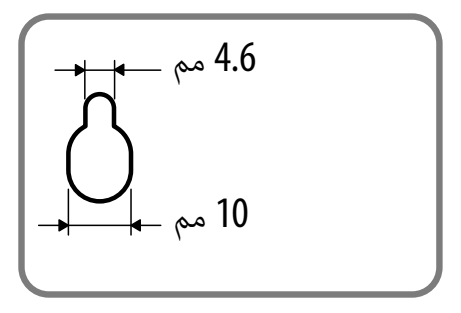

الثقوب الموجودة خلف الوحدة والسماعات

3 قم بشد البراغي على الجدار. يجب أن يبقى جزء من البراغي المتوفرة في الأسواق باتجاه الخارج يتراوح طوله من 3 إلى 4 مم.

قم بتركيب النظام على منطقة معززة عمودية ومسطحة من الجدار.

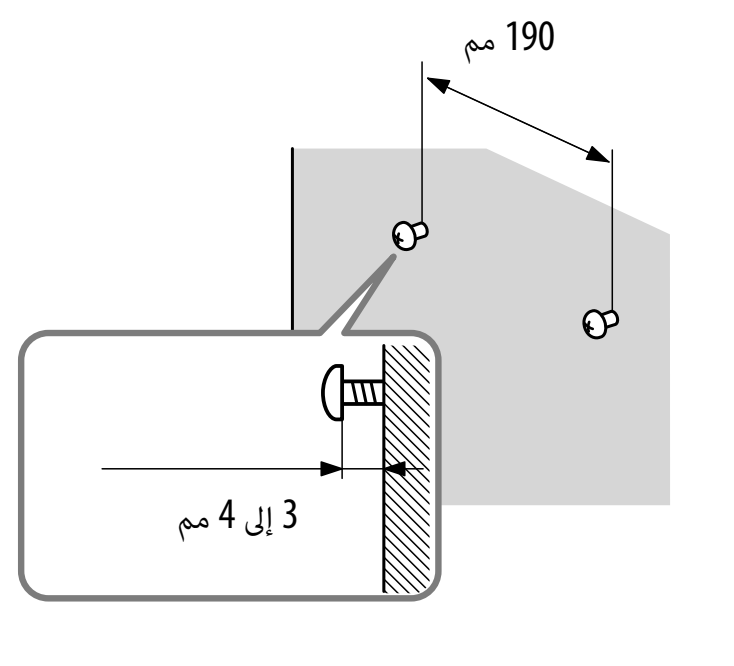

توجيهات

- عند تركيب السماعات والوحدة بالقرب من بعضها البعض، قم بشد البراغي على الجدار تبعًا للعلامات ▼ الموجودة في الجزء السفلي، كما هو موضح في هذا الدليل.
- البعد بين برغي الوحدة والسماعة هو 90 مم كحد أدنى. لتركيب النظام مع ترك مسافة بين الوحدة والسماعات، اضبط طول سلك السماعة قبل تركيب النظام.
- يمكنك لف سلك السماعة حول الجزء البارز الموجود خلف الوحدة، كما هو موضح.

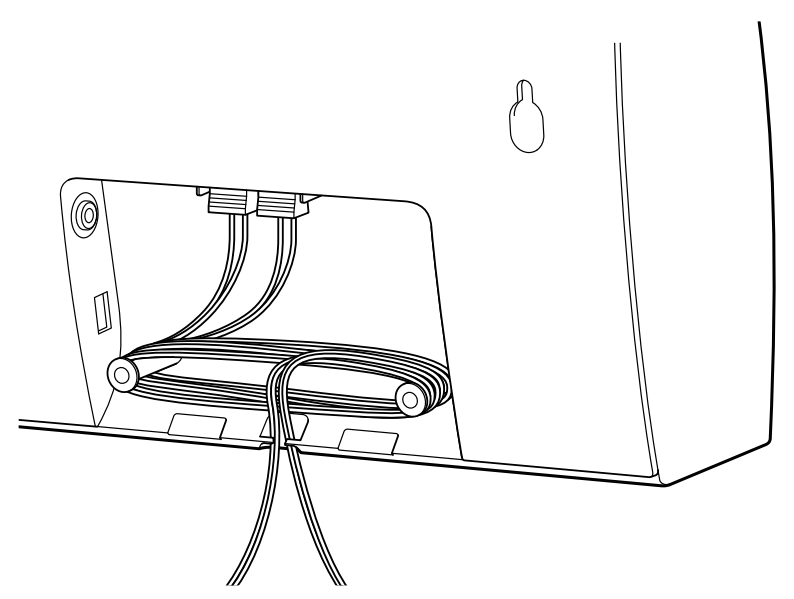

4 قم بتعليق النظام على البراغي.

قم بمحاذاة الثقوب الموجودة في الجهة الخلفية للنظام مع البراغي، ومن ثم قم بتعليق النظام على 4 براغي.

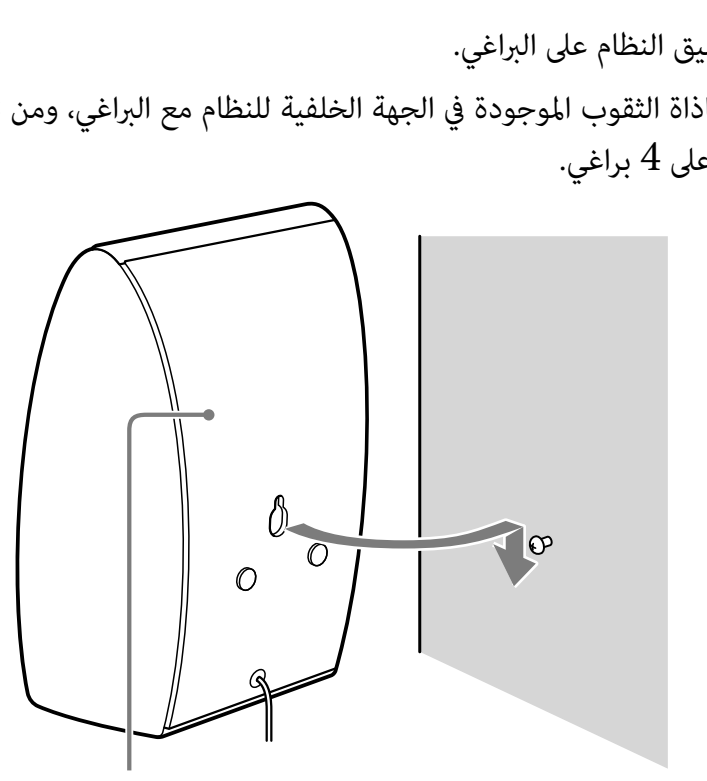

خلف السماعة

ملاحظات

- احرص على محاذاة البراغي بشكلٍ صحيح، بحيث تكون رؤوسها متساوية البروز بشكلٍ كافٍ لتدخل في الثقوب الموجودة على الجهة الخلفية من الوحدة والسماعات.
- انتبه ألا يضرب شخص أو جسم النظام المعلق على الجدار، يمكن أن يسقط.
- لا تعمد إلى تعليق أو وضع أي شيء على النظام المعلق على الجدار.
- تبعًا لمواد الجدار، يكون مدى تأثير حرارة النظام أو الغبار في تقشير أو تشويه لون ورق الجدران.
- لا تتحمل شركة Sony مسؤولية الحوادث أو التلف الناتج عن التركيب الخاطئ، قوة الجدار غير الكافية أو تركيب البراغي غير الصحيح، الكوارث الطبيعية، إلخ.

للتمتع بجودة صوت أفضل

يمكنك الحصول على جودة صوت أفضل بواسطة وضع السماعات في المكان الأمثل.
للحصول على جودة صوت أفضل، قم بتركيب النظام تبعًا للمرجع أدناه.

- من الأفضل ترتيب إزاحة السماعات لليسار-اليمين تبعًا لاتجاه المستمع الاعتيادي في الغرفة.
- من الأفضل تركيب السماعات على مستوى الأذن الاعتيادي في الغرفة.

عمليات التشغيل

تشغيل اسطوانة CD/MP3

1 قم باختيار وظيفة الاسطوانة CD.
اضغط ‒/+ FUNCTION 2 بشكلٍ متكرر.

2 قم بإدخال الاسطوانة.
قم بإدخال الاسطوانة في فتحة الاسطوانة بحيث تكون جهة الملصق باتجاه الأعلى.

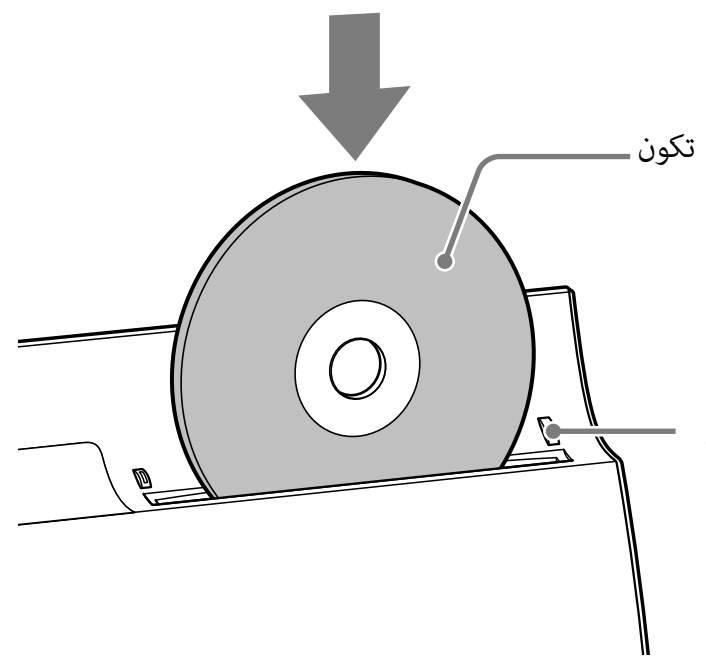

3 ابدأ الاستماع.
اضغط ▶ (تشغيل) 3.

ملاحظات

- عندما تقوم بتشغيل النظام، لا تدخل الاسطوانة في فتحة الاسطوانة إلى أن تظهر العبارة "No Disc" في الشاشة. لا تحاول دفع الاسطوانة للداخل إلى أن تظهر العبارة "No Disc".
- لا تعمد إلى إدخال الاسطوانات ذات الأشكال غير القياسية (على سبيل المثال، الاسطوانات التي على شكل قلب، أو المربعة، أو التي على شكل نجمة). قد تسقط الاسطوانة في النظام وتسبب تلف لا يمكن إصلاحه.
- عند ضغط ⏏ (إخراج) الموجود على الوحدة ومن ثم إعادة إدخال الاسطوانة التي تظهر في فتحة الاسطوانة، لا تقم بدفع الاسطوانة فقط. قم بإخراج الاسطوانة من فتحة الاسطوانة ومن ثم قم بإعادة إدخالها.
- لا تعمد إلى إيقاف النظام بينما تكون الاسطوانة نصف مدخلة في فتحة الاسطوانة. القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى سقوط الاسطوانة.
- لا تستعمل اسطوانة يوجد عليها شريط لاصق أو بطاقات أو ملصق نظرًا لأن ذلك قد يتسبب في حدوث خلل.
- عندما تقوم بإخراج الاسطوانة، أمسك الاسطوانة من حوافها. لا تلمس السطح.
- لا تدفع الاسطوانة في فتحة الاسطوانة عندما يكون النظام في وضع الإيقاف. القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى حدوث خلل في النظام.
- لا تعمد إلى إدخال اسطوانة مقاس 8 سم بالمحول. القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى حدوث خلل في النظام.

عمليات التشغيل الأخرى

عملية التشغيل	زر الضغط
الإيقاف المؤقت للاستماع	❚❚ (إيقاف مؤقت) 3. لاستئناف التشغيل، اضغط الزر مرة أخرى.
إيقاف الاستماع	■ (إيقاف) 4.
اختيار فولدر على اسطوانة MP3	🗀 (اختيار فولدر) ‒/+ 23 بشكلٍ متكرر.
اختيار مسار أو ملف	⏮ (الرجوع للوراء)/⏭ (التقدم للأمام) 5.
إيجاد نقطة في مسار أو ملف	واصل ضغط ◀◀ (ترجيع)/▶▶ (تقديم سريع) 5 أثناء الاستماع، وقم بتحرير الزر في النقطة المرغوبة.
قم باختيار التشغيل المتكرر	REPEAT 28 بشكلٍ متكرر إلى أن تظهر العبارة "REP" أو "REP1".
إخراج الاسطوانة	⏏ على الوحدة 7.

لتغيير وضع التشغيل

اضغط PLAY MODE 27 بشكلٍ متكرر أثناء توقف المشغل. يمكنك اختيار وضع التشغيل العادي ("🗀" لجميع ملفات MP3 في الفولدر الموجود على الاسطوانة)، وضع التشغيل العشوائي ("SHUF" أو "*SHUF 🗀" للفولدر العشوائي)، أو وضع التشغيل المبرمج ("PGM").

* عند تشغيل اسطوانة CD-DA (صوتية)، 🗀 يقوم تشغيل (SHUF) بتنفيذ نفس العملية كالتشغيل (SHUF) العادي.

ملاحظة حول التشغيل المتكرر

تشير "REP1" إلى أنه يتم تكرار المسار أو الملف الأحادي إلى أن تقوم بإيقاف الاستماع.

ملاحظات حول وضع التشغيل العشوائي

- عند ضبط وضع التشغيل العشوائي على "SHUF"، يقوم النظام بتشغيل جميع المسارات أو الملفات الموجودة على الاسطوانة بشكلٍ عشوائي. عند ضبط وضع التشغيل العشوائي على "SHUF 🗀"، يقوم النظام بتشغيل جميع المسارات أو الملفات الموجودة في الفولدر المختار بشكلٍ عشوائي.
- عندما تقوم بإيقاف النظام، يتم مسح وضع التشغيل العشوائي المختار ("SHUF" أو "SHUF 🗀") ويعود وضع التشغيل إلى وضع التشغيل العادي ("🗀").

ملاحظات حول تشغيل اسطوانات MP3

- لا تحفظ أنواع مسارات أو ملفات أخرى، أو فولدرات غير ضرورية على الاسطوانة التي تحتوي على ملفات MP3.
- يتم تخطي الفولدرات التي لا تحتوي على ملفات MP3.
- يتم الاستماع إلى ملفات MP3 بالترتيب الذي تم تسجيلها به على الاسطوانة.
- يمكن للنظام تشغيل ملفات MP3 ذات الامتداد ".mp3" فقط.
- حتى ولو كان لاسم الملف الامتداد ".mp3"، إذا اختلفت الملفات الحقيقية، فإن تشغيل هذا الملف قد يولد ضوضاء عالية يمكنها أن تتلف نظام السماعة وقد يحدث خلل في النظام.
- الحد الأقصى لعدد:
  - الفولدرات هو 255 (بما في ذلك الفولدر الرئيسي).
  - ملفات MP3 هو 511.
  - ملفات وفولدرات MP3 التي يمكن أن تحتوي على اسطوانة أحادية هو 512.
  - مستويات الفولدرات (الهيكل التنظيمي للملفات) هو 8.
- التوافقية مع جميع برامج تشفير/كتابة MP3، جهاز التسجيل، ووسط التسجيل غير مضمونة. اسطوانات MP3 غير المتوافقة قد تصدر صوت ضوضاء أو تتسبب في تقطع الصوت أو قد لا يتم تشغيلها على الإطلاق.

ملاحظات حول تشغيل الاسطوانات متعددة الجلسات

- إذا كانت الجلسة الأولى على الاسطوانة هي جلسة CD-DA، لا يمكن التعرف على الجلسات الأخرى الموجودة على الاسطوانة بغض النظر عن صيغة الجلسة، ويمكن تشغيل مسارات CD-DA في الجلسة الأولى فقط.
- إذا كانت صيغة الجلسة للجلسة الأولى هي CD-ROM وتم تسجيل الجلسات التالية بالصيغة ذاتها، سيستمر النظام في الاستماع إلى ملفات MP3 تبعًا للجلسات المتعددة إلى أن يواجه النظام جلسة أخرى مسجلة بصيغة أخرى.

إنشاء برمجة خاصة بك (التشغيل المبرمج)

1 قم باختيار وظيفة الاسطوانة CD.
اضغط ‒/+ FUNCTION 2 بشكلٍ متكرر.

2 قم باختيار وضع التشغيل.
اضغط PLAY MODE 27 بشكلٍ متكرر إلى أن تظهر العبارة "PGM" أثناء توقف المشغل.

3 قم باختيار رقم المسار أو الملف المرغوب.
اضغط ⏮/⏭ 5 بشكلٍ متكرر إلى أن يظهر رقم المسار أو الملف المرغوب.
عند برمجة الملفات الصوتية، اضغط ‒/+ 🗀 23 بشكلٍ متكرر لاختيار الفولدر المرغوب، ومن ثم قم باختيار الملف المرغوب.

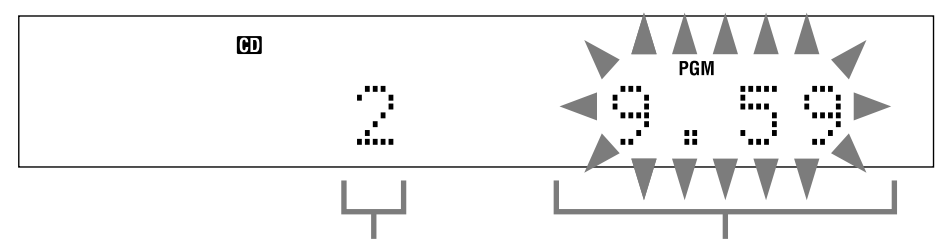

رقم المسار أو الملف المختار

مدة التشغيل الإجمالية للمسار أو الملف المختار

4 قم ببرمجة المسار أو الملف المختار.
اضغط ⊕ 21 لإدخال المسار أو الملف المختار.

5 كرر الخطوات من 3 إلى 4 لبرمجة المسارات أو الملفات الإضافية، التي يصل مجموعها إلى 25 مسارًا أو ملفًا.

6 لتشغيل البرمجة الخاصة بك للمسارات أو الملفات، اضغط ▶ 3.
يظل البرنامج متاحًا إلى أن تقوم بإزالة الاسطوانة من فتحة الاسطوانة 8 أو عند فصل قابس سلك القدرة. لتشغيل البرمجة ذاتها مرة أخرى، اضغط ▶ 3.

لإلغاء تشغيل البرمجة

اضغط PLAY MODE 27 بشكلٍ متكرر إلى أن تختفي العبارة "PGM" أثناء توقف المشغل.

لحذف آخر مسار أو ملف من البرمجة

اضغط CLEAR 18 أثناء توقف المشغل.

لعرض معلومات البرمجة

اضغط DISPLAY 30 بشكلٍ متكرر.

الاستماع إلى الراديو

1 قم باختيار وظيفة الموالفة TUNER.
اضغط ‒/+ FUNCTION 2 بشكلٍ متكرر.

2 قم بإجراء الموالفة.

للاستطلاع التلقائي

اضغط TUNING MODE 27 بشكلٍ متكرر إلى أن تظهر العبارة "AUTO"، ومن ثم اضغط ‒/+ 5. يتوقف المسح تلقائيًا عندما تتم موالفة قناة، وتضيء "TUNED" و "STEREO" (لبرمجة الستيريو فقط) في الشاشة.



إذا لم تضيء "TUNED" ولم يتوقف استطلاع محطة FM، اضغط ■ 4 لإيقاف الاستطلاع، ثم قم بإجراء الموالفة يدويًا (في الأسفل).
عندما تقوم بموالفة محطة FM تقدم خدمات RDS، يتم تقديم المعلومات كاسم الخدمة أو اسم المحطة من قبل البث.

للموالفة اليدوية

اضغط TUNING MODE 27 بشكلٍ متكرر إلى أن تختفي العبارة "AUTO" و "PRESET"، ومن ثم اضغط ‒/+ 5 بشكلٍ متكرر للموالفة إلى المحطة المرغوبة.

توجيه

لتقليل الضوضاء الاستاتيكية لمحطة ستيريو FM، اضغط FM MODE 28 بشكلٍ متكرر إلى أن تظهر العبارة "MONO" لإيقاف استقبال الستيريو.

الضبط المسبق لمحطات الراديو

1 قم بموالفة المحطة المرغوبة.

2 اضغط TUNER MEMORY 26 لاختيار وضع ذاكرة الموالف.



3 اضغط ‒/+ 5 بشكلٍ متكرر لاختيار رقم الضبط المسبق المرغوب.
إذا كان قد تم تخصيص محطة أخرى لرقم الضبط المسبق المختار من قبل، يتم استبدال المحطة بالمحطة الجديدة.

4 اضغط ⊕ 21 لتخزين المحطة.

5 كرر الخطوات من 1 إلى 4 لتخزين المحطات الأخرى.
يمكنك ضبط ما يصل إلى 20 محطة FM بشكلٍ مسبق.

6 لاستدعاء محطة راديو مضبوطة مسبقًا، اضغط TUNING MODE 27 بشكلٍ متكرر إلى أن تظهر العبارة "PRESET"، ومن ثم اضغط ‒/+ 5 بشكلٍ متكرر لاختيار رقم الضبط المسبق المرغوب.



تشغيل جهاز iPod/iPhone

1 قم باختيار الوظيفة iPod.
اضغط FUNCTION +/– 2 بشكلٍ متكرر.

2 قم بوضع جهاز iPod/iPhone.

3 ابدأ الاستماع.
اضغط ▶ 3.

للتحكم بجهاز iPod/iPhone

عملية التشغيل	زر الضغط
الإيقاف المؤقت للاستماع	❚❚ (إيقاف مؤقت) 3/■ (إيقاف) 4.
اختيار مسار أو فصل من الكتاب الصوتي/البث	⏮ (الرجوع للوراء)/⏭ (التقدم للأمام) 5. للتقديم السريع أو الترجيع السريع، واصل ضغط الزر.
إيجاد نقطة في مسار أو فصل من الكتاب الصوتي/البث	واصل ضغط ◀◀ (ترجيع)/▶▶ (تقديم سريع) 5 أثناء الاستماع، وقم بتحرير الزر في النقطة المرغوبة.
اختيار البند المختار	⊕ (إدخال) 21.
تمرير قوائم iPod للأعلى/الأسفل	↑/↓ 25.
العودة إلى القائمة السابقة أو اختيار قائمة	⮌ RETURN/22 TOOL MENU (عودة) 24.

لاستعمال النظام على أنه شاحن بطارية

يمكنك استعمال النظام على أنه شاحن بطارية للجهاز iPod/iPhone ما إذا كان النظام في وضع التشغيل أو الإيقاف.

يبدأ الشحن عند وضع جهاز iPod/iPhone على موصل جهاز iPod/iPhone 9. تظهر حالة الشحن في شاشة جهاز iPod/iPhone. عند شحن iPod/ iPhone، قم بوضع جهاز iPod/iPhone على الموصل مع إيقاف مشغل iPod/iPhone.

للتفاصيل، انظر إلى دليل مستخدم جهاز iPod/iPhone الخاص بك.

لإيقاف شحن جهاز iPod/iPhone

قم بنزع جهاز iPod/iPhone.

ملاحظات حول شحن جهاز iPod/iPhone

- ● عند اختيار وظيفة USB بينما يكون النظام في وضع التشغيل، لا يمكنك شحن جهاز iPod/iPhone.
- ● إذا كان وضع الشاشة هو العرض الإيضاحي أو الساعة، لا يمكنك شحن جهاز iPod/iPhone حتى ولو كان النظام في وضع الإيقاف.
- ● إذا كنت تقوم بشحن جهاز iPod/iPhone بينما يكون النظام في وضع الإيقاف، يدخل النظام في وضع حفظ القدرة تلقائيًا بعد اكتمال الشحن. تكون مدة الشحن القصوى أثناء إيقاف النظام حوالي 4 ساعات.
- ● إذا قمت بضغط DISPLAY 30 أثناء الشحن بينما يكون النظام في وضع الإيقاف، يتوقف النظام عن شحن جهاز iPod/iPhone. لإعادة بدء شحن جهاز iPod/iPhone، قم بإعادة توصيل جهاز iPod/iPhone عندما يكون وضع الشاشة هو وضع حفظ القدرة.

ملاحظات

- ● إذا كانت بطارية جهاز iPod/iPhone فارغة، قد لا يتعرف النظام عليها. في هذه الحالة، قم بشحنها بواسطة جهاز كمبيوتر، إلخ ومن ثم قم بتوصيلها بالنظام.
- ● قد يختلف أداء النظام، تبعًا لمواصفات جهاز iPod/iPhone الخاص بك.
- ● عند وضع أو نزع جهاز iPod/iPhone، تعامل مع جهاز iPod/iPhone بنفس زاوية موصل جهاز iPod/iPhone الموجود على الوحدة ولا تعمد إلى ثنيه أو هز جهاز iPod/iPhone لتفادي تلف الموصل.
- ● لا تحمل الوحدة بينما يكون جهاز iPod/iPhone موضوعًا على الموصل. القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى حدوث خلل.
- ● عند وضع أو نزع جهاز iPod/iPhone، قم بتثبيت الوحدة بيد واحدة واحرص على ألا تضغط على مفاتيح التحكم لجهاز iPod/iPhone عن طريق الخطأ.
- ● قبل فصل جهاز iPod/iPhone، قم بإيقاف الاستماع إيقافًا مؤقتًا.
- ● واصل ضغط ⏮/⏭ 5 للتقديم السريع (ترجيع سريع) أثناء تشغيل الفيديو إذا لم يكن ◀◀/▶▶ 5 يعمل.
- ● عند توصيل iPhone بالنظام واستقبالك مكالمة أثناء الاستماع، سيتم إيقاف الاستماع بشكلٍ مؤقت ويمكنك تلقي المكالمة الواردة.
- ● لتغيير مستوى الصوت، استعمل VOLUME +/– 6. لا يتغير مستوى الصوت إذا قمت بضبطه على جهاز iPod/iPhone.
- ● تم تصميم هذا النظام لجهاز iPod/iPhone فقط. لا يمكنك توصيل أي أجهزة صوتية نقالة أخرى.
- ● لاستعمال جهاز iPod/iPhone، راجع دليل مستخدم جهاز iPod/iPhone الخاص بك.
- ● لا تتحمل شركة Sony المسؤولية في حالة فقدان أو تلف البيانات المسجلة على جهاز iPod/iPhone عند استعمال جهاز iPod/iPhone مع هذه الوحدة.

تشغيل ملف في جهاز USB

الصيغة التي يمكن الاستماع إليها بواسطة هذا النظام هي MP3/WMA*/AAC*.

* لا يمكن تشغيل الملفات ذات حماية حقوق الطبع DRM (Digital Rights Management) أو الملفات المنزلة من مخزن موسيقى أونلاين بواسطة هذا النظام. إذا حاولت تشغيل أحد هذه الملفات، يقوم النظام بتشغيل الملف الصوتي التالي غير المحمي.

تفقد المواقع الإلكترونية أدناه للمعلومات حول أجهزة USB المتوافقة.

للعملاء في أوروبا وروسيا:
<http://support.sony-europe.com/>

للعملاء في الدول/المناطق الأخرى:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 قم باختيار الوظيفة USB.
اضغط FUNCTION +/– 2 بشكلٍ متكرر.

2 قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ (USB) 15.

3 ابدأ الاستماع.
اضغط ▶ 3.

عمليات التشغيل الأخرى

عملية التشغيل	زر الضغط
الإيقاف المؤقت للاستماع	❚❚ (إيقاف مؤقت) 3. لاستئناف التشغيل، اضغط الزر مرة أخرى.
إيقاف الاستماع	■ (إيقاف) 4. لاستئناف التشغيل، اضغط ▶ (تشغيل) 3 *1. لإلغاء استئناف التشغيل، اضغط ■ 4 مرة أخرى*2.
اختيار فولدر	🗀 +/– 23 بشكلٍ متكرر.
اختيار ملف	⏮ (الرجوع للوراء)/⏭ (التقدم للأمام) 5.
إيجاد نقطة في ملف	واصل ضغط ◀◀ (ترجيع)/▶▶ (تقديم سريع) 5 أثناء الاستماع، وقم بتحرير الزر في النقطة المرغوبة.
قم باختيار التشغيل المتكرر	REPEAT 28 بشكلٍ متكرر إلى أن تظهر العبارة "REP" أو "REP1".

*1 عند تشغيل ملف MP3/WMA بمعدل بت متغير VBR، قد يستأنف النظام الاستماع من نقطة مختلفة.

*2 يعود استئناف التشغيل إلى الفولدر العلوي.

لتغيير وضع التشغيل

اضغط PLAY MODE 27 بشكلٍ متكرر. يمكنك اختيار وضع التشغيل العادي (الاستماع على التوالي لجميع الملفات الموجودة على جهاز USB)، وضع تشغيل الفولدر ("🗀" لجميع الملفات الموجودة في الفولدر المحدد على جهاز USB)، أو وضع التشغيل العشوائي ("SHUF").

ملاحظات حول وضع التشغيل

- ● عندما تقوم باختيار وضع التشغيل العشوائي "SHUF"، يقوم النظام بتشغيل جميع الملفات الصوتية الموجودة في جهاز USB الموصل بترتيب عشوائي. قد يعمل وضع التشغيل العشوائي على تشغيل نفس الملف بشكلٍ متكرر.
- ● عند ضبط وضع التشغيل على وضع تشغيل الفولدر، تكون "REP1" غير متاحة.
- ● عند ضبط وضع التشغيل على وضع التشغيل العشوائي، تكون وظيفة التكرار غير متاحة.
- ● عند ضبط التشغيل المتكرر، يكون وضع التشغيل العشوائي غير متاح. عند ضبط التشغيل المتكرر على "REP1"، يكون وضع تشغيل الفولدر غير متاح.
- ● عندما تقوم بإيقاف النظام، يتم مسح وضع التشغيل العشوائي المختار ("SHUF") ويعود وضع التشغيل إلى وضع التشغيل العادي.

ملاحظة حول التشغيل المتكرر

إذا قمت باختيار "REP" بينما يكون النظام في وضع التشغيل العادي، يقوم النظام بتنفيذ التشغيل المتكرر لجميع الملفات الصوتية الموجودة في جهاز USB إلى أن توقف الاستماع. إذا قمت باختيار "REP" بينما يكون النظام في وضع تشغيل الفولدر، يقوم النظام بتنفيذ التشغيل المتكرر لجميع الملفات الصوتية الموجودة في الفولدر المختار إلى أن توقف الاستماع.

ملاحظات

- ● عندما يكون توصيل كبل USB أمر ضروري، قم بتوصيل كبل USB المرفق مع جهاز USB المراد توصيله. انظر إلى دليل التشغيل المرفق مع جهاز USB المراد توصيله للتفاصيل حول طريقة التشغيل.
- ● قد يستغرق الأمر 10 ثواني تقريبًا قبل ظهور العبارة "Reading" تبعًا لنوع جهاز USB الموصل.
- ● لا تعمد إلى توصيل النظام وجهاز USB من خلال مجمع وصلات USB.
- ● عند إدخال جهاز USB، يقرأ النظام جميع الملفات الموجودة على جهاز USB. إذا كان هناك العديد من الفولدرات أو الملفات على جهاز USB، قد يستغرق إنهاء قراءة جهاز USB وقتًا طويلاً.
- ● بالنسبة لبعض أجهزة USB الموصلة، بعد تنفيذ عملية التشغيل، قد يكون هناك تأخير قبل تنفيذها بواسطة هذا النظام.
- ● التوافقية مع جميع برامج التشفير/الكتابة غير مضمونة. إذا كانت الملفات الصوتية الموجودة على جهاز USB مشفرة أصلاً ببرامج غير متوافقة، قد تصدر هذه الملفات ضوضاء أو صوت متقطع، أو قد يتعذر الاستماع إليها على الإطلاق.
- ● لا يمكن لهذا النظام تشغيل الملفات الصوتية الموجودة على جهاز USB في الحالات التالية؛
  - — عندما يتجاوز العدد الإجمالي للملفات الصوتية الموجودة في فولدر العدد 100.
  - — عندما يتجاوز العدد الإجمالي للملفات الصوتية الموجودة على جهاز USB العدد 10000.
  - — عندما يتجاوز العدد الإجمالي للفولدرات الموجودة على جهاز USB العدد 100 (بما في ذلك الفولدر "ROOT" والفولدرات الفارغة).

  قد تختلف هذه الأعداد تبعًا لتركيبة الملف والفولدر. لا تحفظ أنواع ملفات أخرى أو فولدرات غير ضرورية على جهاز USB الذي يحتوي على ملفات صوتية.
- ● يمكن للنظام الاستماع حتى عمق 8 فولدرات فقط.
- ● ليس بالضرورة أن يدعم هذا النظام جميع الوظائف المتوفرة في جهاز USB الموصل.
- ● يتم تخطي الفولدرات التي لا تحتوي على ملفات صوتية.
- ● الصيغ الصوتية التي يمكنك الاستماع إليها بواسطة هذا النظام هي كما يلي:
  - — MP3: الامتداد ".mp3"
  - — WMA: الامتداد ".wma"
  - — AAC: الامتداد ".m4a"

  لاحظ أنه حتى ولو كان الامتداد لاسم الملف صحيحًا، إذا اختلف الملف الحقيقي، فقد يصدر النظام ضوضاء أو يحدث خلل في النظام.

لاستعمال النظام على أنه شاحن بطارية

يمكنك استعمال النظام على أنه شاحن بطارية لأجهزة USB التي تمتاز بوظيفة إعادة الشحن عندما يكون النظام في وضع التشغيل.

اضغط FUNCTION +/– 2 بشكلٍ متكرر لاختيار وظيفة USB.

تبدأ عملية الشحن عند توصيل جهاز USB بمنفذ (USB) 15. تظهر حالة الشحن في شاشة جهاز USB. للتفاصيل، انظر إلى دليل مستخدم جهاز USB الخاص بك.

استعمال مكونات صوتية اختيارية

1 قم بتحضير مصدر الصوت.
قم بتوصيل مكون صوت إضافي لمقبس AUDIO IN 16 الموجود على الوحدة باستعمال سلك أنالوغي صوتي (غير مرفق).

2 قم بتخفيض مستوى الصوت.
اضغط VOLUME – 6.

3 قم باختيار وظيفة AUDIO IN.
اضغط FUNCTION +/– 2 بشكلٍ متكرر.

4 ابدأ الاستماع.
ابدأ الاستماع للمكون الموصل واضبط مستوى الصوت.

ملاحظة

قد يدخل النظام في وضع الاستعداد تلقائيًا إذا كان مستوى الصوت للمكون الموصل منخفض جدًا. اضبط مستوى صوت المكون تبعًا لذلك. انظر إلى «لإيقاف وظيفة الاستعداد التلقائي».

ضبط مستوى الصوت

عملية التشغيل	زر الضغط
ضبط مستوى الصوت	VOLUME +/– 6.
توليد صوت أكثر ديناميكية (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX 1 الموجود على الوحدة.
اضبط تأثير الصوت	EQ 19 بشكل متكرر لاختيار "BASS" أو "TREBLE"، ومن ثم اضغط ↑/↓ 25 لضبط مستوى الصوت.

تغيير الشاشة

عملية التشغيل	زر الضغط
قم بتغيير المعلومات الظاهرة على الشاشة[1]	DISPLAY 30 بشكلٍ متكرر عندما يكون النظام في وضع التشغيل.
تغيير وضع الشاشة (انظر أدناه.)	DISPLAY 30 بشكلٍ متكرر عندما يكون النظام في وضع الإيقاف.[2]

[1] على سبيل المثال، يمكنك مشاهدة معلومات الاسطوانة CD/MP3 أو معلومات جهاز USB مثل؛
- — رقم المسار أو الملف
- — اسم المسار أو الملف ("♫")
- — اسم الفنان ("👤")
- — اسم الألبوم أو الفولدر ("🗀")
- — مدة التشغيل الإجمالية والعدد الإجمالي للمسارات الموجودة على اسطوانة CD-DA (فقط عند اختيار وضع التشغيل العادي وتوقف المشغل).
- — عدد الفولدرات الإجمالي (الألبومات) الموجودة على اسطوانة MP3 (فقط عند اختيار وضع التشغيل العادي وتوقف المشغل).
- — ملصق الحجم إذا كان موجودًا على اسطوانة MP3 (فقط عند اختيار وضع التشغيل العادي وتوقف المشغل).

[2] يضيء المؤشر STANDBY 12 الموجود على الوحدة عندما يكون النظام في وضع الإيقاف.

يقدم النظام أوضاع الشاشة التالية.

وضع الشاشة	عندما يكون النظام في وضع الإيقاف[1]
العرض الإيضاحي	تم تشغيل العرض الإيضاحي.
وضع حفظ القدرة[2]	يتم إيقاف الشاشة لحفظ القدرة. يستمر المؤقت والساعة في العمل.
الساعة[3]	يتم عرض الساعة.

[1] يضيء المؤشر STANDBY 12 الموجود على الوحدة عندما يكون النظام في وضع الإيقاف.

[2] لا يمكنك ضبط الساعة في وضع حفظ القدرة.

[3] يتم تحويل شاشة الساعة تلقائيًا إلى وضع حفظ القدرة بعد مرور 8 ثوانٍ.

ملاحظات حول معلومات الشاشة

- ● الأحرف التي لا يمكن عرضها تظهر كالتالي "_".
- ● لا يتم عرض ما يلي؛
  - — مدة التشغيل الإجمالية لاسطوانة MP3 وجهاز USB.
  - — مدة التشغيل المتبقية، باستثناء CD-DA.
- ● لا يتم عرض ما يلي بشكلٍ صحيح؛
  - — مدة التشغيل المنقضية لملف MP3 المشفر باستعمال VBR (معدل البت المتغير).
  - — أسماء الفولدرات والملفات التي لا تتبع المقياس ISO9660 المستوى 1، المستوى 2 أو Joliet في صيغة الامتداد.
- ● يتم عرض ما يلي؛
  - — مدة التشغيل المتبقية لمسار اسطوانة CD-DA.
  - — معلومات بطاقة ID3 لملفات MP3 عند استعمال بطاقات ID3 النسخة 1 والنسخة 2 (تكون الأولوية لشاشة معلومات بطاقة ID3 النسخة 2 عند استعمال كلا بطاقتي ID3 النسخة 1 والنسخة 2 لملف MP3 أحادي).

استعمال المؤقتات

يقدم النظام وظيفتي مؤقت. إذا استعملت كلا المؤقتين، تكون الأولوية لمؤقت النوم.

مؤقت النوم:

يمكنك النوم على الموسيقى. تعمل الوظيفة حتى ولو لم يتم ضبط الساعة.
اضغط SLEEP 29 بشكلٍ متكرر.

مؤقت التشغيل:

يمكنك الاستيقاظ على اسطوانة CD أو استقبال FM أو جهاز iPod/iPhone أو USB في الوقت الحالي. تأكد من قيامك بضبط الساعة.

1 قم بتحضير مصدر الصوت.
قم بتحضير مصدر الصوت، ومن ثم اضغط VOLUME +/– 6 لضبط مستوى الصوت.
للبدء من مسار اسطوانة CD محدد أو ملف صوتي، قم بإنشاء برمجة خاصة بك.

2 قم باختيار وضع ضبط المؤقت.
اضغط TIMER MENU 20.

3 اضبط مؤقت التشغيل.
اضغط ↑/↓ 25 بشكلٍ متكرر لاختيار "PLAY SET?"، ومن ثم اضغط ⊕ 21.

4 اضبط مدة بدء الاستماع.
اضغط ↑/↓ 25 بشكلٍ متكرر لضبط الساعة، ومن ثم اضغط ⊕ 21. استعمل الإجراء أعلاه لضبط الدقائق.

5 استعمل نفس الإجراء في الخطوة رقم 4 لضبط مدة توقف الاستماع.

6 قم باختيار مصدر الصوت.
اضغط ↑/↓ 25 بشكلٍ متكرر إلى أن يظهر مصدر الصوت المرغوب، ومن ثم اضغط ⊕ 21.

7 قم بإيقاف النظام.
اضغط ⏻/I 10. يتم تشغيل النظام بشكلٍ تلقائي قبل المدة المضبوطة مسبقًا.
إذا كان النظام مضبوط على الوقت الحاضر، لن يشتغل مؤقت التشغيل. لا تعمد إلى تشغيل النظام من وقت تشغيل النظام إلى أن يبدأ الاستماع.

لتفقد التهيئة

1 اضغط TIMER MENU 20.

2 اضغط ↑/↓ 25 بشكلٍ متكرر لاختيار "TIMER SEL?"، ومن ثم اضغط ⊕ 21.

3 اضغط ↑/↓ 25 بشكلٍ متكرر لاختيار "PLAY SEL?"، ومن ثم اضغط ⊕ 21.

لإلغاء المؤقت

كرر نفس الإجراء الموجود أعلاه إلى أن تظهر العبارة "TIMER OFF?" في الخطوة رقم 3، ومن ثم اضغط ⊕ 21.

لتغيير التهيئة

ابدأ من الخطوة رقم 1.

ملاحظة

إذا قمت باختيار جهاز USB على أنه مؤقت مع وجود العديد من الملفات والفولدرات على ذلك الجهاز، فإن معالجة القراءة تستغرق وقتًا، الأمر الذي يتسبب في تأخير بسيط قبل أن يتجاوب بدء التشغيل مع المؤقت.

ملاحظات لمستخدم جهاز iPod/iPhone

- ● تأكد من عدم تشغيل جهاز iPod/iPhone عند استعمال مؤقت التشغيل.
- ● قد لا يتم تفعيل مؤقت التشغيل تبعًا لحالة جهاز iPod/iPhone الموصل.

توجيه

تظل تهيئة مؤقت التشغيل طالما لم يتم إلغاؤها يدويًا.

تحري الخلل وإصلاحه

1 تأكد من توصيل سلك القدرة وأسلاك السماعة بشكلٍ صحيح ومحكم.

2 ابحث عن مشكلتك في قائمة التحقق أدناه، وقم باتخاذ إجراء التصحيح المبين.
إذا استمرت المشكلة بالظهور، اتصل بوكيل Sony الأقرب لديك.

إذا أومض المؤشر STANDBY

قم بفصل قابس سلك القدرة على الفور، وتفقد البنود التالية.
- ● هل حدث تماس كهربائي في سلكي السماعة + و –؟
- ● هل يوجد شيء ما يعمل على سد فتحات تهوية النظام؟
- ● هل حدث تماس كهربائي في موصل جهاز iPod/iPhone 9؟

بعد أن يتوقف المؤشر STANDBY 12 عن الوميض، قم بإعادة توصيل سلك القدرة، ومن ثم قم بتشغيل النظام. إذا استمرت المشكلة بالظهور، اتصل بوكيل Sony الأقرب لديك.

معلومات عامة

يظهر العرض الإيضاحي في الشاشة بعد توصيل قابس سلك القدرة وحتى ولو لم يتم تشغيل النظام.
- ● اضغط DISPLAY 30 مرة واحدة بينما يكون النظام في وضع الإيقاف. يختفي العرض الإيضاحي.

لم يتم تشغيل العرض الإيضاحي.
- ● هل تم توصيل قابس سلك القدرة؟

دخل النظام في وضع الاستعداد بشكلٍ مفاجئ.
- ● لا يعد هذا خللاً. يدخل النظام في وضع الاستعداد بشكل تلقائي بعد حوالي 30 دقيقة في حالة عدم وجود عملية تشغيل أو خرج إشارة صوتية. انظر إلى «لإيقاف وظيفة الاستعداد التلقائي».

تم إلغاء عملية تهيئة الساعة أو مؤقت التشغيل بشكلٍ مفاجئ.
- ● إذا انقضت دقيقة تقريبًا بدون إجراء أية عملية، يتم إلغاء تهيئة الساعة أو مؤقت التشغيل تلقائيًا. قم بتنفيذ عملية التشغيل مرة أخرى من البداية.

لا يوجد صوت.
- ● هل حدث تماس كهربائي في سلكي السماعة + و –؟
- ● هل تستعمل السماعات المرفقة فقط؟
- ● هل يوجد شيء ما يعمل على سد فتحات تهوية النظام؟
- ● قد تكون المحطة المحددة توقفت عن البث بشكلٍ مؤقت.

الصوت قادم من قناة واحدة، أو أن مستوى الصوت من اليسار واليمين غير متوازن.
- ● قم بوضع السماعات بحيث تكون متماثلة قدر الإمكان.
- ● قم بتوصيل السماعات المرفقة فقط.

طنين أو ضوضاء شديدة.
- ● انقل النظام بعيدًا عن مصادر الضوضاء.
- ● قم بتوصيل النظام بمخرج جداري مختلف.
- ● قم بتركيب مرشح ضوضاء (غير مرفق) على سلك القدرة.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.
- ● قم بإزالة أية عقبات موجودة بين وحدة التحكم عن بعد ومستشعر التحكم عن بعد 17 الموجود على الوحدة، وضع الوحدة بعيدًا عن الأضواء الفلورسنتية.
- ● قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد باتجاه مستشعر النظام.
- ● قم بتحريك وحدة التحكم عن بعد لتصبح أكثر قربًا من النظام.

يظل المؤشر STANDBY 12 مضاءً بعد فصل قابس سلك القدرة.
- ● قد لا ينطفئ المؤشر STANDBY 12 بعد فصل قابس سلك القدرة مباشرةً. سيتم إيقاف المؤشر بعد مرور حوالي 40 ثانية. لا يعد هذا خللاً.

مشغل CD/MP3

يتخطى الصوت، أو لن يتم تشغيل الاسطوانة.
- ● قم بمسح الاسطوانة لتنظيفها، واستبدلها.
- ● انقل النظام إلى مكان بعيد عن الاهتزازات (على سبيل المثال، على الجزء العلوي للحامل الثابت).
- ● انقل السماعات بعيدًا عن النظام، أو ضعها على حاملات منفصلة. في مستوى الصوت العالي، قد يتسبب اهتزاز السماعات في تخطي الصوت.

التشغيل لا يبدأ من المسار الأول.
- ● قم بالعودة إلى التشغيل العادي بواسطة ضغط PLAY MODE 27 بشكلٍ متكرر إلى أن تختفي العبارة "PGM" و "SHUF".

بدء الاستماع يستغرق وقتًا أطول من المعتاد.
- ● يمكن للاسطوانات التالية زيادة المدة التي يستغرقها بدء الاستماع؛
  - — اسطوانة مسجلة بهيكل تنظيمي معقد.
  - — اسطوانة مسجلة بوضع متعدد الجلسات.
  - — اسطوانة لم يتم ختمها (اسطوانة يمكن إضافة البيانات إليها).
  - — اسطوانة تحتوي على فولدرات عديدة.

جهاز iPod/iPhone

لا يوجد صوت.
- ● تأكد من توصيل جهاز iPod/iPhone بإحكام.
- ● تأكد من أن جهاز iPod/iPhone يقوم بتشغيل الموسيقى.
- ● تأكد من أن جهاز iPod/iPhone محدّث بأحدث برنامج. إذا لم يكن كذلك، قم بتحديث جهاز iPod/iPhone قبل استعماله مع النظام.
- ● اضبط مستوى الصوت.

الصوت مشوه.
- ● تأكد من توصيل جهاز iPod/iPhone بإحكام.
- ● قم بتخفيض مستوى الصوت.
- ● اضبط تهيئة "EQ" لجهاز iPod/iPhone على "Off" أو "Flat".

جهاز iPod/iPhone لا يعمل.
- ● إذا كانت بطارية جهاز iPod/iPhone فارغة، قد لا تعمل مع هذا النظام. في هذه الحالة، قم بشحنها بواسطة جهاز كمبيوتر، إلخ ومن ثم قم بتوصيلها بالنظام.
- ● قم بإيقاف برامج أنظمة التشغيل الأخرى المشغلة على جهاز iPod/iPhone. للتفاصيل، راجع دليل التشغيل المرفق مع جهاز iPod/iPhone.
- ● تأكد من توصيل جهاز iPod/iPhone بإحكام.
- ● تأكد من أن جهاز iPod/iPhone محدّث بأحدث برنامج. إذا لم يكن كذلك، قم بتحديث جهاز iPod/iPhone قبل استعماله مع النظام.
- ● نظرًا لأن عملية تشغيل النظام وجهاز iPod/iPhone مختلفتين، قد لا تقوم بتشغيل جهاز iPod/iPhone باستعمال الأزرار الموجودة على وحدة التحكم عن بعد أو الوحدة. في هذه الحالة، استعمل أزرار التحكم الموجودة على جهاز iPod/iPhone.

لا يمكن شحن جهاز iPod/iPhone.
- ● إذا كانت بطارية جهاز iPod/iPhone فارغة، قد يتعذر على النظام شحنها حتى ولو قمت بتوصيلها بالنظام. في هذه الحالة، قم بشحنها بواسطة جهاز كمبيوتر، إلخ ومن ثم قم بتوصيلها بالنظام.
- ● تأكد من توصيل جهاز iPod/iPhone بإحكام.
- ● عند شحن جهاز iPod/iPhone بينما يكون النظام في وضع الإيقاف (وضع الاستعداد)، لا يقوم النظام بتنفيذ الشحن إذا تم شحن جهاز iPod/iPhone بالكامل.
- ● تأكد أن النظام ليس في وضع وظيفة USB. لا يمكن شحن جهاز iPod/iPhone في وضع وظيفة USB.
- ● لا يمكنك شحن جهاز iPod/iPhone حتى ولو قمت بتوصيل كبل USB المرفق مع جهاز iPod/iPhone الخاص بك بموصل USB الموجود على النظام.

لا يتغير مستوى صوت رنين جهاز iPhone.
- ● اضبط مستوى صوت رنين جهاز iPhone.

جهاز USB

لا يتم شحن جهاز iPod/iPhone الموصل أو جهاز USB، عند توصيلهما بنفس الوقت.
- ● لا يمكنك شحن جهاز iPod/iPhone وجهاز USB بنفس الوقت. قم باختيار وظيفة USB لشحن جهاز USB.

هل تستعمل جهاز USB المدعوم؟
- ● إذا قمت بتوصيل جهاز USB غير مدعوم، قد تحدث المشاكل التالية. تفقد المعلومات في المواقع الإلكترونية حول أجهزة USB المتوافقة مع الروابط الإلكترونية المدرجة تحت «تشغيل ملف جهاز USB».
  - — لم يتم التعرف على جهاز USB.
  - — لم يتم عرض أسماء الملفات أو الفولدرات على هذا النظام.
  - — الاستماع غير ممكن.
  - — يتخطى الصوت.
  - — يوجد ضوضاء.
  - — يخرج صوت مشوه.

لا يوجد صوت.
- ● لم يتم توصيل جهاز USB بشكلٍ صحيح. قم بإيقاف النظام، ومن ثم قم بإعادة توصيل جهاز USB.

يوجد ضوضاء أو تخطي أو صوت مشوه.
- ● قم بإيقاف النظام، ومن ثم قم بإعادة توصيل جهاز USB.
- ● تحتوي البيانات الموسيقية نفسها على ضوضاء، أو أن الصوت مشوه. قد تكون دخلت الضوضاء أثناء إنشاء البيانات الموسيقية بسبب أوضاع الكمبيوتر. قم بإنشاء البيانات الموسيقية مرة أخرى.
- ● معدل البت المستعمل عند تشفير الملفات منخفض. قم بإرسال ملفات مشفرة بمعدلات بت أعلى إلى جهاز USB.

يتم عرض العبارة "Reading" لمدة زمنية طويلة، أو قد ينقضي وقت طويل قبل بدء الاستماع.
- ● تستغرق عملية معالجة القراءة وقتًا أطول في الحالات التالية.
  - — يوجد العديد من الفولدرات أو الملفات على جهاز USB.
  - — تركيبة الملف معقدة للغاية.
  - — بلغت سعة الذاكرة الحد الأقصى.
  - — تم تجزيء الذاكرة الداخلية.

العرض الخاطئ
- ● قم بإرسال البيانات الموسيقية إلى الجهاز USB مرة أخرى، نظرًا لإمكانية تلف البيانات المخزنة في جهاز USB.
- ● رموز الأحرف التي يمكن عرضها بواسطة هذا النظام هي الأرقام والأحرف الأبجدية فقط. لا يتم عرض الأحرف الأخرى بشكلٍ صحيح.

لم يتم التعرف على جهاز USB.
- ● قم بإيقاف النظام وإعادة توصيل جهاز USB، ومن ثم قم بتشغيل النظام.
- ● تفقد المعلومات في المواقع الإلكترونية حول أجهزة USB المتوافقة مع الروابط الإلكترونية المدرجة تحت «تشغيل ملف جهاز USB».
- ● جهاز USB لا يعمل بشكلٍ صحيح. راجع دليل تشغيل جهاز USB لمعرفة كيفية التعامل مع هذه المشكلة.

لم يبدأ التشغيل.
- ● قم بإيقاف النظام وإعادة توصيل جهاز USB، ومن ثم قم بتشغيل النظام.
- ● تفقد معلومات في المواقع الإلكترونية حول أجهزة USB المتوافقة مع الروابط الإلكترونية المدرجة تحت «تشغيل ملف جهاز USB».
- ● اضغط ▶ 3 لبدء الاستماع.

التشغيل لا يبدأ من المسار الأول.
- ● اضبط وضع التشغيل على وضع التشغيل العادي.

لا يمكن الاستماع إلى الملفات.
- ● لم يتم إلحاق الملف الصوتي بالامتداد ".mp3" أو ".wma" أو ".m4a".
- ● لم يتم تخزين البيانات بصيغة MP3/WMA/AAC.
- ● أجهزة التخزين USB المصاغة بأنظمة ملفات أخرى غير FAT16 أو FAT32 غير مدعومة.*
- ● إذا استعملت جهاز تخزين USB مقسم، يمكن تشغيل الملفات الموجودة في القسم الأول فقط.
- ● الملفات المشفرة أو المحمية بكلمة سر، إلخ لا يمكن الاستماع إليها.

* يدعم هذا النظام FAT16 و FAT32، ولكن يمكن لبعض أجهزة تخزين USB ألا تدعم جميع صيغ FAT هذه. للتفاصيل، انظر إلى دليل التشغيل لكل جهاز تخزين USB أو اتصل بالصانع.

الموالف

طنين أو ضوضاء شديدة، أو لا يمكن استقبال المحطات. (تومض "TUNED" أو "STEREO" على الشاشة.)
- ● قم بتوصيل الهوائي بشكلٍ صحيح.
- ● قم بإيجاد مكان واتجاه يتيح استقبال جيد، ومن ثم قم بإعداد الهوائي مرة أخرى.
- ● احتفظ بالهوائيات بعيدة عن أسلاك السماعة وسلك القدرة لتجنب التقاط الضوضاء.
- ● قم بإيقاف الأجهزة الكهربائية القريبة.

لإعادة ضبط النظام إلى تهيئات المصنع

إذا ما يزال يتعذر على النظام العمل بشكلٍ صحيح، قم بإعادة ضبط النظام إلى تهيئات المصنع.

استعمل الأزرار الموجودة على الوحدة لإعادة ضبط الوحدة إلى تهيئات المصنع الافتراضية.

1 افصل سلك القدرة ومن ثم قم بإعادة توصيله، ومن ثم قم بتشغيل النظام.

2 اضغط وواصل ضغط ■ 4 و FUNCTION 2 الموجود على الوحدة لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر.
يتم حذف جميع التهيئات المضبوطة من قبل المستخدم، مثل المحطات المضبوطة مسبقًا، المؤقت، والساعة.

لإيقاف وظيفة الاستعداد التلقائي

هذا النظام مجهز بوظيفة الاستعداد التلقائي. بواسطة هذه الوظيفة، يدخل النظام في وضع الاستعداد بشكلٍ تلقائي بعد حوالي 30 دقيقة في حالة عدم وجود عملية تشغيل أو خرج إشارة صوتية.

يتم تشغيل وظيفة الاستعداد التلقائي بشكلٍ افتراضي.

استعمل الأزرار الموجودة على الوحدة لإيقاف وظيفة الاستعداد التلقائي.

واصل ضغط ⏻/I 10 بينما يكون النظام في وضع التشغيل، إلى أن تظهر العبارة "AUTO STBY OFF".

لتشغيل الوظيفة، كرر الإجراء إلى أن تظهر العبارة "AUTO STBY ON".

ملاحظات
- ● تظهر العبارة "AUTO STBY" على الشاشة لمدة دقيقتين قبل دخول النظام في وضع الاستعداد.
- ● وظيفة الاستعداد التلقائي لا تكون متاحة لوظيفة الموالف (FM)، حتى ولو قمت بتفعيلها.
- ● قد لا يدخل النظام في وضع الاستعداد بشكلٍ تلقائي في الحالات التالية؛
  - — أثناء تحري إشارة صوتية.
  - — أثناء الاستماع إلى مسارات أو ملفات صوتية.
  - — بينما يكون مؤقت التشغيل أو مؤقت النوم المضبوط مسبقًا قيد التشغيل.

الإخطارات

CD Over : وصلت إلى نهاية الاسطوانة أثناء الضغط على ▶▶ 5 خلال الاستماع أو الإيقاف المؤقت.

Error : تعذر التعرف على جهاز USB أو أنه قد تم توصيل جهاز غير معروف.

LOCKED : فتحة الاسطوانة لا تعمل. اتصل بوكيل Sony الأقرب لديك.

No Device : لم يتم توصيل جهاز USB أو أنه قد تم إيقاف جهاز USB الموصل.

No Disc : لا توجد اسطوانة في المشغل، أو أنك قمت بتحميل اسطوانة لا يمكن تشغيلها.

No Memory : لم يتم إدخال وسط الذاكرة في جهاز USB.

No Step : تم مسح جميع المسارات المبرمجة.

No Track : لم يتم تحميل الملف القابل للتشغيل على جهاز USB في النظام.

Not in Use : قمت بمحاولة تنفيذ عملية تشغيل محددة في ظروف يكون فيها تنفيذ عملية التشغيل ممنوع.

Not Supported : جهاز USB غير مدعوم أو تم توصيل جهاز iPod أو تم توصيل جهاز iPod/iPhone ببطارية فارغة.

Push STOP! : قمت بضغط PLAY MODE 27 أثناء الاستماع في وظيفة الاسطوانة CD.

Step Full! : حاولت برمجة أكثر من 25 مسارًا أو ملفًا (خطوات).

TIME NG! : تم ضبط وقت بدء وانتهاء مؤقت التشغيل على نفس الوقت.

التنبيهات الاحتياطية

الاسطوانات التي يمكن لهذا النظام تشغيلها
- ● اسطوانات Audio CD
- ● اسطوانات CD-R/CD-RW (بيانات صوتية/ملفات MP3)

الاسطوانات التي لا يمكن لهذا النظام تشغيلها
- ● اسطوانات CD-ROM
- ● اسطوانات CD-R/CD-RW الأخرى غير تلك المسجلة بصيغة الاسطوانة CD الموسيقية أو صيغة MP3 المطابقة لمقياس ISO9660 المستوى 1/المستوى 2، Joliet
- ● اسطوانات CD-R/CD-RW المسجلة على جلسات متعددة لم يتم إنهائها بواسطة «إغلاق الجلسة»
- ● اسطوانات CD-R/CD-RW ذات جودة التسجيل الضعيفة، اسطوانات CD-R/CD-RW المخدوشة أو المتسخة، أو اسطوانات CD-R/CD-RW المسجلة بجهاز تسجيل غير متوافق
- ● اسطوانات CD-R/CD-RW المختومة بشكلٍ خاطئ
- ● الاسطوانات التي تحتوي على ملفات أخرى غير ملفات MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
- ● الاسطوانات ذات الأشكال غير القياسية (على سبيل المثال، الاسطوانات التي على شكل قلب، أو المربعة، أو التي على شكل نجمة)
- ● الاسطوانات التي عليها شريط لاصق، ورق، أو ملصق
- ● اسطوانات التأجير أو المستعملة ذات البطاقات الملصقة حيث يمتد اللاصق ليتجاوز البطاقة
- ● الاسطوانات ذات البطاقات المطبوعة باستعمال حبر يبدو لزج عند لمسه

ملاحظات حول الاسطوانات
- ● قبل التشغيل، امسح الاسطوانة بقطعة قماش نظيفة من الوسط باتجاه الحافة.
- ● لا تعمد إلى تنظيف الاسطوانات بمذيبات، كالبنزين، الثنر، أو المنظفات المتوفرة في الأسواق أو أي بخاخ مفرغ للشحنات الساكنة مخصص للتسجيلات الطويلة الفينيل.
- ● لا تعرّض الاسطوانات لضوء الشمس المباشر أو لمصادر الحرارة كقنوات الماء الساخن، ولا تتركها في سيارة مصفوفة في ضوء الشمس المباشر.

حول السلامة
- ● افصل سلك القدرة بالكامل من المخرج الجداري إذا لن يتم استعماله لفترة زمنية طويلة. عند فصل قابس الوحدة، أمسك دائمًا بالقابس. لا تعمد أبدًا إلى سحب السلك نفسه.
- ● إذا دخل أي جسم صلب أو سائل إلى النظام، افصل قابس النظام، واطلب فحصه من قبل فني مؤهل قبل تشغيله مرة أخرى.
- ● يمكن تغيير سلك القدرة المتردد فقط بواسطة مركز الصيانة المؤهل.

حول مكان وضع النظام
- ● لا تضع النظام في مكان مائل أو أماكن شديدة السخونة، البرودة، الغبار، الاتساخ، أو الرطوبة أو في مكان تنقصه التهوية اللازمة، أو في مكان يكون فيه عرضة للاهتزازات، أو في ضوء الشمس المباشر أو تحت الإضاءة الساطعة.
- ● توخى الحذر عند وضع الوحدة أو السماعات على الأسطح التي تمت معالجتها بشكلٍ خاص (على سبيل المثال، بالشمع، الزيت، الطبقة اللامعة) نظرًا لأنه قد ينتج عن ذلك تبقع السطح أو تشوه لونه.
- ● إذا تم نقل النظام من مكان بارد إلى مكان دافئ مباشرةً أو تم وضعه في غرفة شديدة الرطوبة، قد يتشكل الندى على العدسة الموجودة داخل مشغل اسطوانات CD، وتتسبب في حدوث خلل في النظام. في هذه الحالة، قم بإزالة الاسطوانة، واترك النظام في وضع التشغيل لمدة ساعة تقريبًا إلى أن يتبخر الندى.

حول تراكم الحرارة
- ● تراكم الحرارة على الوحدة أثناء التشغيل يعتبر أمر طبيعي ولا يستدعي التنبيه.
- ● لا تلمس الكابينة إذا تم استعمالها بتواصل وبمستوى صوت عالٍ لأنها قد تصبح ساخنة.
- ● لا تسد فتحات التهوية.

حول نظام السماعة

نظام السماعة هذا غير محجوب مغناطيسيًا، وقد تصبح الصورة على أجهزة التلفاز القريبة مشوهة مغناطيسيًا. في هذه الحالة، قم بإيقاف التلفاز، انتظر من 15 إلى 30 دقيقة، ومن ثم قم بإعادة تشغيله.

إذا لم يحدث تحسن، انقل السماعات بعيدًا عن التلفاز.

تنظيف الكابينة

قم بتنظيف هذا النظام بقطعة قماش ناعمة مغمورة بمحلول تنظيف متعادل. لا تستعمل أي نوع من الحشايا الحاكة، مسحوق ملمع، أو مذيبات، مثل الثنر، البنزين، أو الكحول.

المواصفات

قسم المضخم

موديلات أوروبا، روسيا، وإسرائيل:
خرج القدرة (معاير): 15 وات + 15 وات (8 أوم عند 1 كيلو هرتز، 1% THD)
خرج قدرة RMS مستمر (مرجعي): 20 وات + 20 وات (8 أوم عند 1 كيلو هرتز، 10% THD)
خرج قدرة الموسيقى (مرجعي): 20 وات + 20 وات (8 أوم عند 1 كيلو هرتز، 10% THD)
الموديلات الأخرى:
خرج القدرة (معاير): 15 وات + 15 وات (8 أوم عند 1 كيلو هرتز، 1% THD)
خرج قدرة RMS مستمر (مرجعي): 20 وات + 20 وات (8 أوم عند 1 كيلو هرتز، 10% THD)

الدخل

AUDIO IN (مقبس ميني ستيريو): حساسية 700 mV، معاوقة 47 كيلو أوم

الخرج

SPEAKERS: تقبل معاوقة 8 أوم

قسم مشغل الاسطوانات CD

النظام: اسطوانة مدمجة ونظام صوتي رقمي
خصائص دايود الليزر
زمن الإنبعاث: متصل
خرج الليزر*: أقل من 44.6 μW
* هذا الخرج هو قياس القيمة على مسافة 200 مم من سطح العدسة الشيئية على قالب الالتقاط البصري بفتحة 7 مم.
استجابة التردد: 20 هرتز — 20 كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى الضوضاء: أكثر من 90 ديسيبل
النطاق الديناميكي: أكثر من 90 ديسيبل

قسم الموالف

ستيريو FM، موالف فائق القوة FM
نطاق الموالفة:
87.5 ميجا هرتز — 108.0 ميجا هرتز (مرحلة 50 كيلو هرتز)
الهوائي: هوائي سلكي FM

قسم جهاز iPod/iPhone

موديلات أجهزة iPod/iPhone المتوافقة:
- — iPod touch من الجيل الرابع
- — iPod touch من الجيل الثالث
- — iPod touch من الجيل الثاني
- — iPod touch من الجيل الأول
- — iPod nano من الجيل السادس
- — iPod nano من الجيل الخامس (كاميرا فيديو)
- — iPod nano من الجيل الرابع (فيديو)
- — iPod nano من الجيل الثالث (فيديو)
- — iPod nano من الجيل الثاني (ألمنيوم)
- — iPod classic
- — iPhone 4
- — iPhone 3GS
- — iPhone 3G
- — iPhone

"Made for iPod"، و "Made for iPhone" يعني أن الكمالية الإلكترونية قد تم تخصيصه لتوصيلها بشكل خاص بجهاز iPod أو iPhone، على التوالي، وتم اعتمادها من قبل المطور لتستوفي مقاييس أداء شركة Apple. لا تتحمل شركة Apple المسؤولية عن تشغيل هذا الجهاز أو توافقه مع مقاييس السلامة والقوانين. يرجى الانتباه إلى أن استعمال هذه الكمالية مع جهاز iPod أو iPhone قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.

قسم USB

معدل البت المدعوم:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 كيلو بت في الثانية — 320 كيلو بت في الثانية، معدل البت المتغير VBR
WMA: 48 كيلو بت في الثانية — 192 كيلو بت في الثانية، معدل البت المتغير VBR
AAC: 48 كيلو بت في الثانية — 320 كيلو بت في الثانية
ترددات المعايرة:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44.1/48 كيلو هرتز
WMA: 44.1 كيلو هرتز
AAC: 44.1 كيلو هرتز
منفذ (USB): النوع A، تيار 500 ميللي أمبير كحد أقصى

السماعات

نظام السماعة: نظام سماعة بطريقتين، انعكاس الجهير
وحدات السماعة:
مجهار الترددات الخفيضة 80 مم، طراز مخروطي
مجهار الترددات العالية 40 مم، طراز مخروطي
المعاوقة المعايرة: 8 أوم
الأبعاد (عرض/ارتفاع/عمق):
140 مم × 245 مم × 103 مم تقريبًا
الكتلة: 1.2 كجم تقريبًا صافي لكل سماعة
الكمية: قطعتان (يسار/يمين)

مواصفات عامة

متطلبات القدرة:
محول تيار متردد
الدخل: 100 فولت — 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز
الخرج: تيار مباشر 19.5 فولت 3.9 أمبير
استهلاك القدرة: 28 وات
الأبعاد (عرض/ارتفاع/عمق) (باستثناء السماعات):
250 مم × 245 مم × 130 مم تقريبًا
الكتلة (باستثناء السماعات): 2.2 كجم تقريبًا
كمية الوحدة الرئيسية: قطعة واحدة

الكماليات المرفقة: حامل (عدد 1)، وحدة التحكم عن بعد (عدد 1)، محول التيار المتردد (عدد 1)، سلك القدرة (عدد 1)، هوائي سلكي FM (عدد 1)، حشايا للتعليق على الجدار (واحدة)، محولات المقابس لموديلات iPhone (مجموعة واحدة)

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

استهلاك القدرة في وضع الاستعداد: 0.5 وات